



iPad Mini CDMA 小型メタルブラケットの交換

バッテリー付きのスピーカーを外すための必須条件

作成者: Walter Galan



はじめに

バッテリー付きのスピーカーを外すための必須条件


🔧 ツール:

スパッジャー (1)

iFixit開口ツール (1)


ピンセット (1)

手順 1 — 小型メタルブラケット

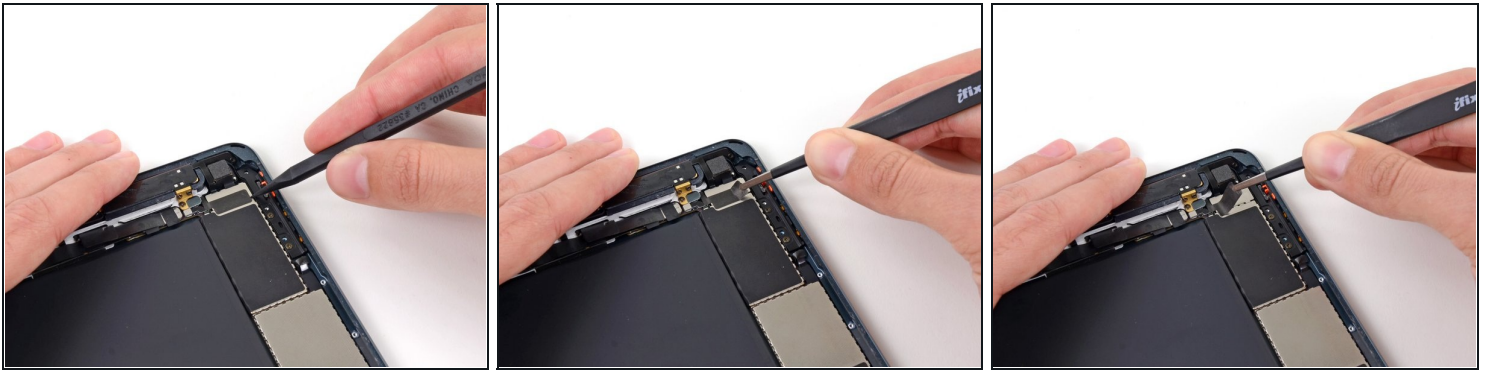



- スパッジャーの先端を使って、小さなメタルブラケットを覆っている黒いテープの右側を剥がします。
- ピンセットで残りのテープ全体を剥がして、ブラケットから外します。

手順 2

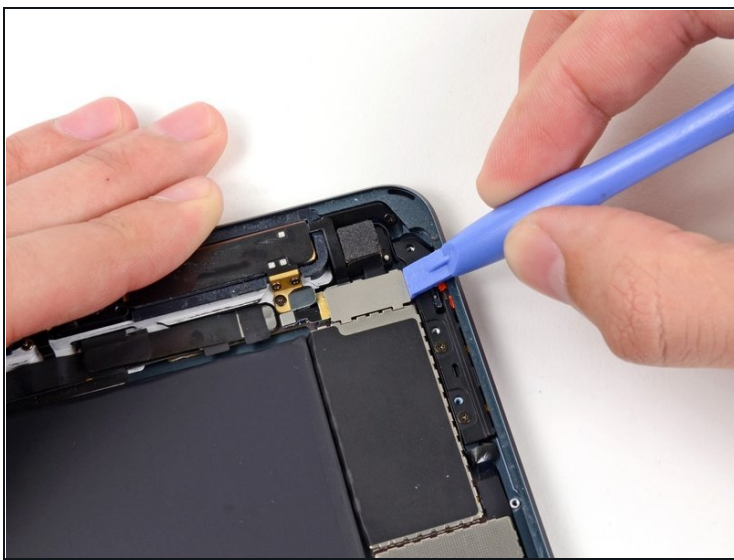

- プラスチック製開口ツールを使って、メタル製ブラケットをわずかに左側に押します。

手順 3

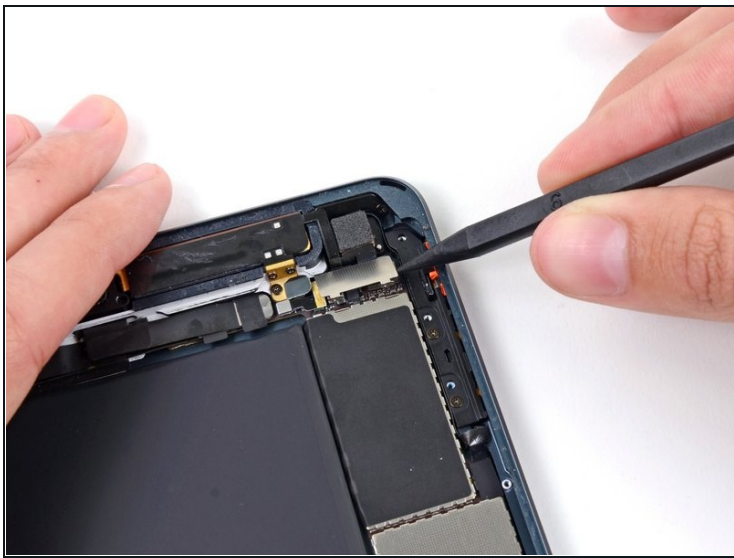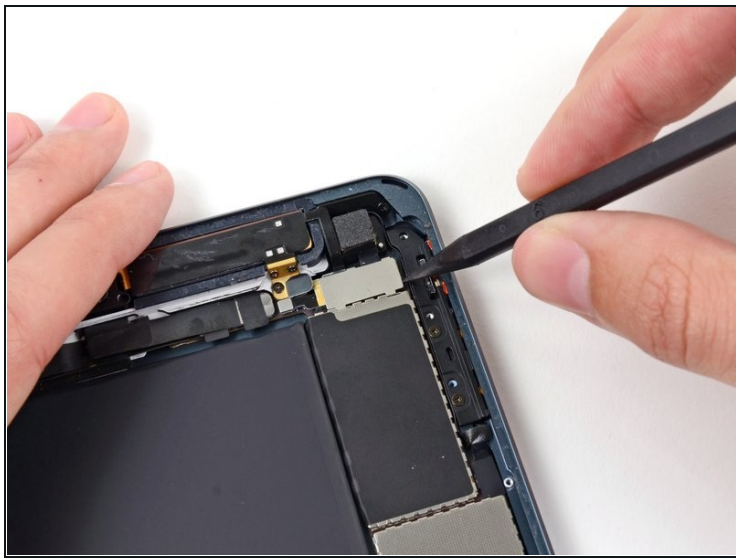

- ピンセットの先端を使って、メタル製ブラケットの下部を持ち上げます。

手順 4



- ピンセットでブラケットをつまんで、iPadから取り出します。
- ☒ 再組み立ての際は、まず上部端のプレートを先に揃えてから、下側をスロットに合わせてください。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。