


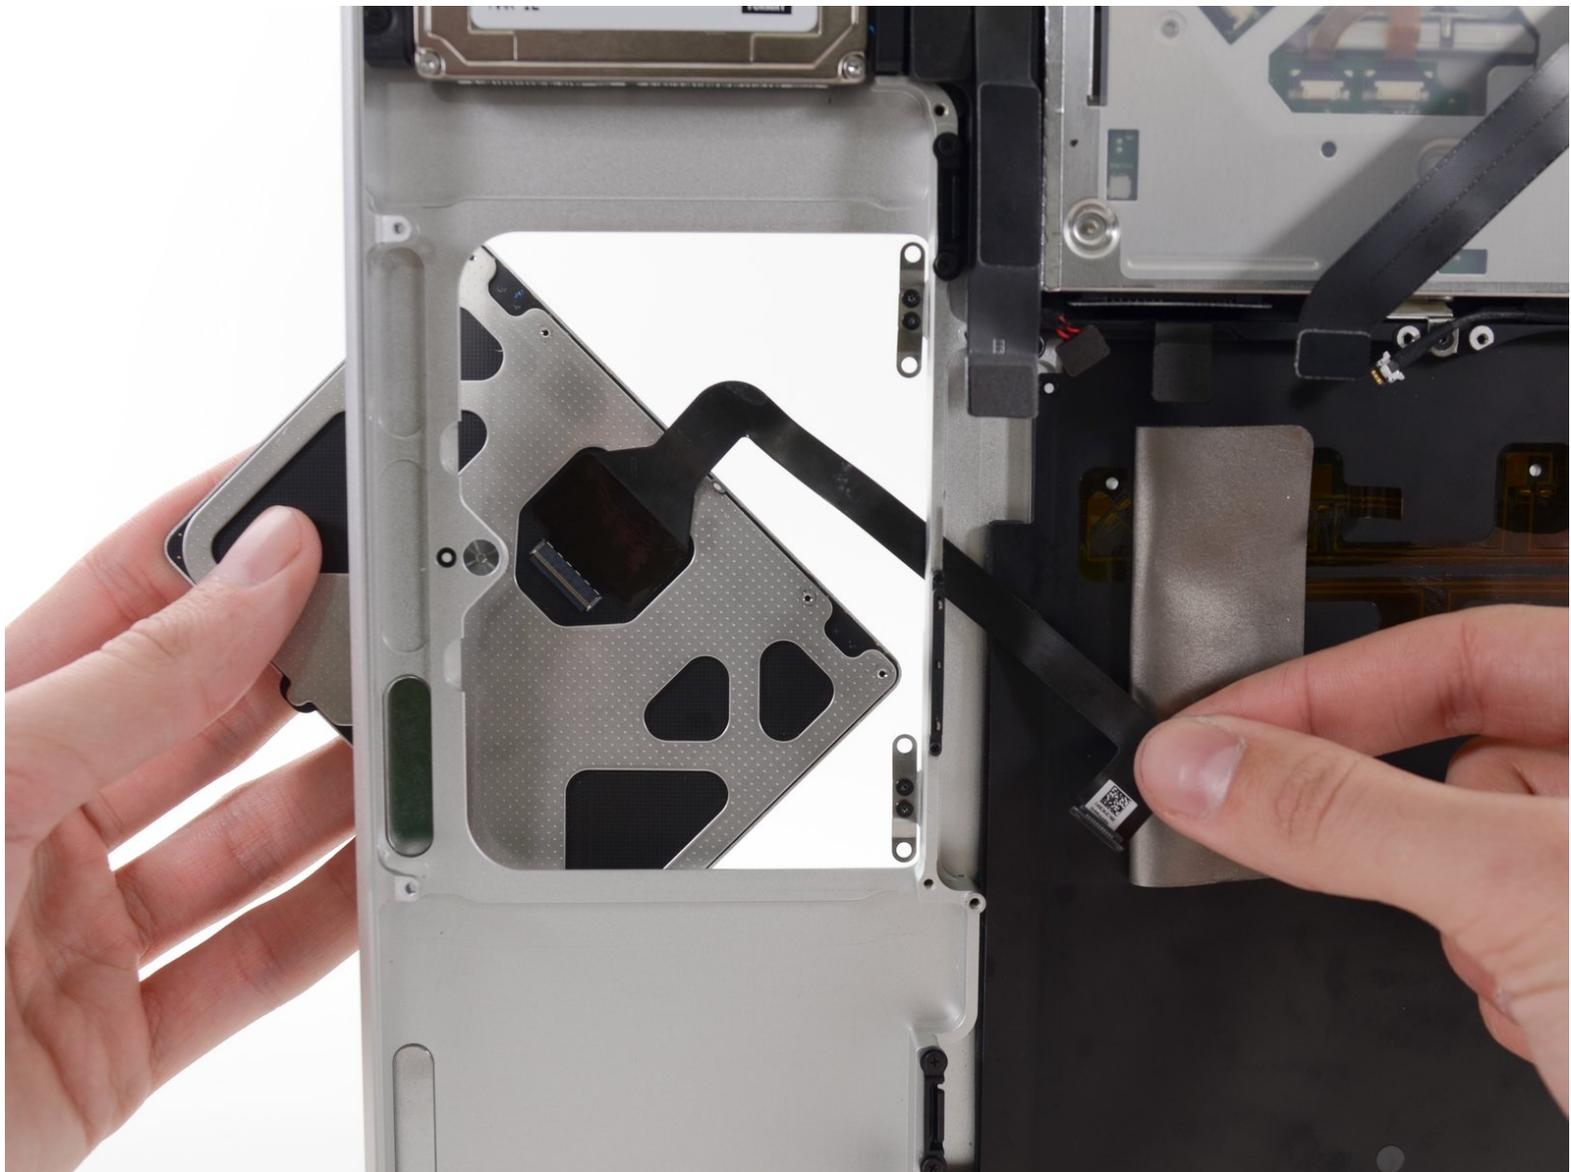

MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012のトラックパッドの交換

MacBook Pro 15" のトラックパッドの交換。

作成者: Andrew Optimus Goldheart



はじめに

MacBook Proのマジックタッチが効きませんか？新しいトラックパッドを取り付けましょう。

ツール:

- プラススクリュードライバー(#00) (1)
- スパッジャー (1)
- T6トルクススクリュードライバー (1)
- トライポイントネジ Y0 ドライバー (1)

部品:

- MacBook Pro 15" Unibody (Mid 2009 to Mid 2012) Trackpad (1)
- MacBook Pro Unibody (Mid 2009 through Mid 2012) Trackpad Mounting Screws (1)

手順 1 — 底ケース




- 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
 - 13.5 (14.1) mm プラスネジ—3本
 - 3 mm プラスネジ—7本
- ☑ このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。

手順 2



- 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
- 底ケースを取り外して脇に置きます。

手順 3 — バッテリーコネクタ

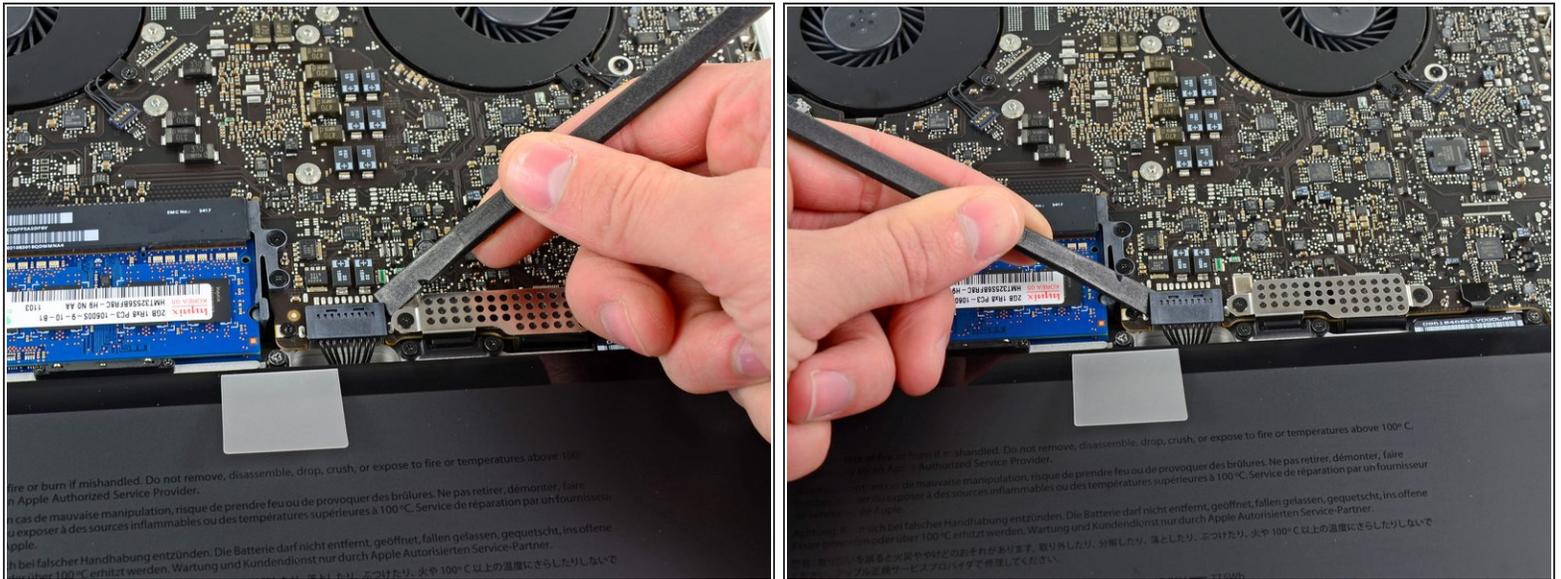


✎ ※特定の修理（ハードディスクドライブなど）の場合はバッテリーを取り外す必要はありませんが、マザーボード上で誤ってショートさせてしまうのを防ぐ事が出来るので推奨されます。バッテリーを外さない場合は、マザーボード上の部品が帯電している可能性があるので注意してください。

- ナイロンスパジャラーの端を使って、バッテリーコネクタをメイン基板上のソケットから持ち上げてください。


ⓘ ソケットから接続を外す際、コネクタの縦側の両サイドを上向きに持ち上げると簡単です。

手順 4

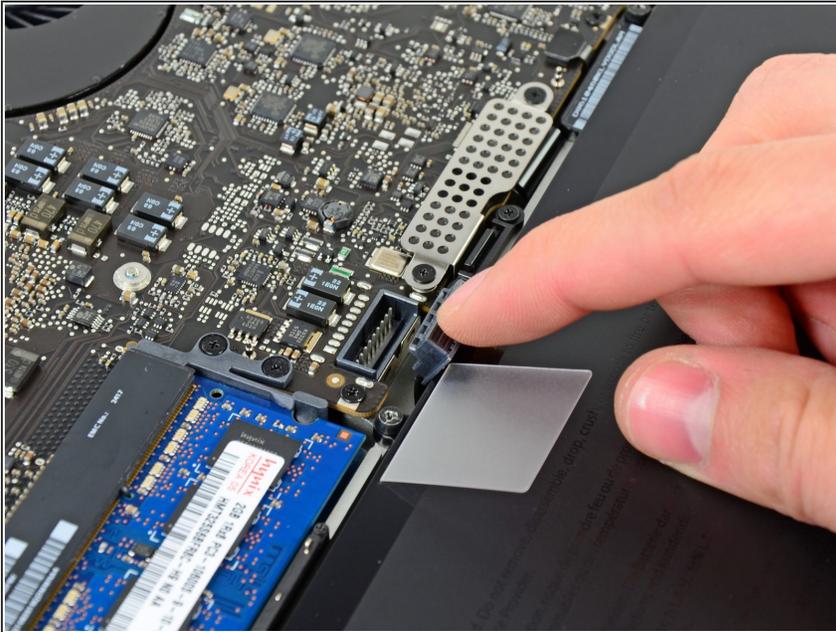


- バッテリケーブルをソケットから離すように少し曲げておき、作業中に誤ってメイン基板に接触しないようにします。

手順 5 — 左側ファン

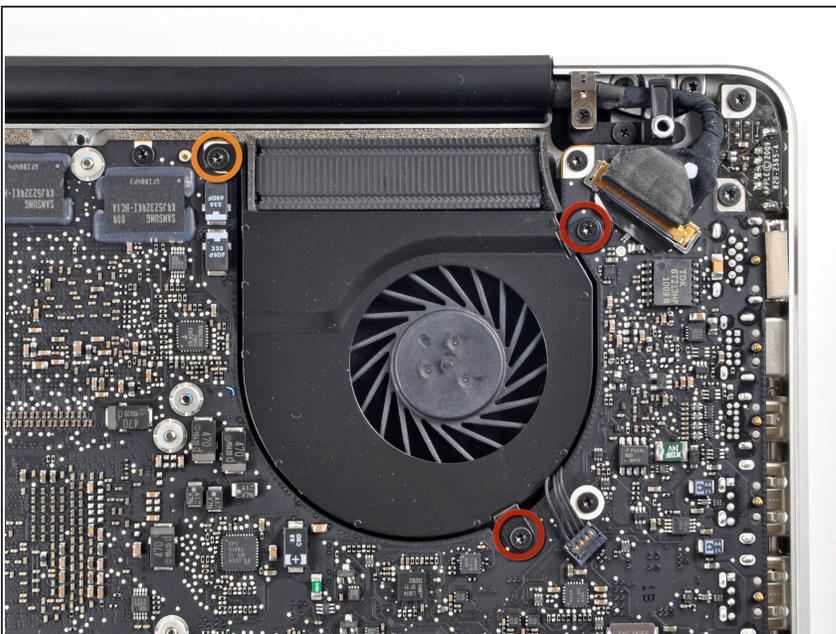

- 基板に左側ファンを固定している次の3本のネジを外します。
 - 3.5 mm T6トルクスネジ—2本
 - 4.2 mm T6トルクスネジ—1本

手順 8 — ロジックボード

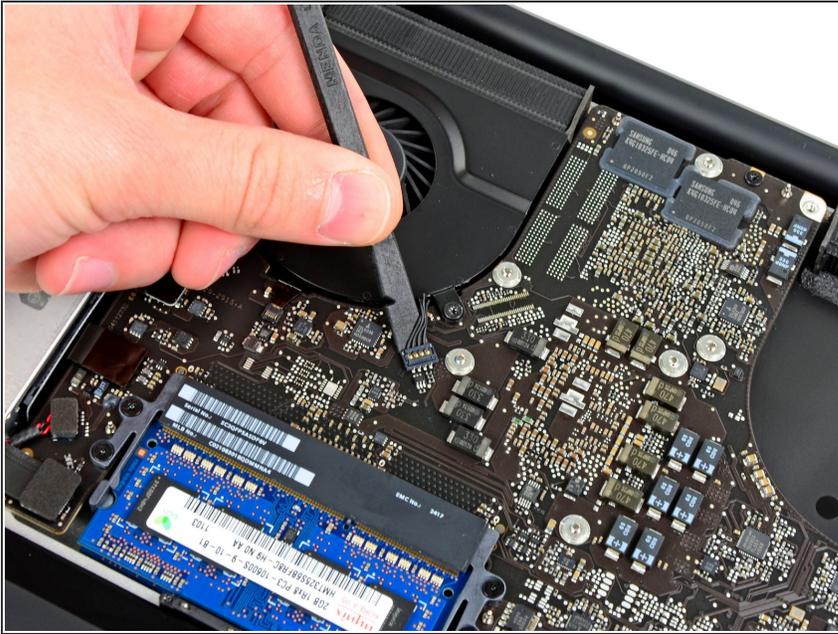


- スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから右側のファンコネクタを持ち上げます。
- ⓘ コネクタを外すには、ファンケーブルのワイヤの下からスパッジャーをひねりながら引き上げると上手くいきます。

手順 9



- ロジックボードに右側ファンを固定している3.4 mm (3.1 mm) T6トルクスネジを3本外します。
- ロジックボード上の外れた部分から右側ファンを持ち上げます。


手順 10

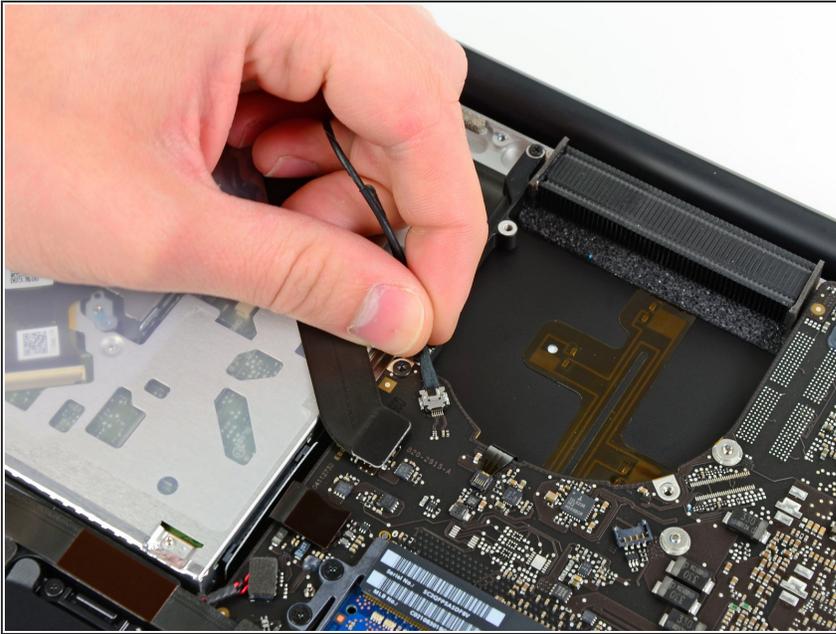

- ロジックボード上のソケットからカメラケーブルを引き離します。

⚠ カメラケーブルの接続を外す際は、上に向かって引き抜かないでください。ケーブルを上向きに引くとケーブルとロジックボード両方にダメージを与えてしまうことがあります。ロジックボードの表面に対して平行にケーブルを引いてください。

手順 11

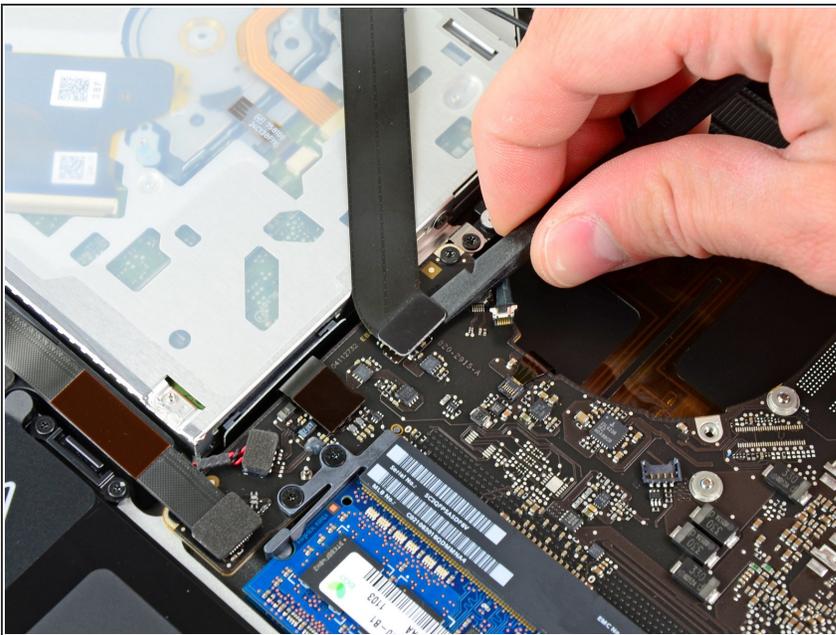



- スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからAirPort/Bluetoothコネクタを引き上げます。

手順 14




- スパッツァーの平面側先端を使って、サブウーハー/右側スピーカーのコネクタをロジックボード上のソケットから引き上げて、接続を外します。
- ① ワイヤの下から持ち上げてください。

手順 15

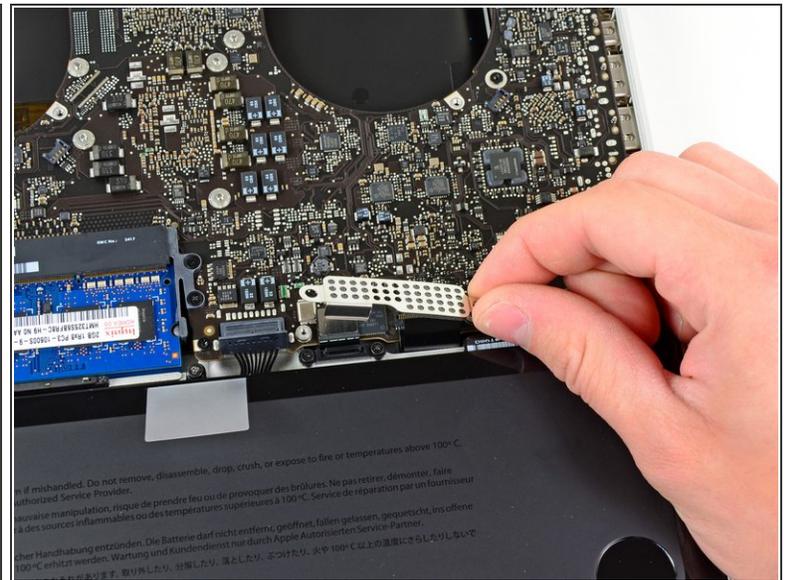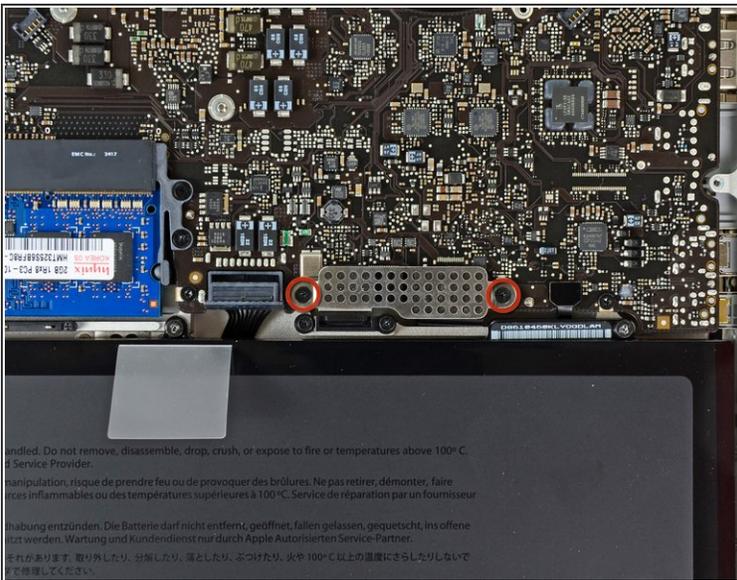



- ロジックボードにキーボード/トラックパッドケーブルのカバーを固定している1.5 mm (1.2 mm) プラスネジを2本外します。
- ロジックボードからカバーを取り出します。

手順 16

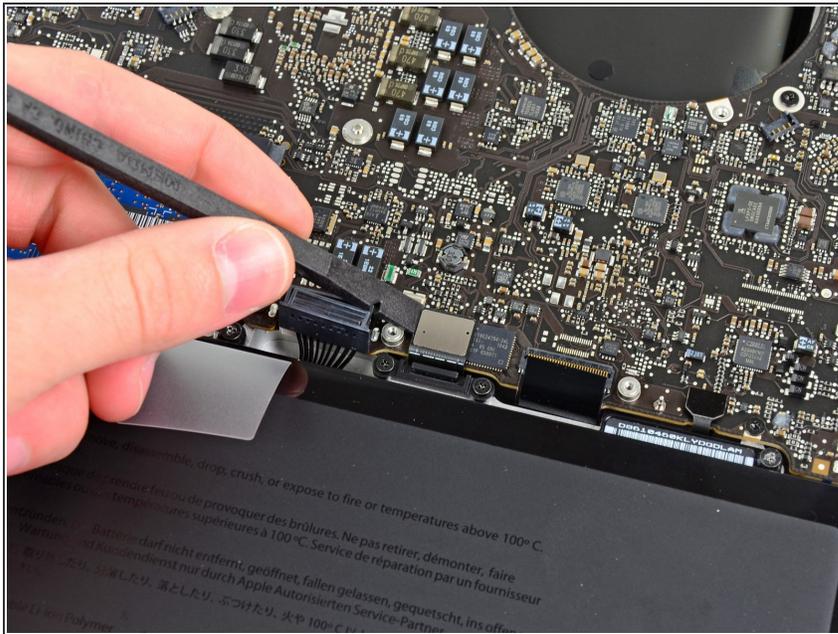

- スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからトラックパッドのコネクタを引き上げます。

手順 17

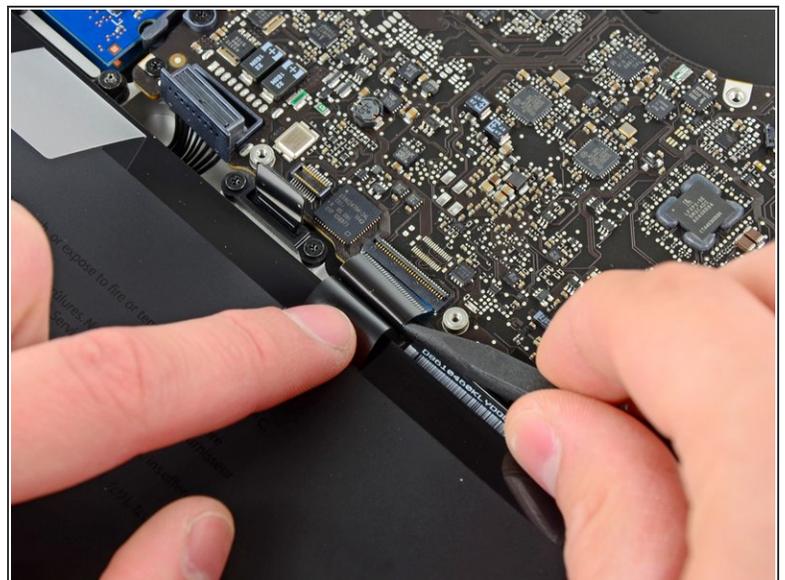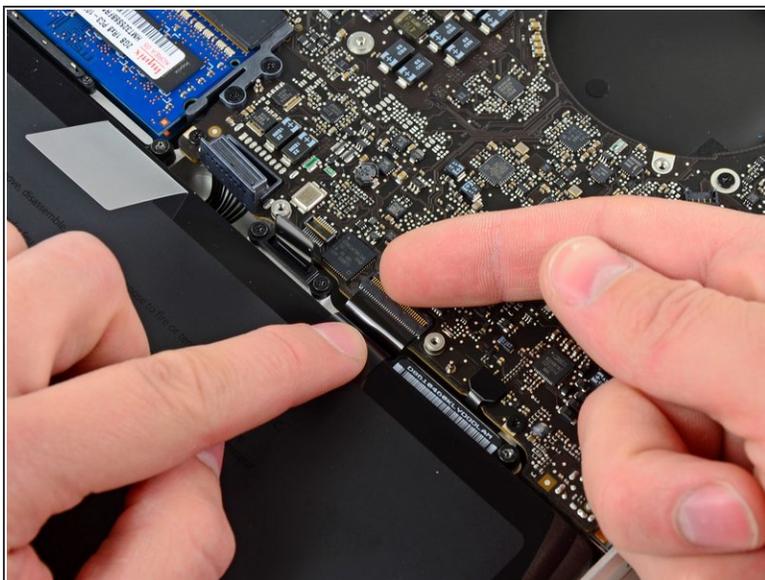


- 指の先でキーボードリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを裏返します。

⚠ 蝶番の固定フラップのみ裏返してください。ソケット自体には接触しないでください。

- スパッジャーの先端を使って、キーボードリボンケーブルをソケットから引き抜きます。

手順 18

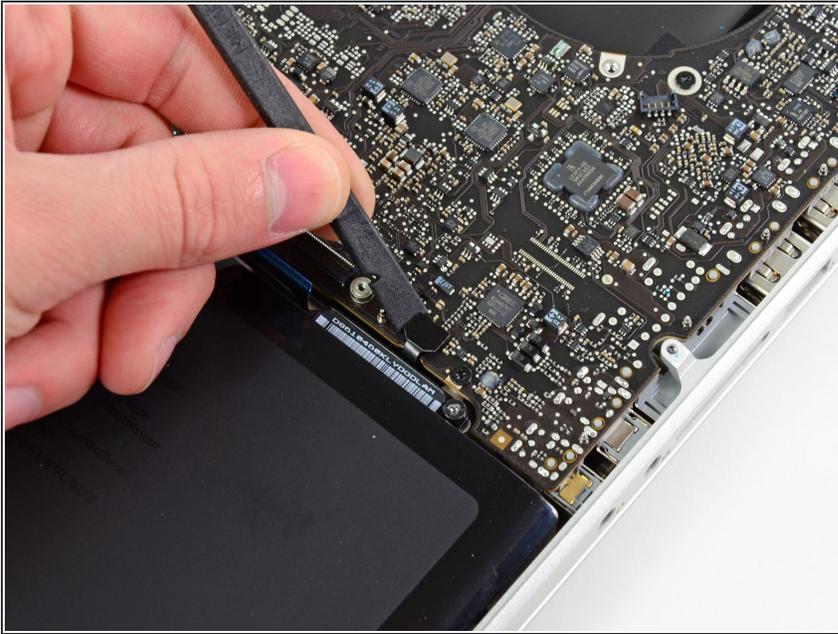

- スパッジャーの平面側先端を使って、基板上のソケットからバッテリーインディケーターのコネクタを持ち上げます。


手順 19



- ディスプレイデータケーブルに固定されたプラスチックのプルタブを掴み、デバイスのDC-In側に向けて回します。
- ディスプレイデータケーブルをロジックボード上のソケットから引き抜きます。

⚠ ディスプレイデータケーブルを上には引き上げないでください。ケーブルをロジックボードの表面に対して水平に引っ張ります。

手順 20

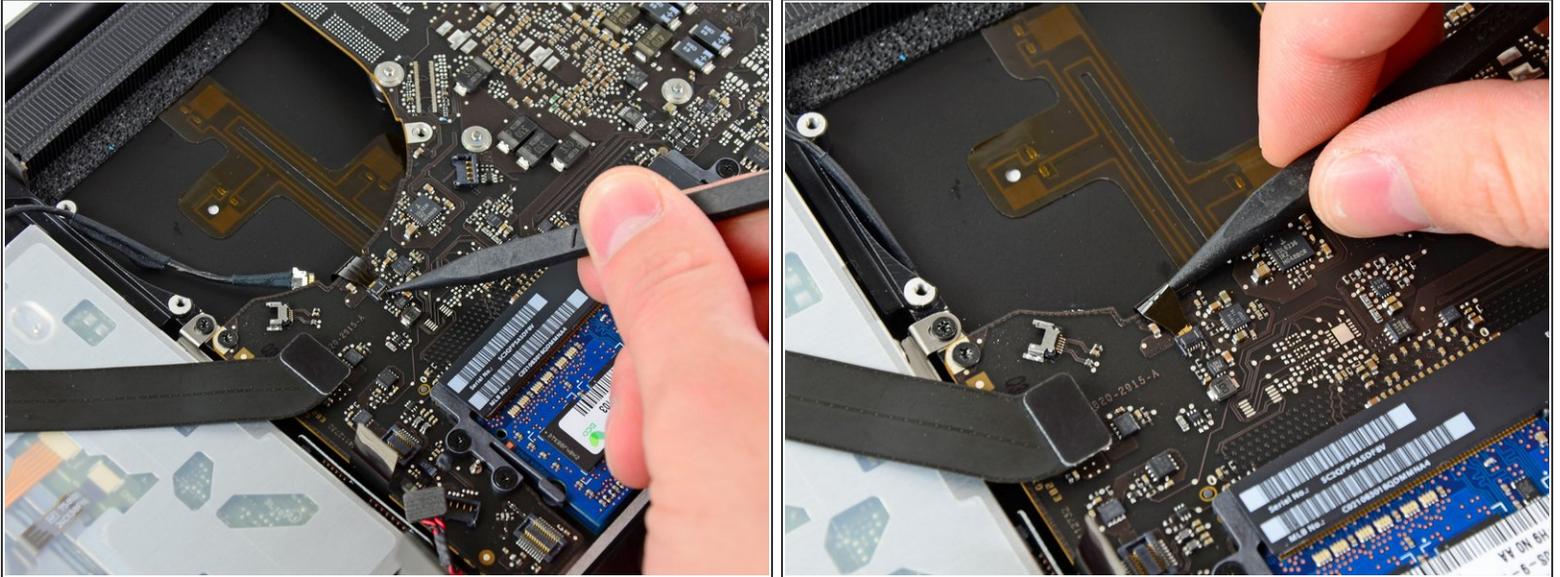

- スパッツァーのの先端を使って、キーボードバックライトのリボンケーブルZIFソケット上の固定フラップを引き抜きます。

⚠ 蝶番の固定フラップを引き抜いているか確認してください。ソケットには触れないでください。

- キーボードのバックライトリボンケーブルをソケットから引き抜きます。

手順 21



- 次の9本のネジを外します。
 - ロジックボード上の3.4 mm (3.1 mm) T6トルクスネジ7本
 - DC-In ボード上の8 mm T6トルクスネジ2本

手順 24



- 隠れたトライポイントネジを取り出すために、光学ドライブとバッテリーの間の上部ケースからバッテリーの取り出し警告のラベルを丁寧に剥がします。
- 上部ケースにバッテリーを固定している最後の7.5 mm (7.2 mm) トライポイントネジを取り出します。

⚠ バッテリーからラベルを取り出さないでください。

手順 25



- 上部ケースからバッテリーを取り出すには、装着されているプラスチックのプルタブを使ってください。

手順 26 — トラックパッド





- スパッツァーの平面側先端を使って、トラックパッドケーブルを覆っている大きな黒色テープの端をつまみます。
- テープを剥がし、トラックパッドの邪魔にならない位置に折り曲げます。上部ケースの中に残したままにすると、再組み立ての際に便利です。

手順 27



- ① MacBook Proを約90度を開き、テーブル上に本体横側を置きます。
- トラックパッドのネジブラケットからシルバーの1.3 mm #00 プラスネジを4本を外します。



手順 28

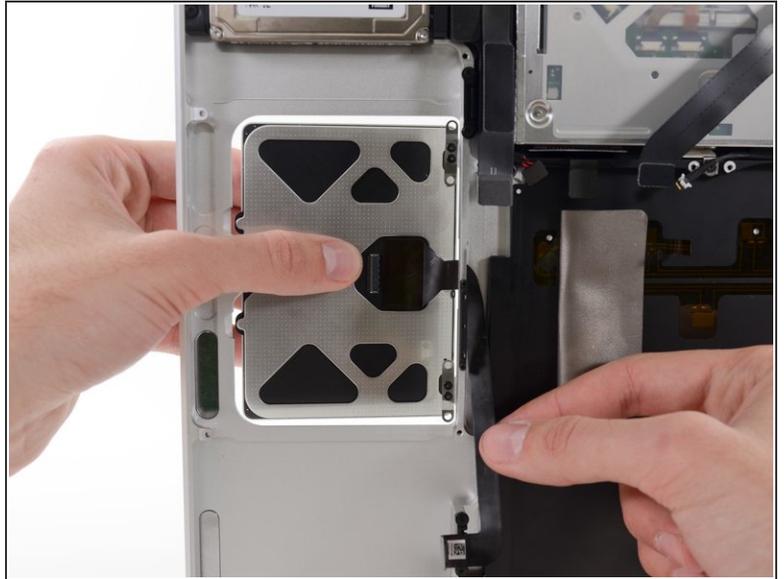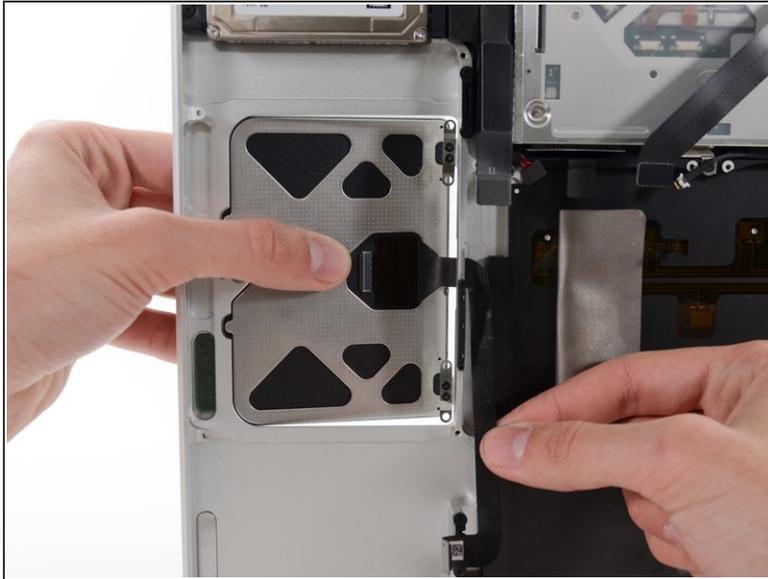

① ⓘ **トラックパッドのリボンケーブルが裂けたりシワが入らないようにしながら片手で押さえて、トラックパッドを上部ケースから外します。**

- **トラックパッドを後ろ側に動かしてから右側にスライドします。**

手順 29

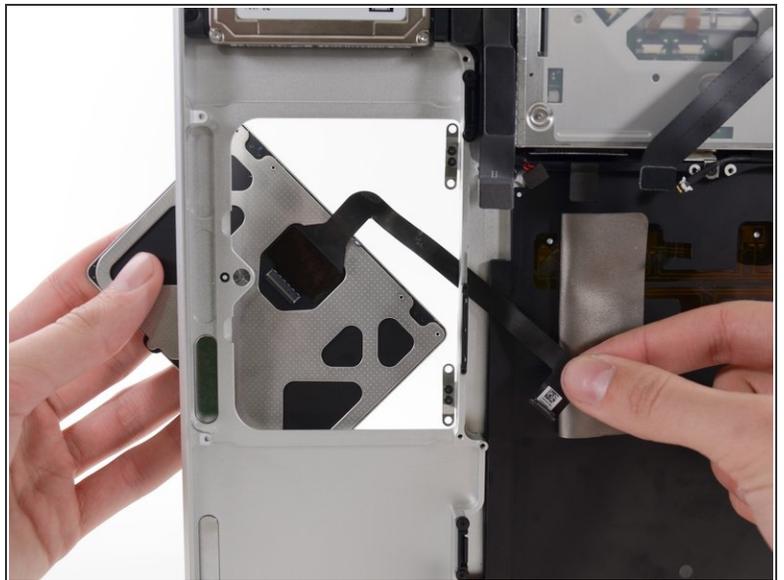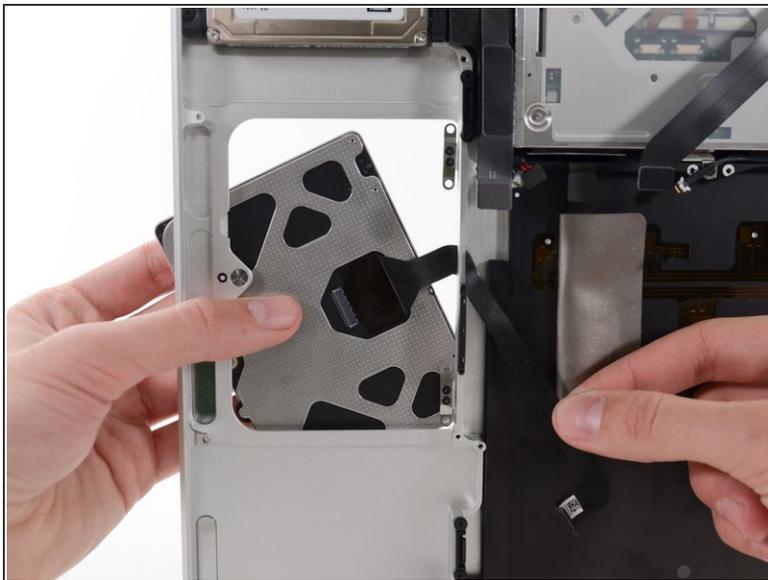

- **トラックパッドが上部ケースから外れたら、リボンケーブルを上部ケースの-slotより取り出します。**

手順 30



- トラックパッドを再装着する際は、4本のネジを軽く取り付けて上部ケースのキーボード側上のトラックパッドの並びを確認してください。
- 上部ケース中にトラックパッドを中央に搭載できたら、プラスネジを最後まできつく締めてください。
- クリックする際の強さを調節するには、トラックパッド底に付けられた大型のトライポイントネジを使ってください。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。