



PlayStation 4内部で詰まったディスクを手動で取り出す方法

このガイドでは、PlayStation 4からディスクを取り出す方法をご紹介します。これは、現在イジェクトボタンが故障していて、そのディスクを取り出さなければならない時に参照してください。

作成者: Kyle Webb



はじめに

少なくとも光学ドライブが廃止されるまでは、ディスクを使用しないビデオゲーム機は存在しないでしょう。それまでは、PS4にDVDやBlu-ray、ゲームディスクを挿入しなければなりません。


ディスクがゲーム機の中で詰まってしまったり、イジェクトボタンが応答しない場合、どれだけイライラするかわかりますよね。。そこでこのガイドでは、便利なツールを使って手動でディスクを取り出す方法をご紹介します。



ツール:


- #1 プラスネジ用ドライバー (1)

手順 1 — カバーを外します

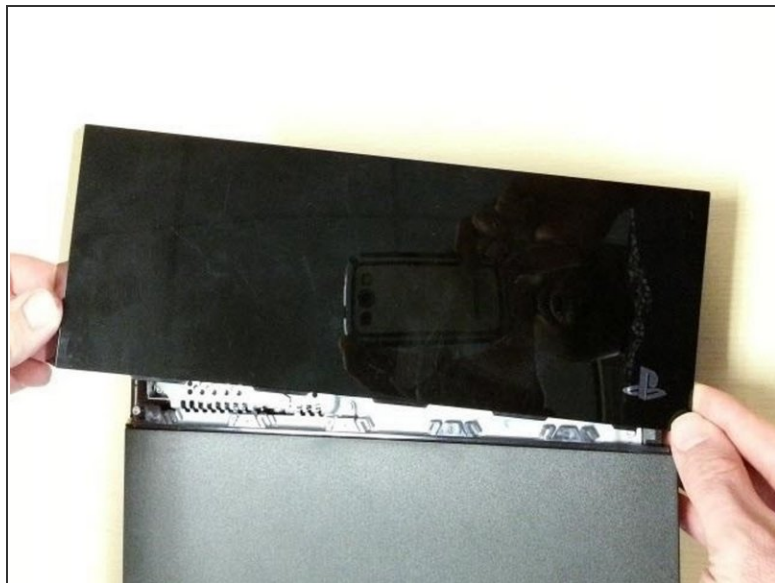

- PS4カバーの光沢のある部分を手で外してください。わりと簡単に外れるはずです。
- 2枚目の画像のように、カバーは簡単に、そして少しの力で引き抜けるはずです。
- このカバーを簡単に取り外せない場合は、プレイステーションを高い場所に置いて、少しだけ力を入れて外してください。

手順 2 — プラスネジの位置を確認します

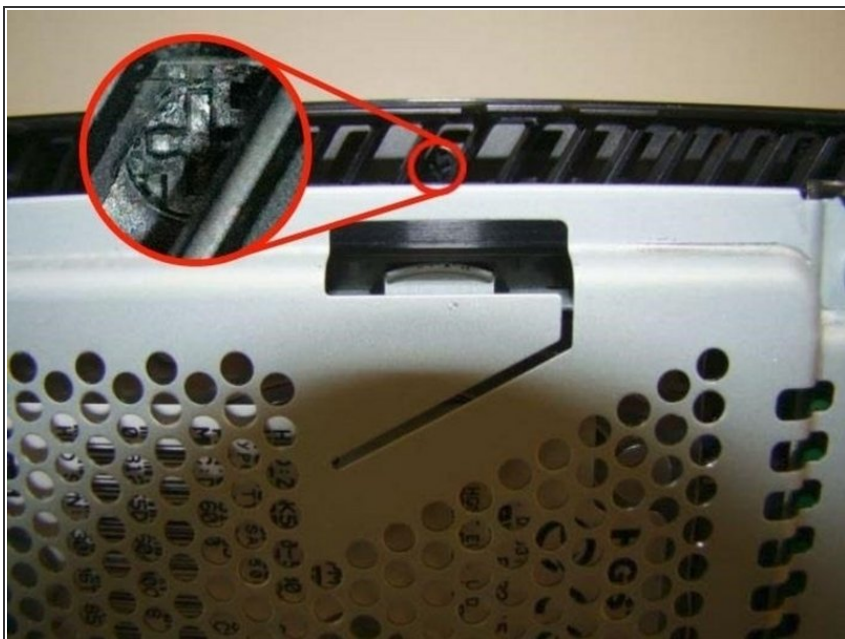

- ベントの間に黒い小さなネジがあります。スロットが密集している2つのセクションと、1つのスロットがやや離れているのが見えます。ここにネジがあります。
- このネジは簡単に潰れてしまいます。作業は慎重に行ってください。

手順 3 — 反時計回りに回します



- プラスドライバーを使って、ネジを反時計回りに回転させます。あまり力を入れなくても、数回回せばゆっくりとディスクがスロットから出てくるのがわかるはずです。
- 圧力をかけるほど、ネジ頭が潰れる可能性が高くなります。
- 作業は以上です。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。