




Remplacement de l'écran sur un Dell XPS 13 9380

Ce guide vous explique comment retirer l'écran de votre Dell XPS 13 9380.

Rédigé par: Schwarzer

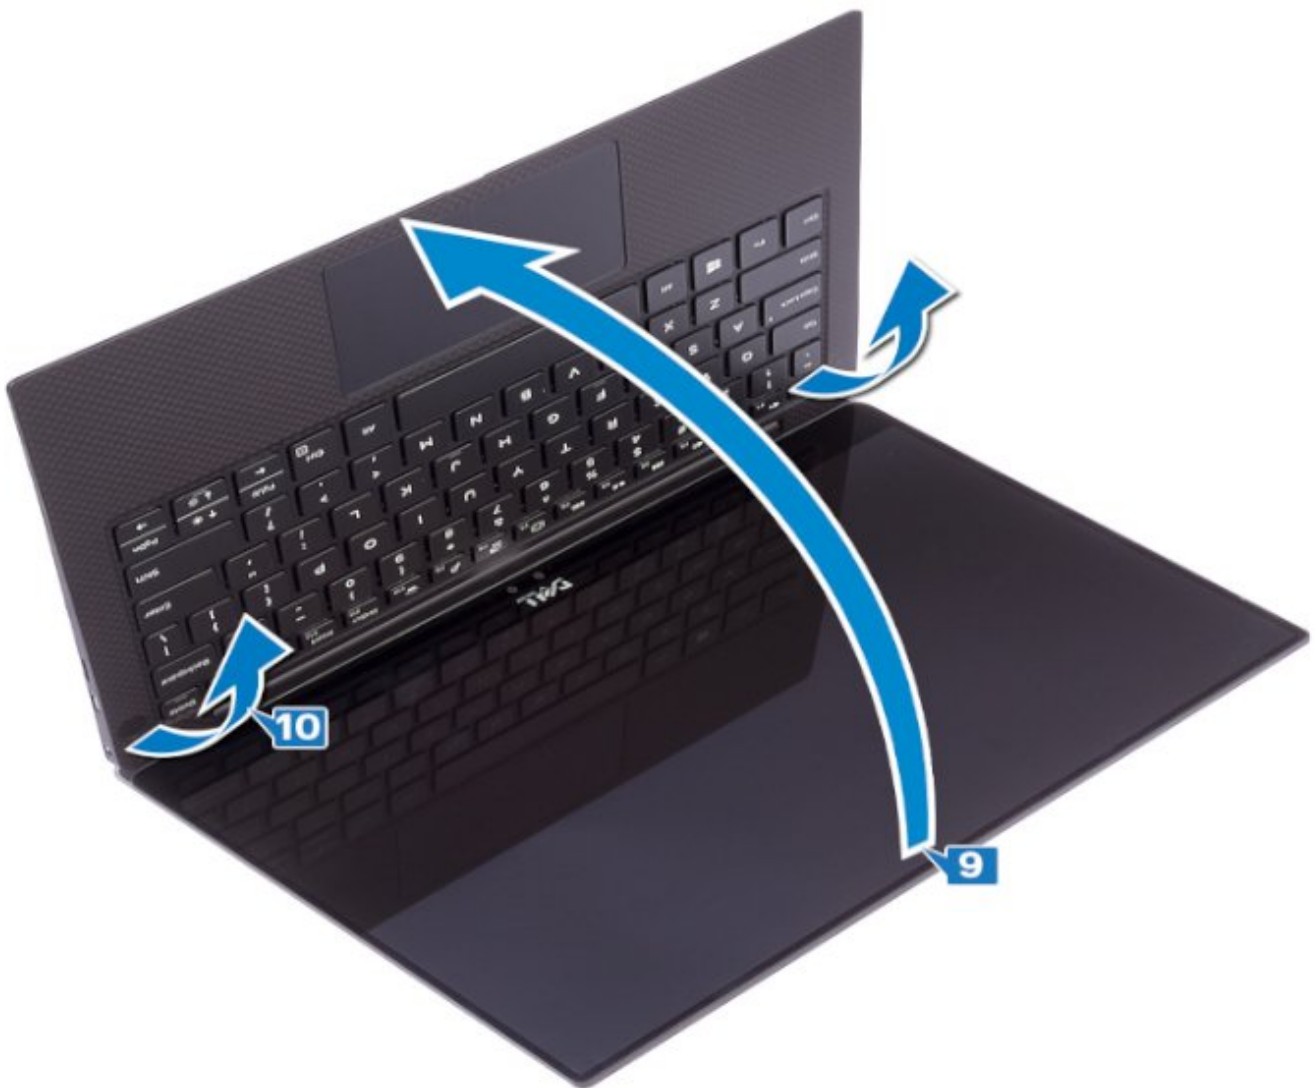

INTRODUCTION


Vous devez déconnecter ou remplacer l'écran de votre Dell XPS 13 9380, ce guide est alors fait pour vous !



OUTILS:



- [Mako Driver Kit - 64 Precision Bits](#) (1)
-

Étape 1 — Retirer le panneau arrière

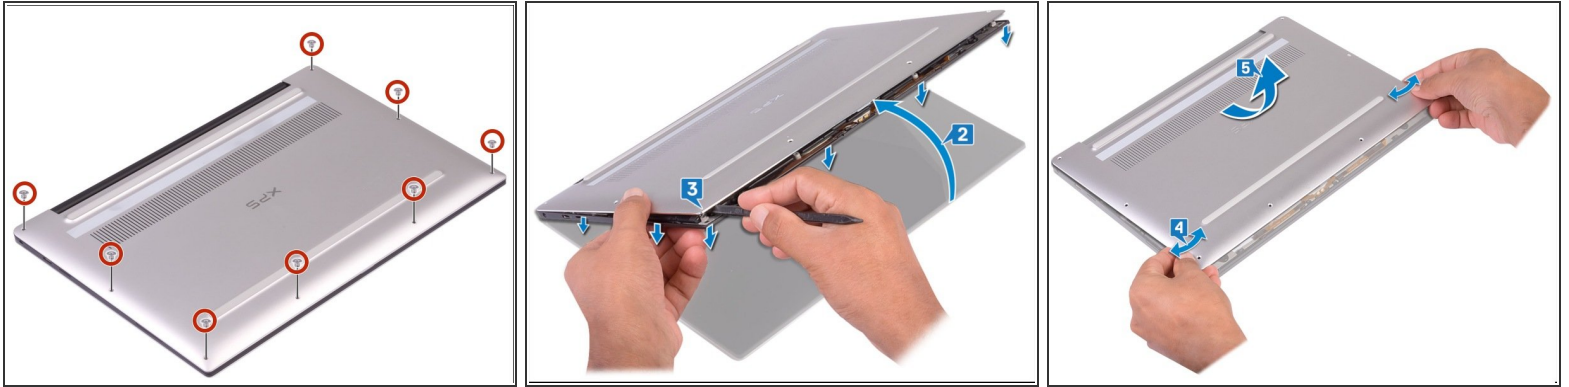


- Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
- Retournez l'ordinateur, puis ouvrez-le en l'inclinant.
- À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
- En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.

Étape 2 — Retirer la batterie

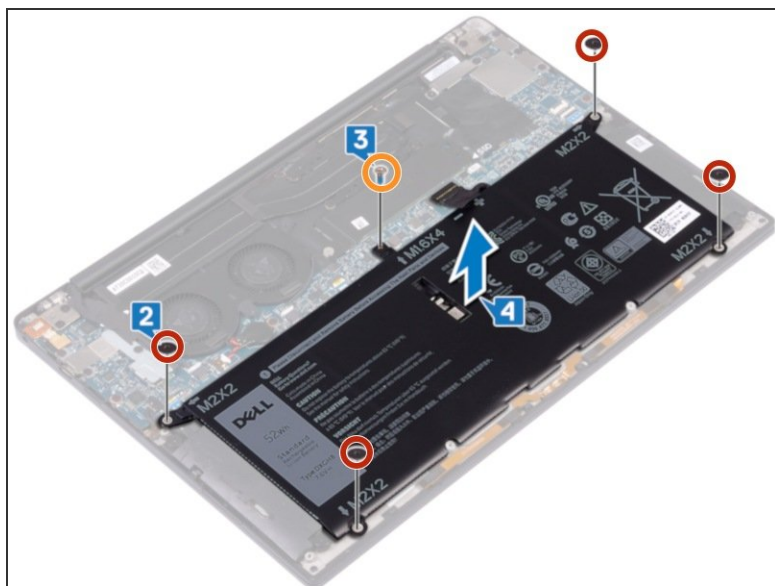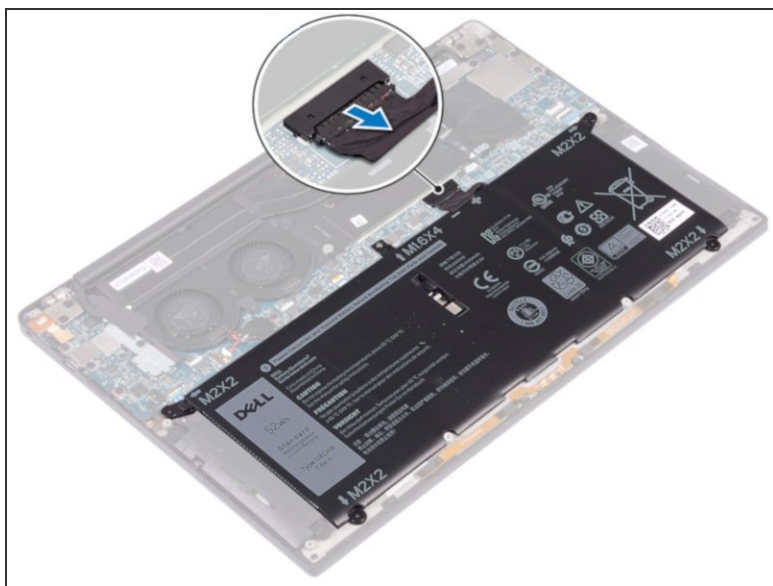


- 1- Déconnecter le câble de la batterie.
- 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
- 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
- 4- Retirer la batterie de son emplacement.

Étape 3 — Écran

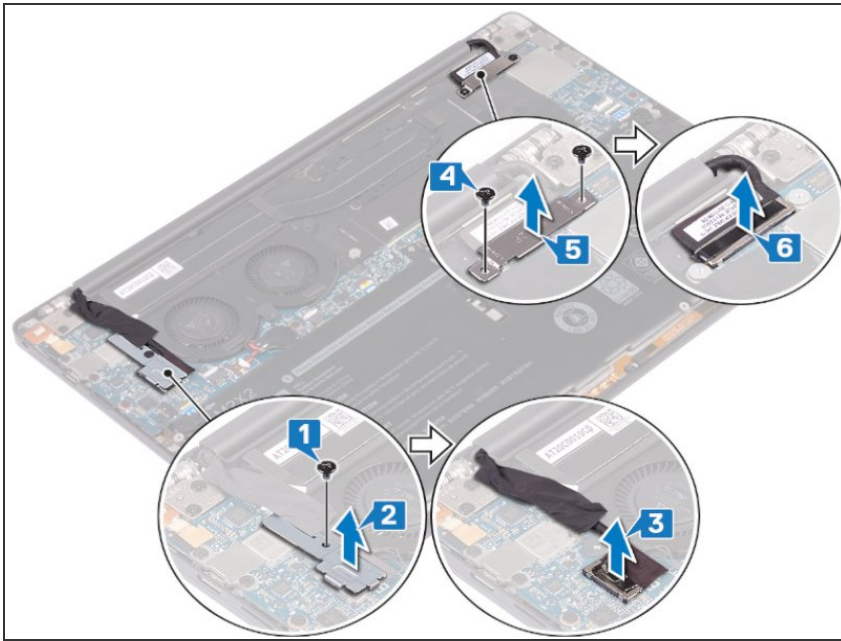

- **1-** Retirez la vis (M1,6 x 3) qui fixe la carte WiFi et le support de câble de la webcam sur la carte-mère. **2-** Retirez la carte WiFi et le support de câble.
- **3-** Débrancher et soulever le câble de la webcam de la carte-mère, en décollant le ruban adhésif qui fixe le câble de la webcam aux ventilateurs.
- **4-** Retirez les deux vis (M1,6 x 2,5) qui fixent le support de câble d'écran à la carte-mère. **5-** Puis retirez le tout.
- **6-** Déconnectez de la carte-mère la connectique de l'écran.

Étape 4

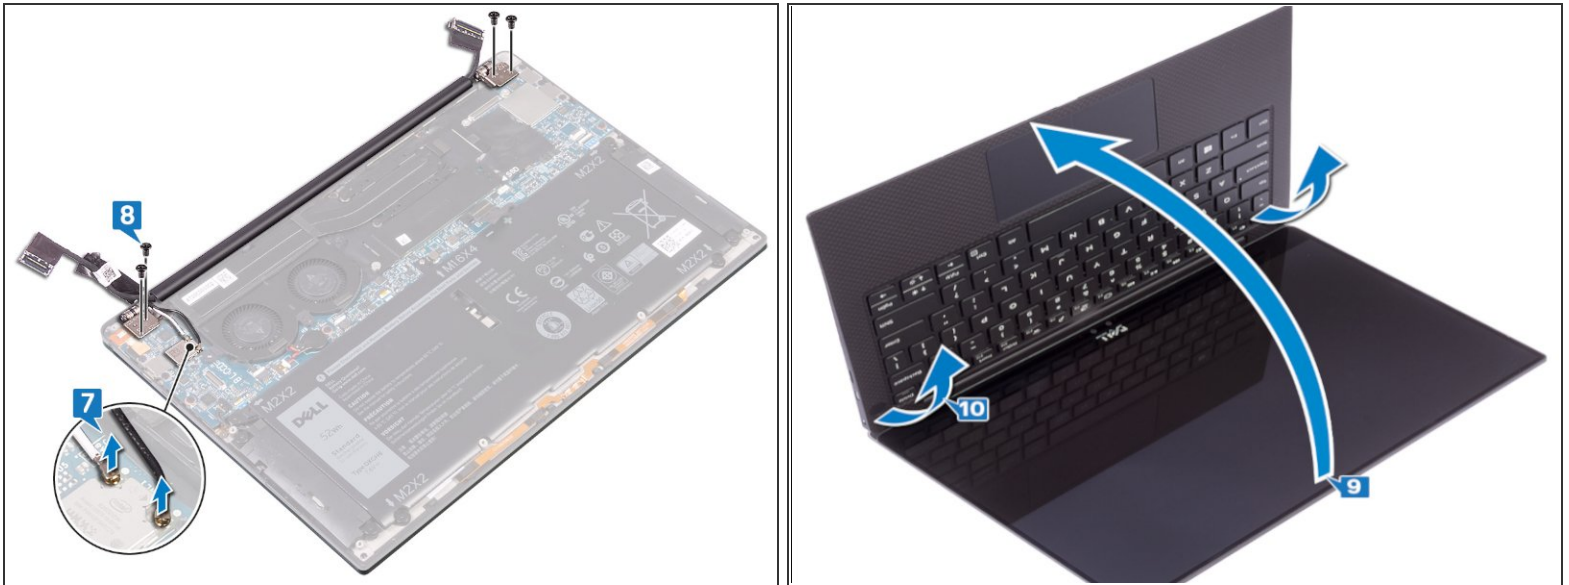

- **7-** Débrancher les câbles d'antenne de la carte-mère.
- **8-** Retirer les quatre vis (M2,5 x 4) qui fixent les charnières de l'écran.
 - **9-** Placez l'arrière de l'écran de l'ordinateur sur une surface propre et plane, puis ouvrez l'ordinateur à un angle de 90 degrés.
 - **10-** Faites glisser et soulevez délicatement l'écran du reste de l'ordinateur.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.