



DualShock 4コントローラーの偽物と本物の見分け方

みなさん！ソニー コントローラーの偽物か本物の見分け方がわかりますか？ このガイドが...

作成者: koppie007



はじめに

みなさん！ソニー コントローラーの偽物が本物の見分け方がわかりますか？ このガイドが 偽物が見分けるのに役にたてれば幸いです。

Sonyの偽物のコントローラーは、とても巧みに作られています。だけど完璧ではありません。

🔧 ツール:

[iFixit Opening Picks set of 6 \(1\)](#)

[プラススクリュードライバー\(#00\) \(1\)](#)

手順 1 — コントローラーを見比べます



- 黒のコントローラーは本物のSony V2。シルバーは偽物です。表側は、どちらもよくできています。
- 写真（右）の偽物を見て下さい。バッテリー容量の後に小さい文字でXF.LINと書かれていますが、本物には書かれていません。シリアル番号の最初にDWとありますが、それも本物にはありません。それ以外は本物そっくりです。

手順 2 — ネジ





- 左側の写真は本物です。ネジはPH00です。
- 真ん中の写真は偽物です。PH1のネジです。
- 3枚目の写真；短いネジのほうが偽物です。長いネジが本物です。

手順 3 — ライト






- コントローラーが PS4 を探索している間に照らしているライトは透明です。ターコイズ色になったら明らかにそのLED / MicroUSBボードは偽物です。

手順 4 — バッテリーとLED /USBボード

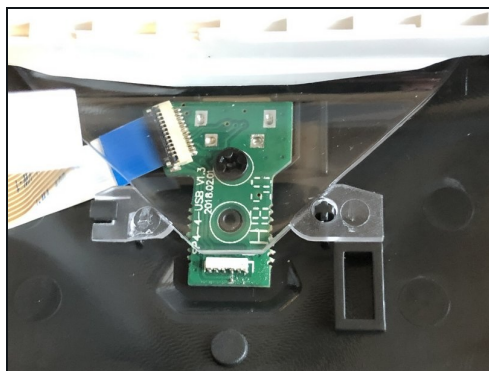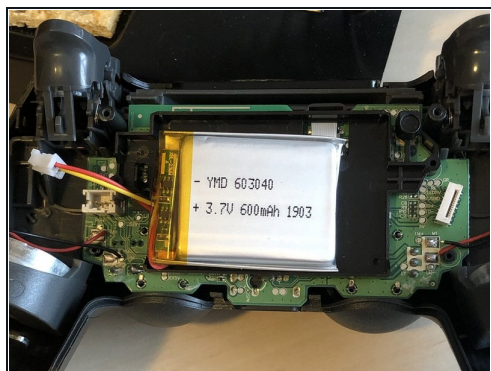

- 左の写真；コントローラーを開けてみましょう。バッテリーは 600mAhです。これは偽物です。本物は800mAhです。
- 中央の写真；本物のバッテリーです。違いは明らかです。
- 3番目の写真はLED / MicroUSBボードです。これは明らかに偽物です。本物の写真はここにはありませんが、本物には (JDM-011) (JDM-030) と記されています。その文字の色は金色です。白ではありません。この写真に乗っているのは偽物のネジです。

手順 5 — マザーボード

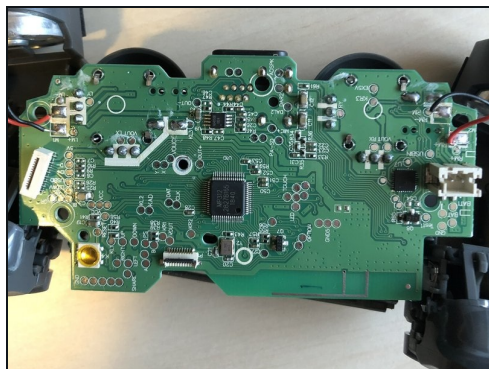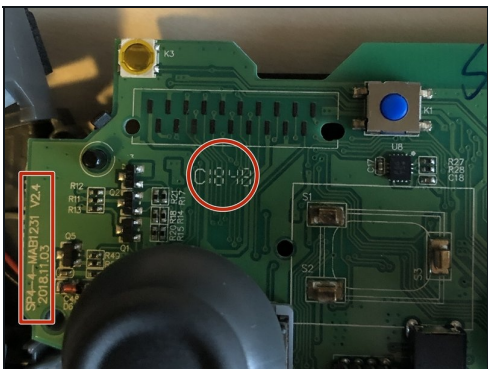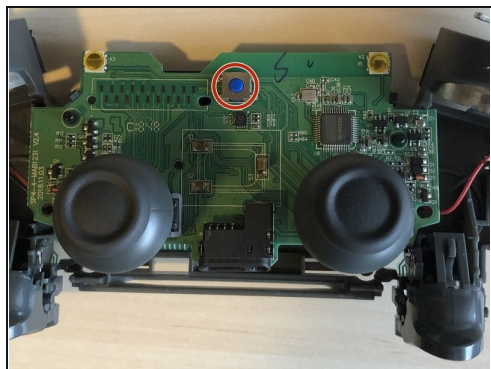

- 左側の画像はスイッチです。本物のボタンの色は白かグレーです。青は偽物です。
- 本物のマザーボードには JDM-040 か JDM-055と記載されているはずです。このこの表示(中央画像)は偽物です。
- 右側の写真は偽物のマザーボード(裏側)です。

以上です。まだまだ細かい所でも見分けはつきますが、これらは偽物 / 本物との大きく違う所です。