



Kindle Fire HD 8.9インチ ディスプレイアセンブリの交換

Kindle Fire HD 8.9インチのディスプレイアセンブリを交換します。

作成者: Jesus Perez



はじめに

Kindle Fire HD 8.9インチのフロントガラスもしくはスクリーンが破損していれば、このガイドを使って、LCDディスプレイ、タッチデジタイザー、フロントパネルとフレームを含むディスプレイアセンブリ全体を交換します。



ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (1)

Larger-sized plastic opening tools are more convenient in this disassembly



部品:

- [Kindle Fire HD 8.9" \(Wi-Fi\) Screen](#) (1)
- [Kindle Fire HD 8.9" Wi-Fi LCD Cable](#) (1)

手順 1 — スクリーン



- SIMカードトレイを取り出します。(お持ちのモデルに付いていれば)
 - Kindleのヘッドホンジャックの隣に大型の開口ツールを差し込みます。
 - ❶ プラスチックの開口ツールの先端の湾曲側がKindle裏側に向くように装着してください。
 - プラスチックの開口ツールを使って、Kindle周辺を均等にスライドして、両側を乖離します。
- ⚠ リアカバーを完全に外さないでください。マザーボードとディスプレイアセンブリを繋いでいるデリケートなフレックスケーブルが残っています。

手順 2



- Kindleの背面ケースを裏返します。
- カメラ付近のディスプレイアセンブリを固定しながら、慎重にリアケースから約直角になるまでディスプレイアセンブリを開きます。


⚠ この画像ではKindleが完全に水平に開いています。フレックスケーブルへのダメージを防ぐために、Kindleを最大90度まで開いて、ディスプレイアセンブリの接続を外してください。

手順 3




- 上部フレックスケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを持ち上げます。
 - 慎重にソケットからケーブルを引き抜きます。
- ⚠ このフレックスケーブルはデリケートです。作業中、破損したり曲げたりしないようにご注意ください。

手順 4

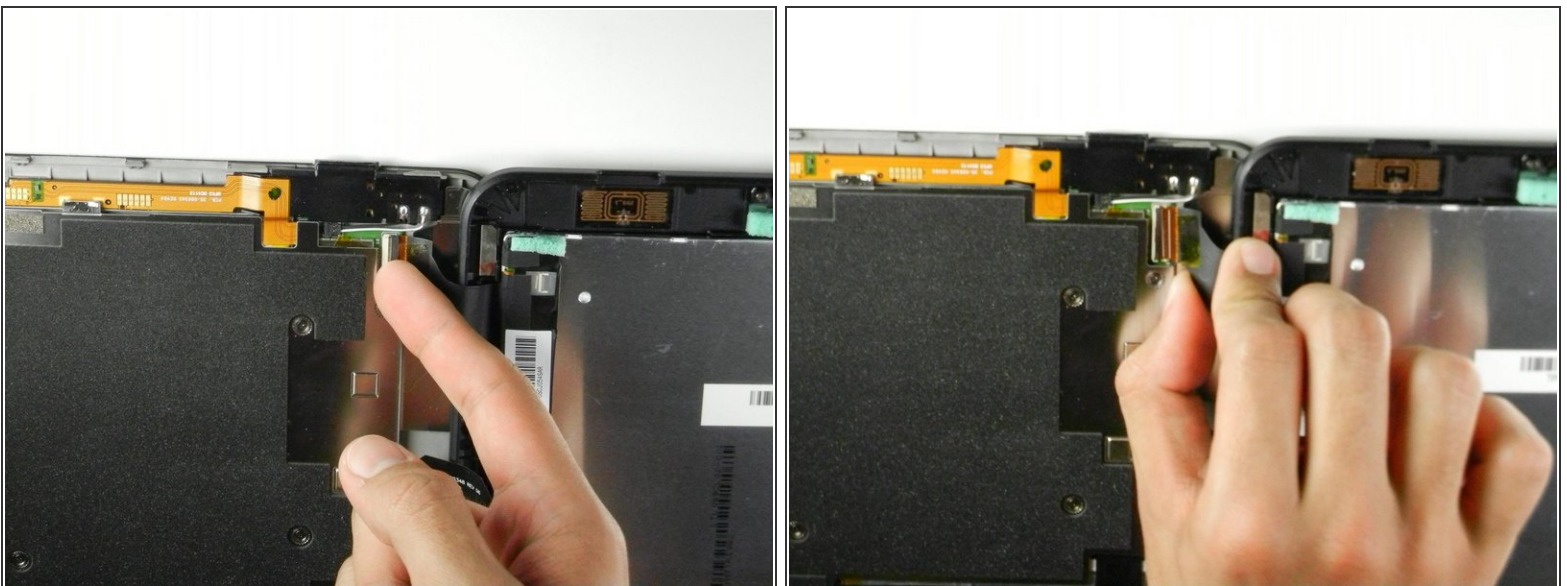

- 下部フレックスケーブルのZIFコネクタ上にある固定フラップを持ち上げます。
 - ソケットからフレックスケーブルを慎重に引き抜きます。
- ⚠ このフレックスケーブルはデリケートです。作業中、破損したり曲げたりしないようにご注意ください。

手順 5

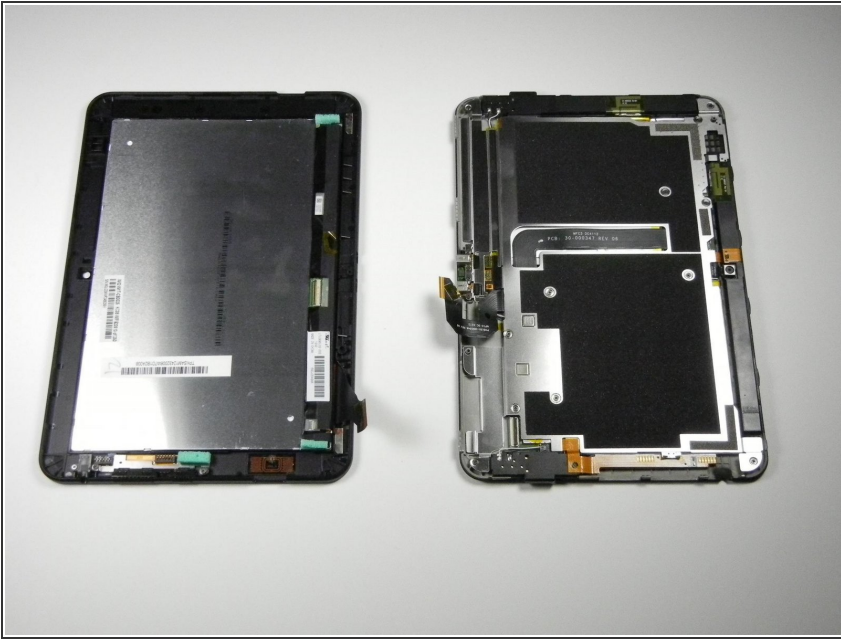

- ディスプレイアセンブリをデバイス本体から乖離します。
- ★ デバイスの再組み立て中は、フレックスケーブルを接続する前に、ケースの両側の位置を揃えてください。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。