




# Sony VAIO VPC-EB33FM ハードドライブの交換

このインストールガイドの目的は、ソニーのVAIO VPC-EB33FMノートパソコンのハードドライブの取り外しと取り付けの手順を説明しています。

作成者: Christian

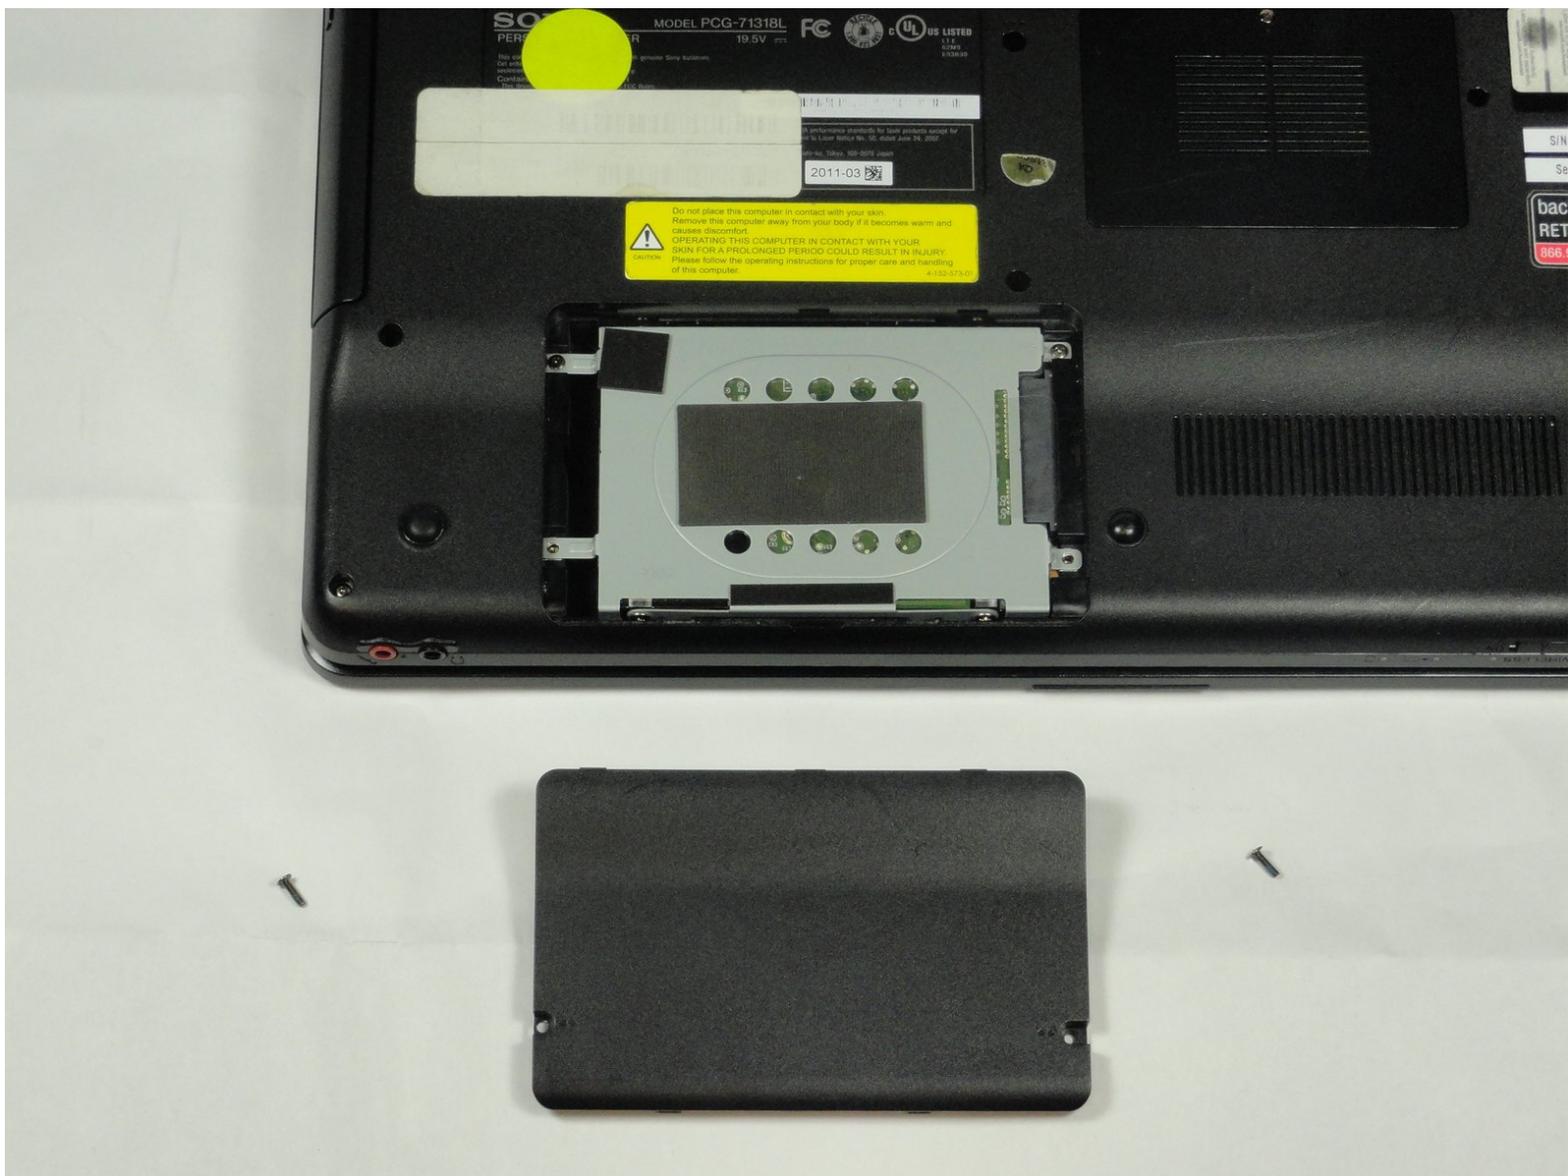

## はじめに

このガイドでは、プラス#00ドライバーを使って、Sony VAIO VPC-EB33FMノートパソコンのハードドライブを、安全にアンインストールする方法を説明しています。


### ツール:

- [プラススクリードライバー\(#00\)](#) (1)

### 部品:


- [Sony VGP-BPS22 Laptop Battery](#) (1)
- [Crucial MX500 1 TB SSD](#) (1)

## 手順 1 — バッテリー

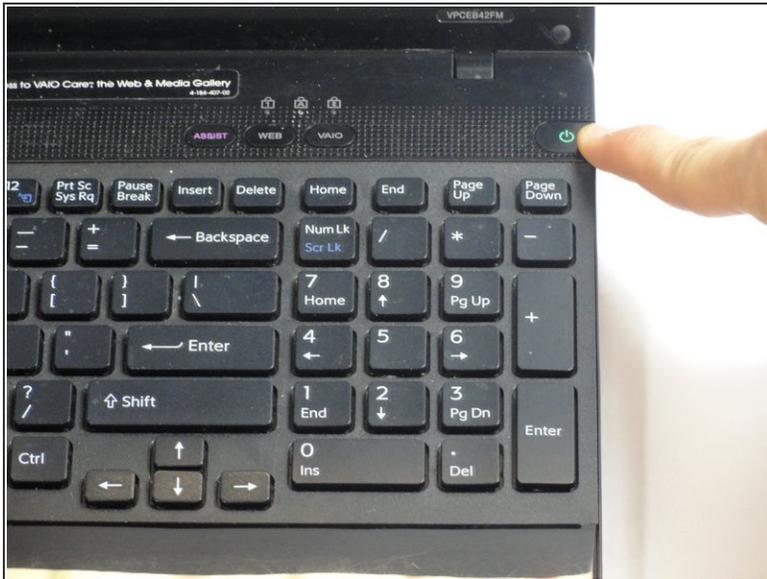

- ノートパソコンの電源が切れていない場合は、電源ボタンを長押しして電源を切ります。
- ノートパソコンを裏返します。

## 手順 2

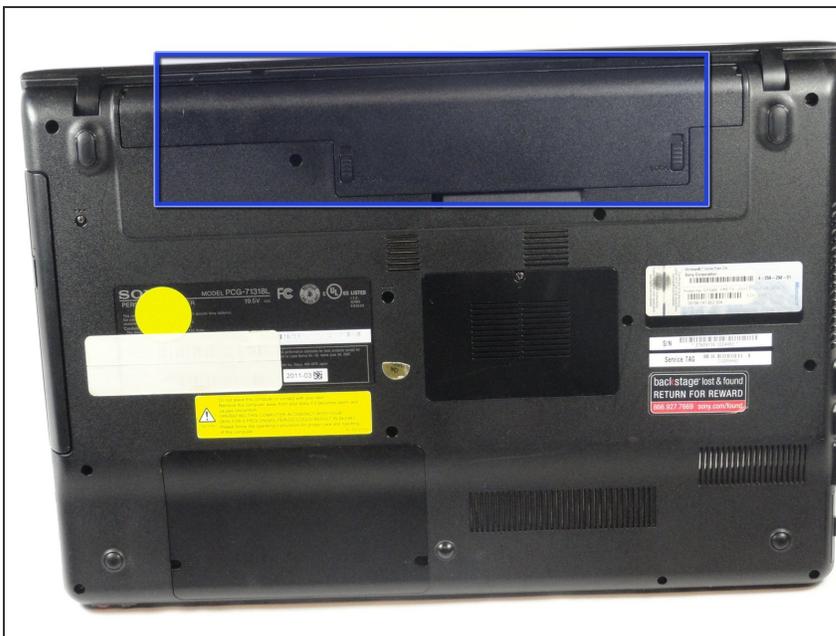

- スクリーンアタッチメントの下にあるバッテリーの位置を確認します。
- ① バッテリーの形状は、長い長方形で角が丸くなっています。

## 手順 3




- ロック解除ボタンを押しながら、解除ボタンを押し込みます。

## 手順 4



- リリースボタンを押しながら、切り欠き部分でバッテリーを持ち上げて取り出します。

## 手順 5 — ハードドライブ

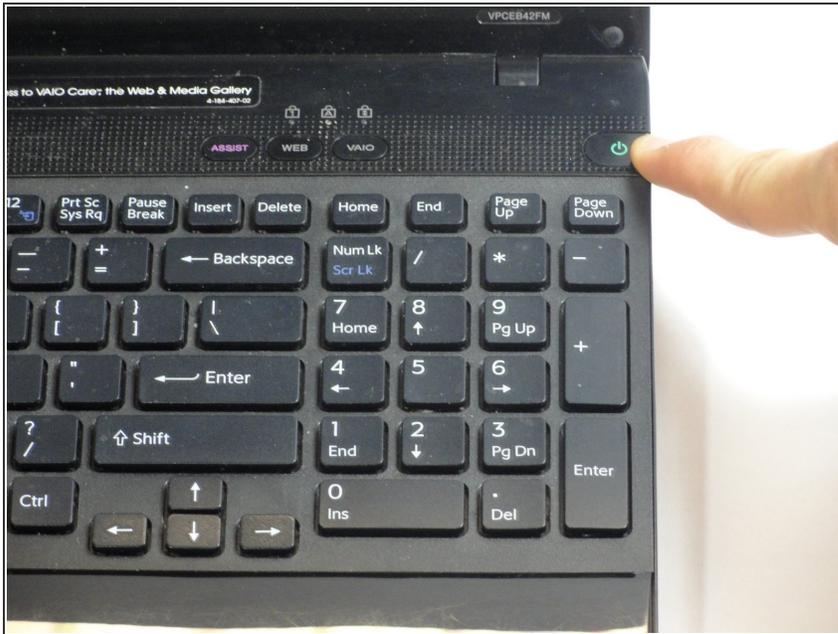


- 電源ボタンを5秒以上長押しして、ノートパソコンの充電を抜きます。

## 手順 6



- ノートパソコンを裏側にして、ハードドライブカバーパネルを探します。

## 手順 7

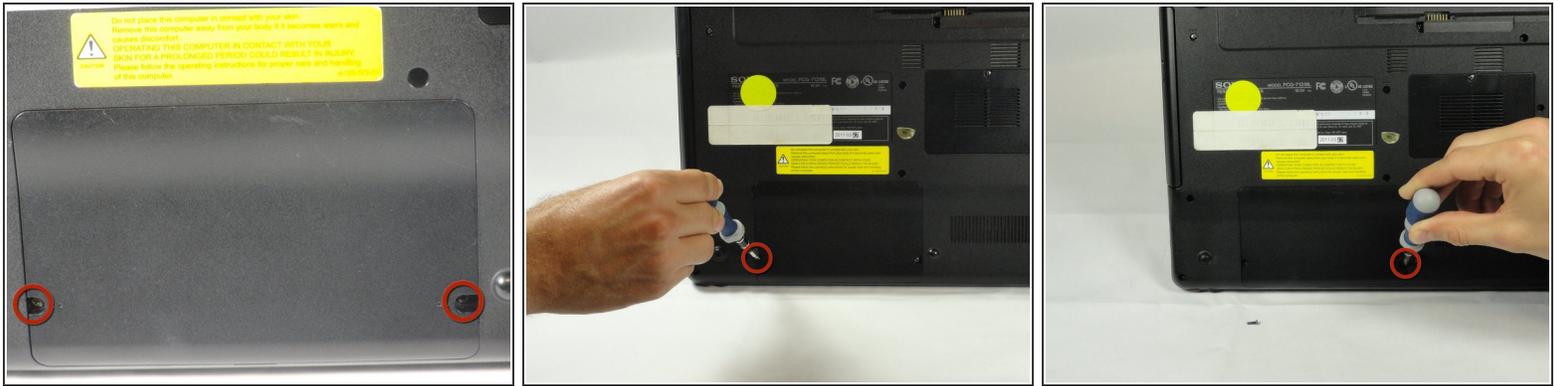

- プラスドライバー（#00）を使って、パネル下部の角にある7.75mmのカバーネジ2本を外します。

## 手順 8



- 指や爪を使ってパネル下部の切り欠きを握り、パネルを持ち上げて外します。
- ⓘ パネルを安全に取り出すには、片手を使う必要があります。
- ⓘ この手順ではスパッジャーでも対応できます。


## 手順 9



① ハードドライブがこれで露出します。

- 残りの7.75mmのネジ2本をプラスドライバーで取り外します。



## 手順 10

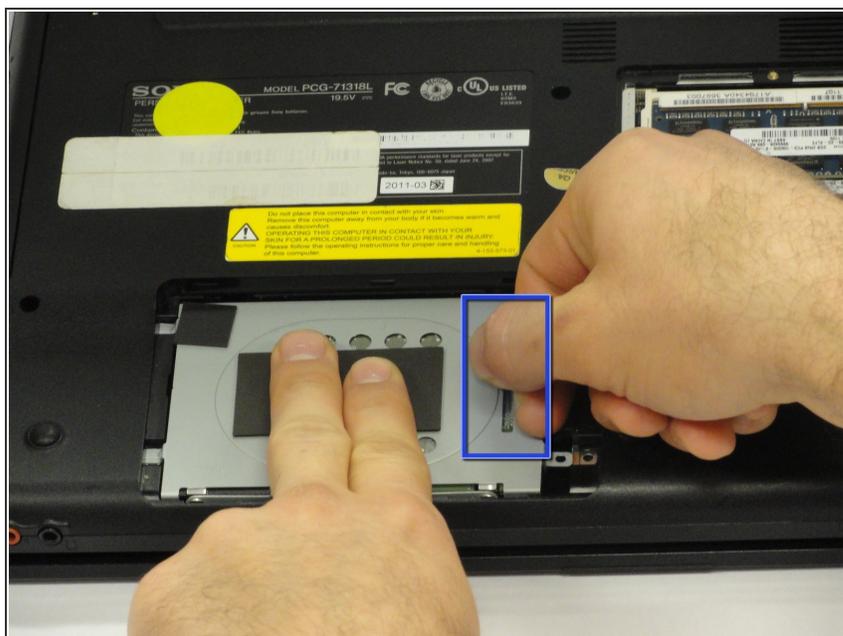

- 人差し指と親指でタブを摘みます。
- もう片方の手でハードドライブを水平にしっかりと持ちます。
- プラスチック製のタブを使ってハードドライブを左に押し、ノートパソコンから外します。


⚠ ハードディスクドライブやノートパソコンの接続部の損傷を防ぐため、この作業はゆっくりと慎重に行ってください。

## 手順 11

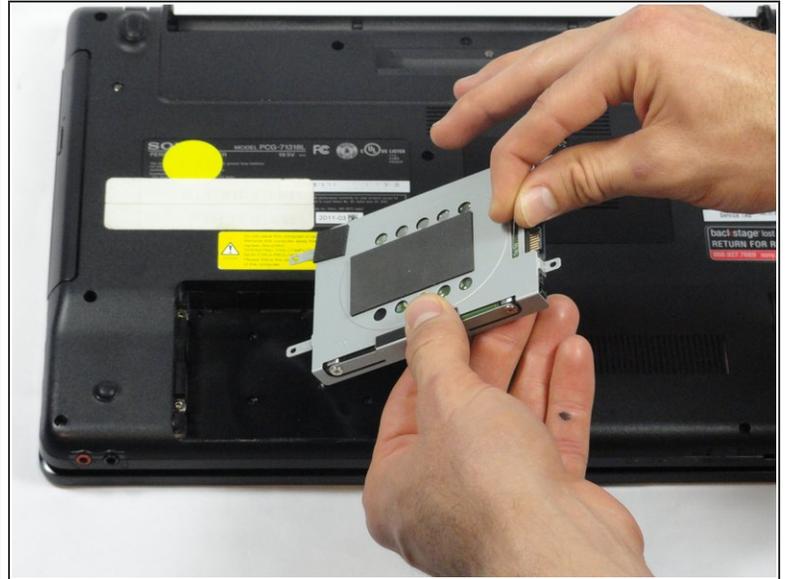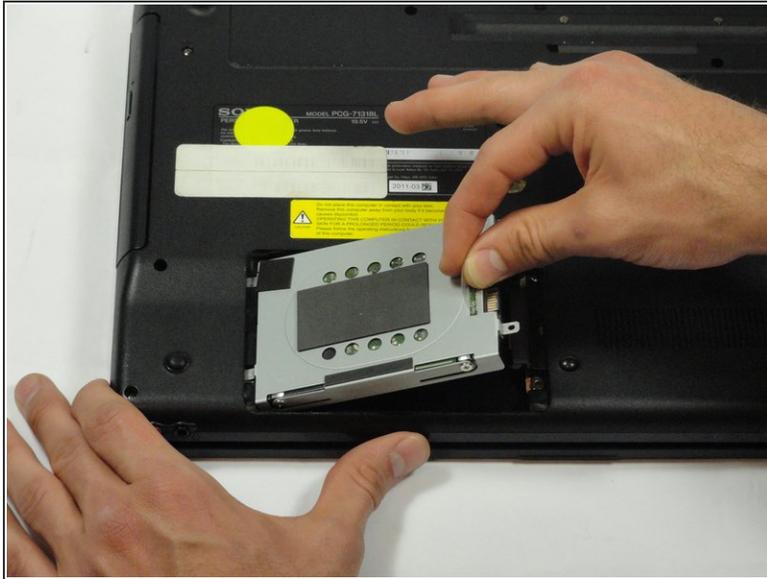

- プラスチックタブを持ったまま、ハードドライブの右側を45°の角度で持ち上げて取り出します。
- ハードディスクを引き抜きます。

## 手順 12

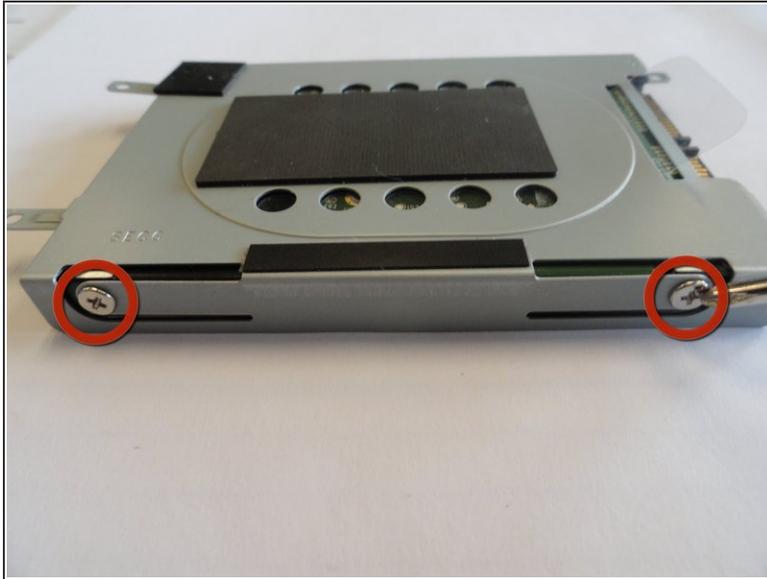

- ブラケットをハードドライブから取り外す必要がある場合は、次のいくつかの手順に従ってください。
  - ブラケット左右にある2本の3.67mmのネジをプラスドライバーで外します。
  - ブラケットを持ち上げて、ハードドライブから外します。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。