



ゲームボーイカラーのスクリーンカバーの交換

スクリーンカバーは、LCDスクリーンの前にあるプラスチック製の窓です。このガイドは、ゲームボー...

作成者: Nick Katsantones



はじめに

スクリーンカバーは、LCDスクリーンの前にあるプラスチック製の窓です。このガイドは、ゲームボーイカラーのスクリーンカバーの交換方法を説明します。

🔧 ツール:

#1 プラスネジ用ドライバー (1)

Razor Blade (1)

スパッジャー (1)

トライポイントネジ Y0 ドライバー (1)

手順1 — バッテリー




- ゲームボーイカラーの裏側にあるバッテリーボックスの位置を確認します。
- バッテリーカバーを取り出すために、タブを下向きに押してカバーを下側に押し出して外します。

手順 2




- バッテリーを取り出します。

手順 3 — 背面カバー

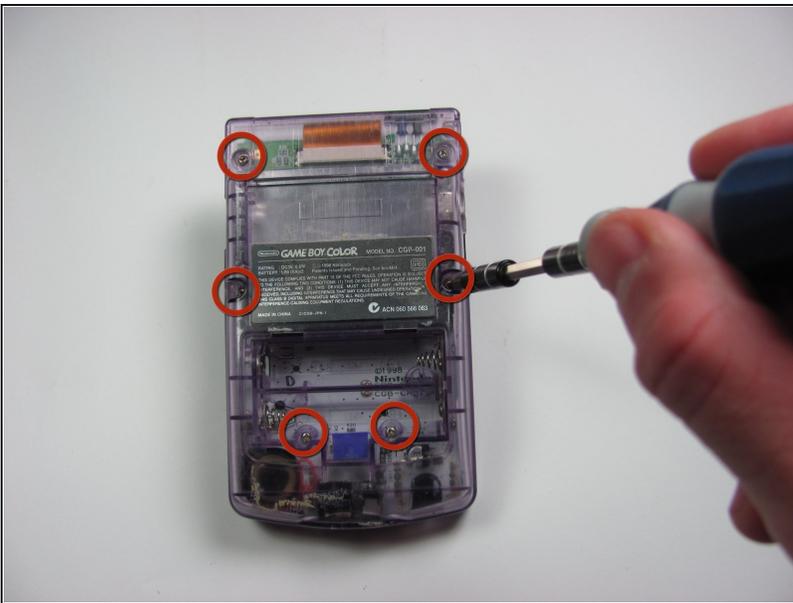

- Y1ドライバーを使って、画像にあるように6本のネジを外します。一番下の2本のネジはバッテリーコンパートメントの内側に留められています。

手順 4

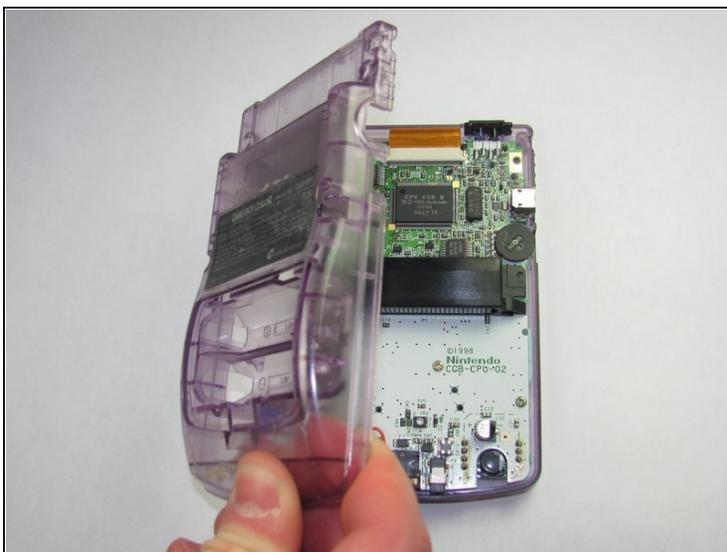


- デバイスの半分を持って裏側ケースを丁寧に持ち上げて外します。裏側ケースが外れました！

手順 5 — マザーボード



- 画像に記されたように# 1 プラスネジスクリュードライバーを使って3本のネジを外します。

手順 6

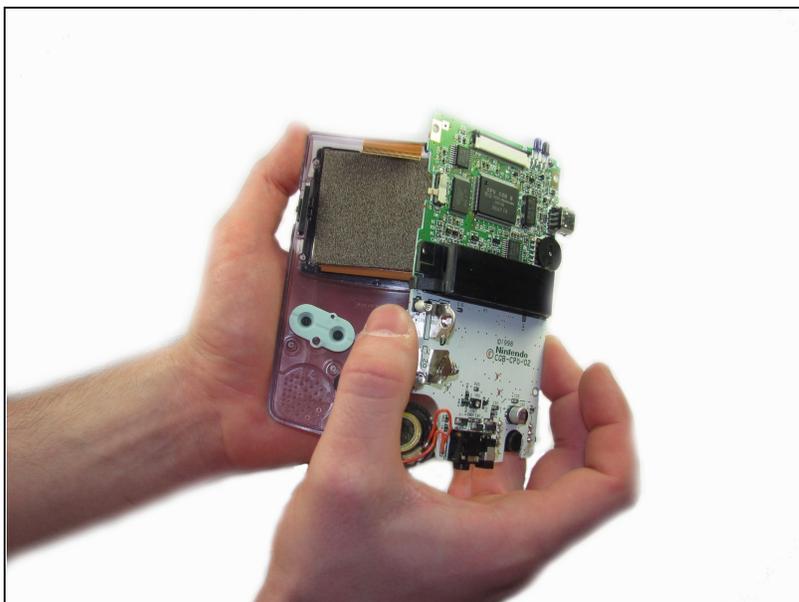

- フロントケースからマザーボードを丁寧に持ち上げます。

手順 7 — スクリーンカバー



- 慎重にスクリーンカバーの角の一つの下にカッターナイフを入れスライドさせます。

手順 8



- 指が掴めるくらいまで慎重にスクリーンカバーの角を持ち上げます。
- 角が完全に離れるまで優しくスクリーンカバーを持ち上げ続けます。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。