



## ゲームボーイカラーのボタンの交換

時々、デバイス上のボタンがうまく作動しなかったり反応しないことがあります。これは交換が必要です...

作成者: Nick Katsantonos



## はじめに

時々、デバイス上のボタンがうまく作動しなかったり反応しないことがあります。これは交換が必要です。この手順はゲームボーイカラーのボタンを交換します。

### 🔧 ツール:

#1 プラスネジ用ドライバー (1)

スパッジャー (1)

トライポイントネジ Y0 ドライバー (1)


ピンセット (1)

## 手順 1 — バッテリー




- ゲームボーイカラーの裏側にあるバッテリーボックスの位置を確認します。
- バッテリーカバーを取り出すために、タブを下向きに押してカバーを下側に押し出して外します。

## 手順 2

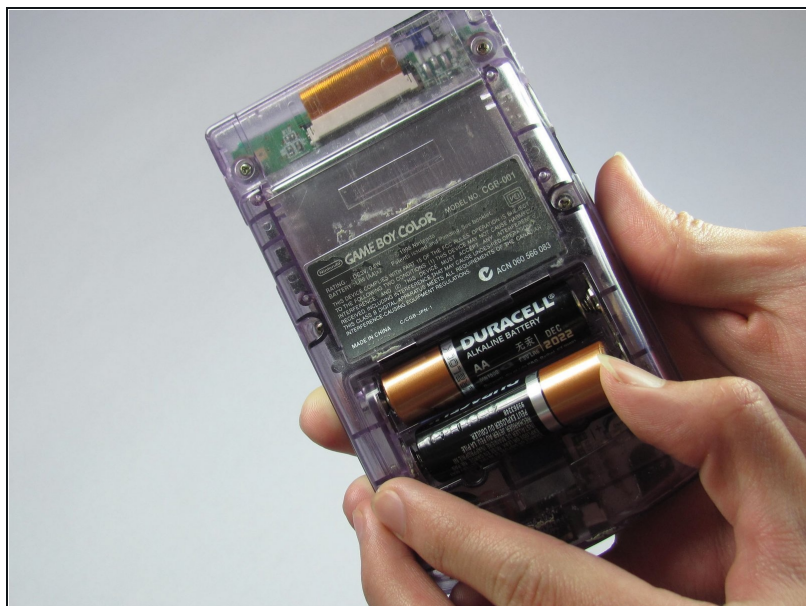

- バッテリーを取り出します。


## 手順 3 — 背面カバー

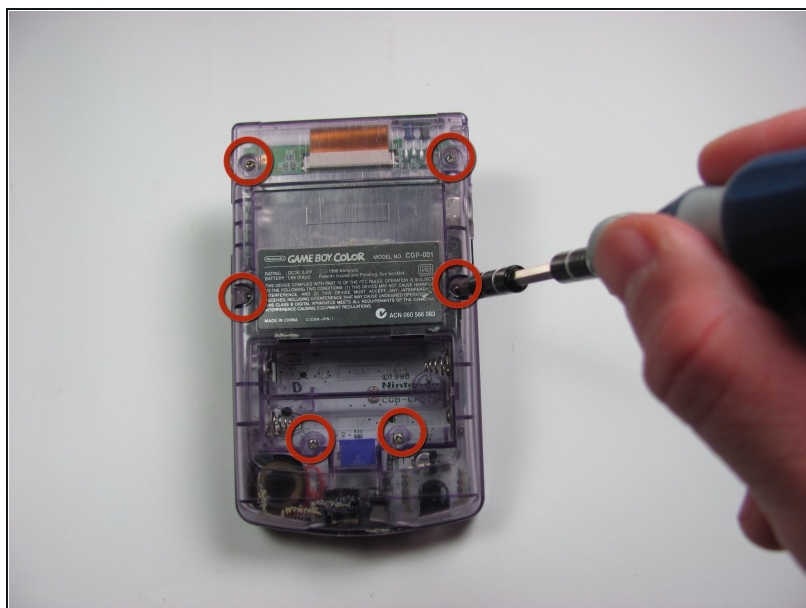

- Y1ドライバーを使って、画像にあるように6本のネジを外します。一番下の2本のネジはバッテリーコンパートメントの内側に留められています。




## 手順 4

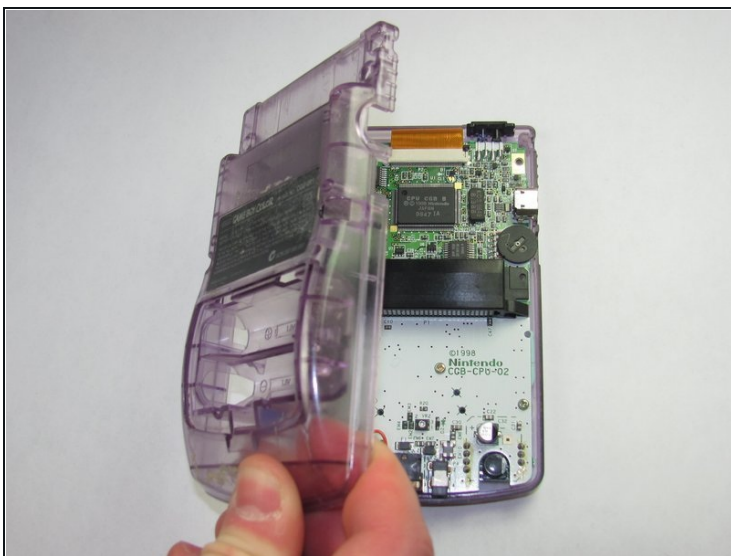

- デバイスの半分を持って裏側ケースを丁寧に持ち上げて外します。裏側ケースが外れました！

## 手順 5 — LCDリボンケーブル

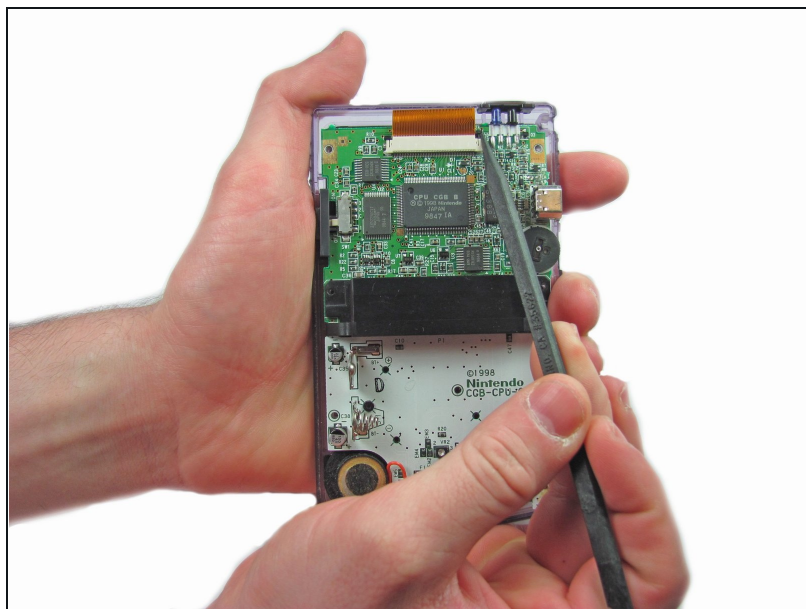

- スパッジャーを使ってリボンの片側のタブを押し上げます。

## 手順 6




- ポートからリボンケーブルを丁寧に外します。

## 手順 7 — マザーボード



- 画像に記されたように#1 プラスネジスクリュードライバーを使って3本のネジを外します。

## 手順 8

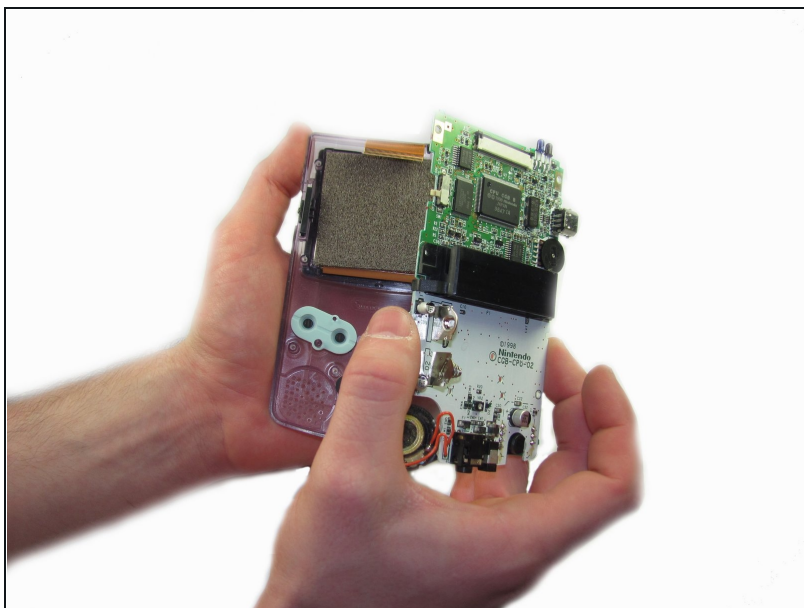

- フロントケースからマザーボードを丁寧に持ち上げます。

## 手順 9 — ボタン



- それぞれのボタンの裏に付けられたゴム基盤を外します。

## 手順 10



- ケースからオリジナルボタンを取り出します。

---

デバイスを再組み立てする際はこれらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。