



Lenovo ThinkPad X1 Yoga スピーカーの交換

このガイドは、Lenovo ThinkPad X1 Yogaのスピーカーを取り出して交換する方法です。

作成者: Sam Lanning



はじめに

このガイドは、Lenovo ThinkPad X1 Yogaのスピーカーを取り出して交換する方法です。

作業を始める前に、コンセントからプラグを外して、デバイスの電源を切ってください。

ツール:

- #1 プラスドライバー (1)
- iFixit開口ツール (1)
- ピンセット (1)

手順 1 — バックカバー



❗ 修理を始める前に、デバイスの電源を切って、プラグを外してください。


- デバイスを裏返して、裏側を上に向けます。
- デバイスの底面から4mm #1 プラスネジを9本外します。
- iFixitの開口ツールを使って、デバイスからカバーをこじ開けます。

手順 2 — スピーカーの交換





- バッテリーを固定している4.5mm #1 プラスネジを5本外します。

手順 3

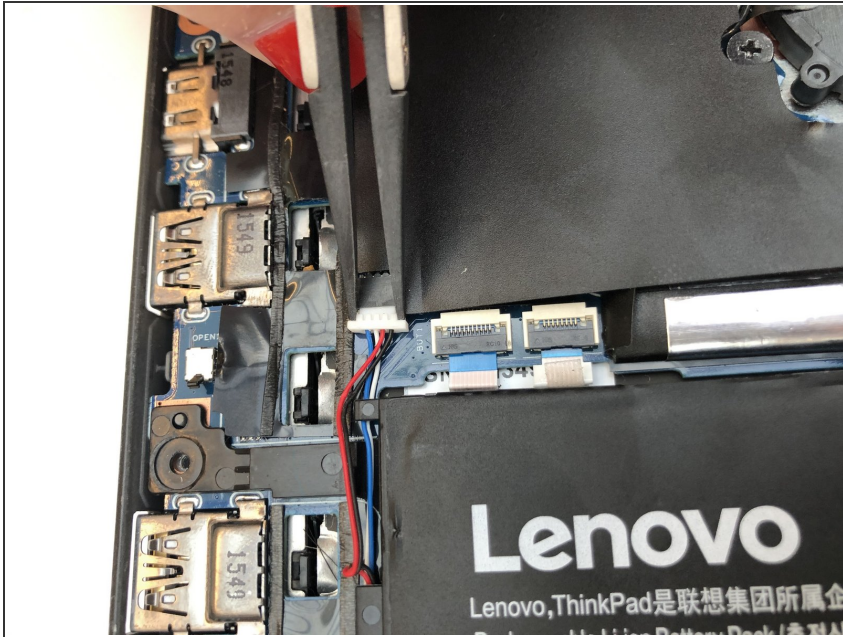

- ピンセットを使って、白いスピーカーワイヤの両サイドをつまんで、バッテリーから引き抜いて接続を外します。

手順 4

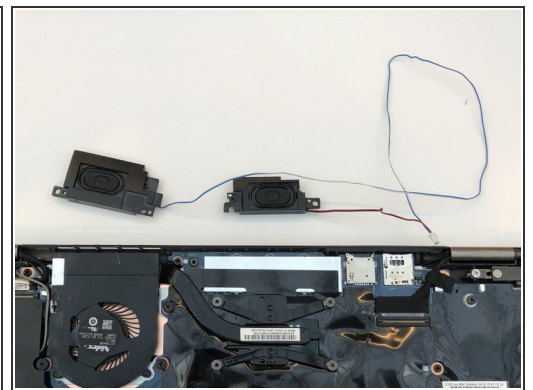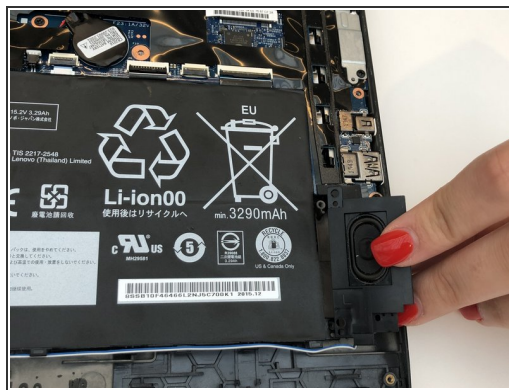

- バッテリーの片側からスピーカーを取り出します。その際に接続しているワイヤを外して取り出します。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。