



# Kindle Fire HD 10 音量と電源ボタンの交換

Kindle Fire HD 10 第7世代の音量と電源ボタンを交換します。

作成者: William Hess



## はじめに


第7世代Amazon Kindle Fire HD 10のサウンドボタンと電源ボタンの交換方法について学ぶことができます。

これらのボタンは通常の使用で壊れることがあります。第7世代Amazon Kindle Fire HD 10の音量変更や画面のオン・オフに使用されます。

### ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)

## 手順 1 — 音量と電源ボタン

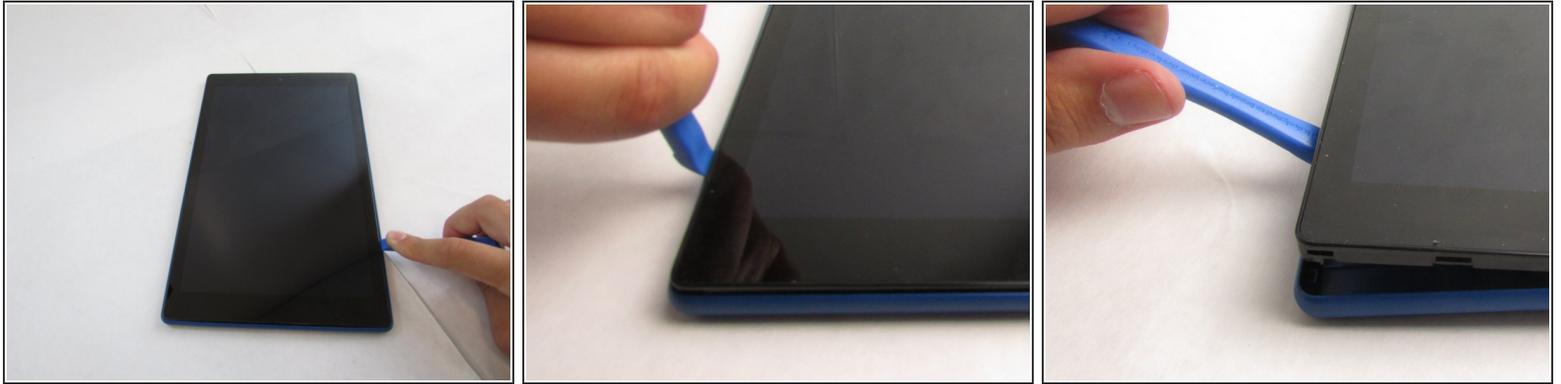


- iFixit 開口ツールを使ってバックケースをこじ開けます。
- ケース全体を外す前に、ツールでケース周辺全体をスライドしてください。

## 手順 2




- デバイス上部に搭載された電源と音量ボタンを確認します。

### 手順 3

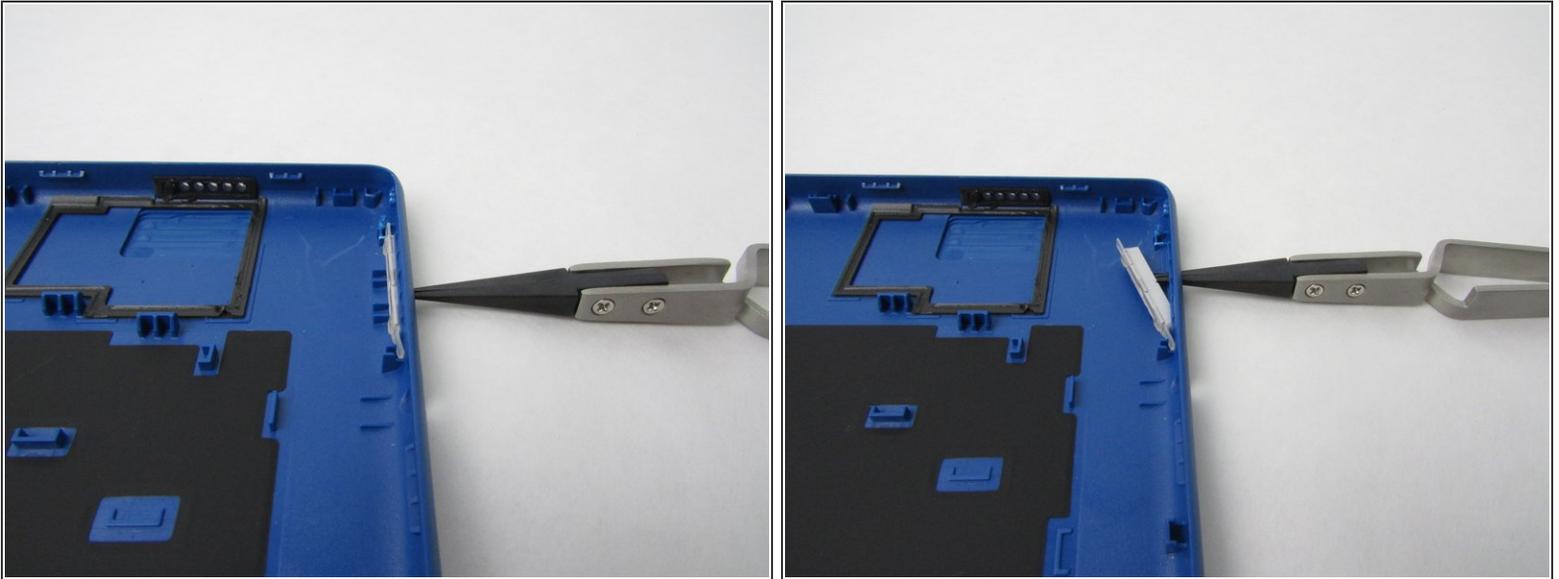

- ピンセットで慎重に音量ボタンを押し出します。
- ピンセットでボタンを取り出します。

### 手順 4

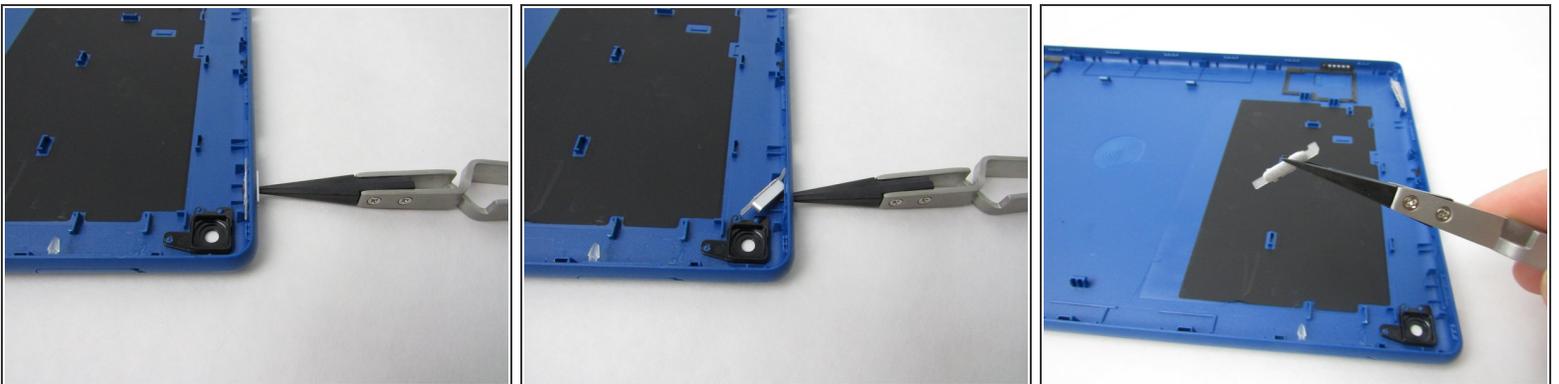

- ピンセットでボタンを慎重に取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。