




Lenovo ThinkPad X1 Yoga バッテリーの交換

Lenovo ThinkPad X1 Yogaのバッテリーを取り出して交換する方法です。

作成者: Katrina Ternus

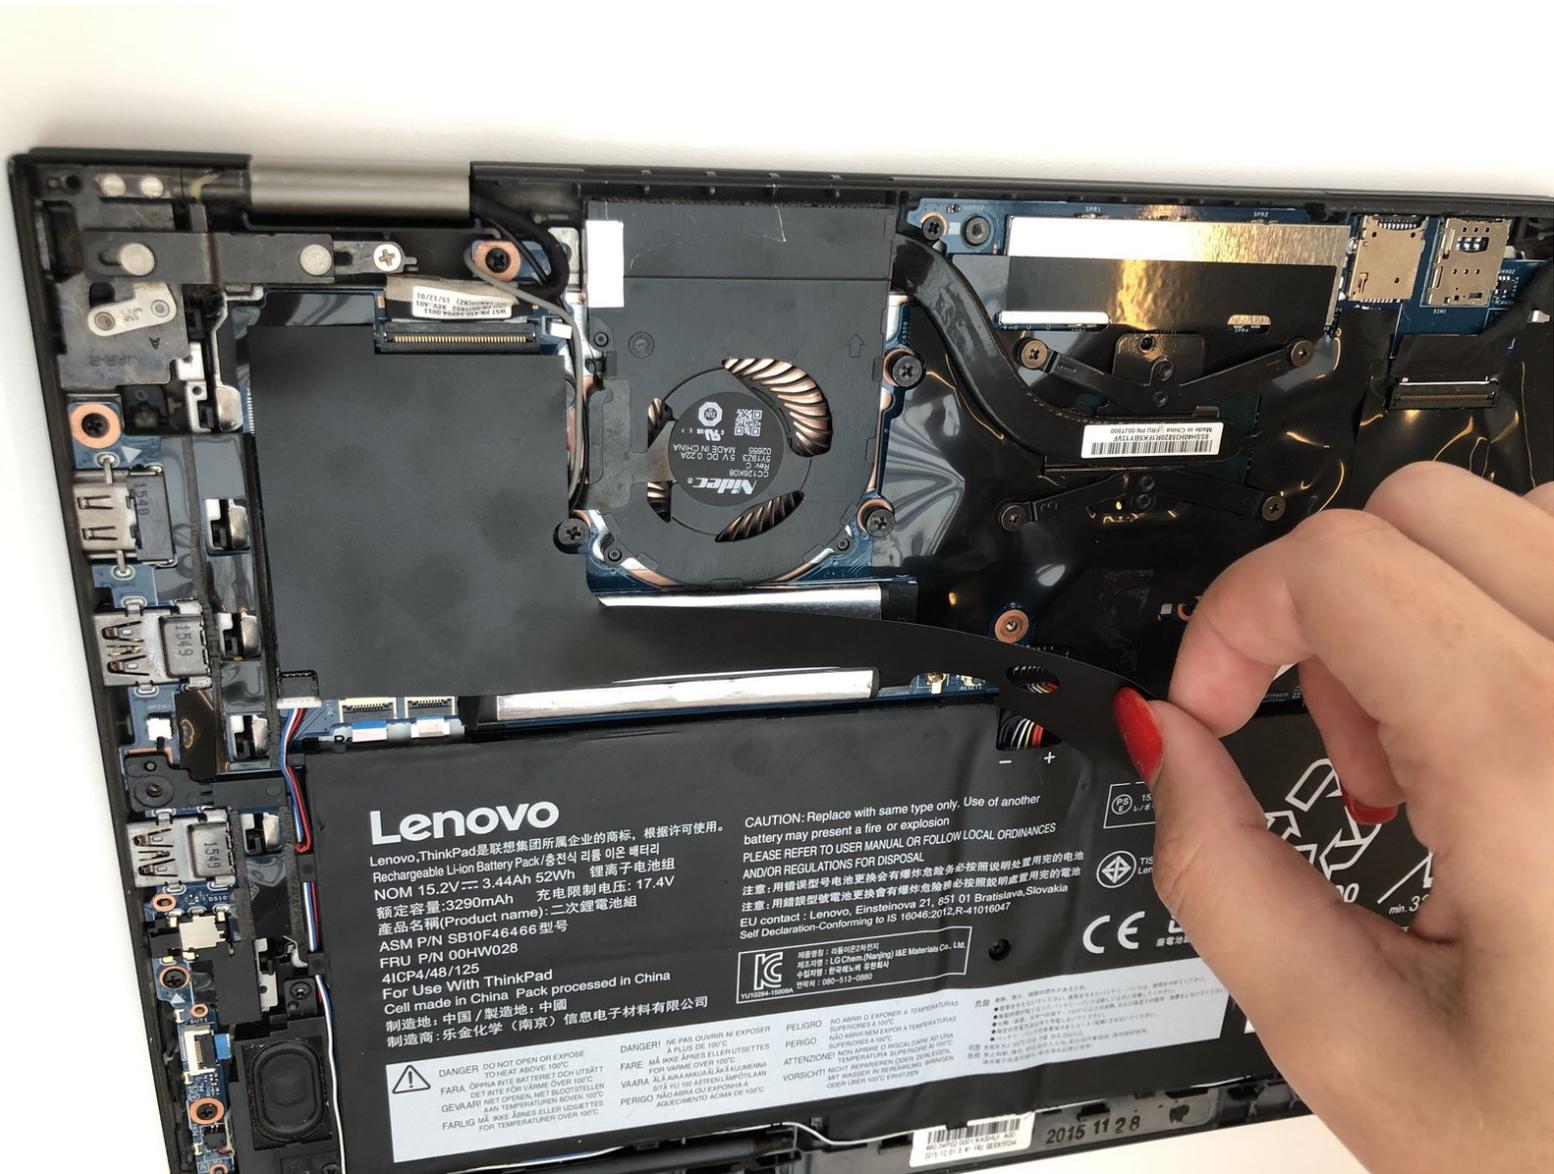

はじめに

このガイドでは、Lenovo ThinkPad X1 Yoga (モデル番号 20FQ005YUS) のバッテリーの取り外しと交換方法を説明しています。コンピューターのバッテリー駆動時間が短い場合や、まったく充電されない場合は、バッテリーを交換する必要があります。

デバイスを再組み立てする前に、安全のためにバッテリー残量を25%以下まで放電してください。これを行うことで、作業中、アクシデントでバッテリーを破損してしまった場合、リスクを軽減できます。バッテリーが膨張している場合は、[適切な方法で処理してください](#)。

ツール:

- #1 プラスドライバー (1)
- iFixit開口ツール (1)
- ピンセット (1)

部品:

- [Lenovo ThinkPad X1 Yoga 1st Gen and X1 Carbon 4th Gen 56 wH Replacement Battery](#) (1)
- [Lenovo ThinkPad X1 Yoga 1st Gen and X1 Carbon 4th Gen 52Wh Replacement Battery](#) (1)

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

e-wasteを処理する場合は、[認可済みリサイクルセンターR2](#)を通じて廃棄してください。

修理が上手く進みませんか？ベーシックな[トラブルシューティング](#)を試してみるか、このモデルの[アンサーコミュニティ](#)を参照してください。