


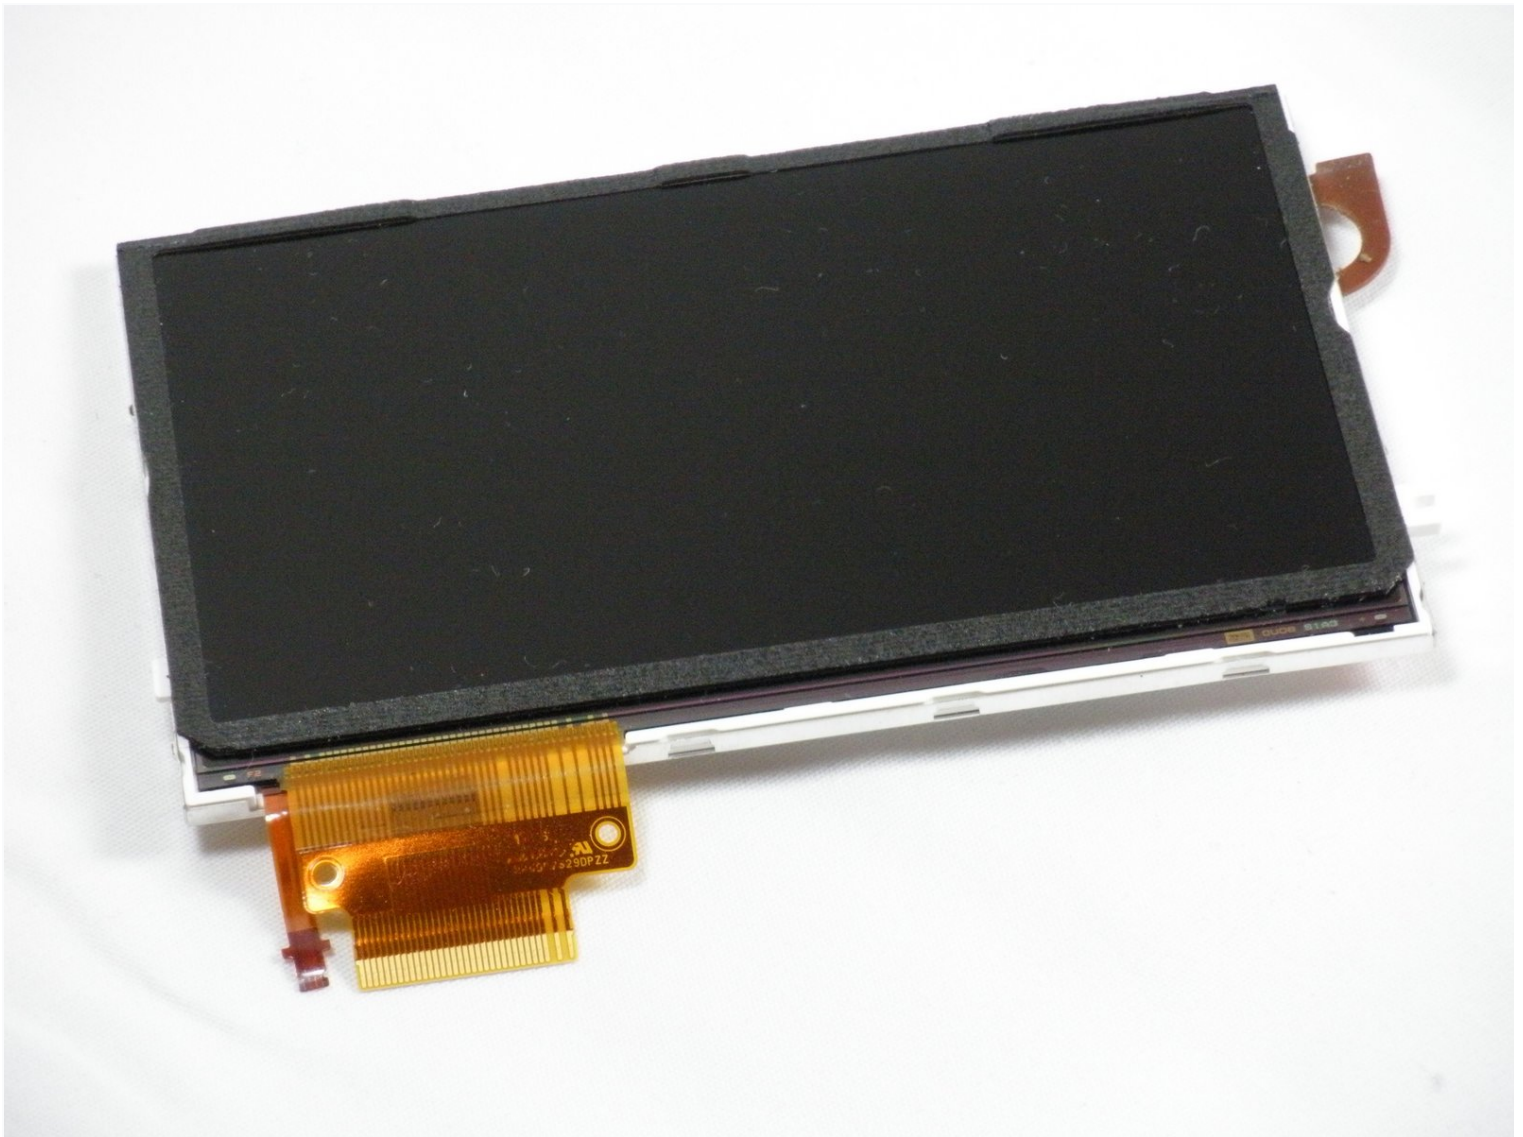

PSP 2000のディスプレイの交換

LCDがひび割れたり、壊れたりしていませんか？何も問題ありません。簡単に交換できます。

作成者: espinks



はじめに

LCDがひび割れたり、壊れたりしていませんか？何も問題ありません。簡単に交換できます。

ツール:

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
[iFixit Opening Tool](#) (1)

部品:

[Sony PSP 2000 LCD](#) (1)
[Sony PSP 2000/300x LCD Bracket](#) (1)
[Sony PSP 2000 Home Bar](#) (1)
[Sony PSP 2000 Left Button Contact Cable](#) (1)
[Sony PSP 2000 Right Button Contact Cable](#) (1)
[Sony PSP 2000 Power Switch Board](#) (1)
[Sony PSP 2000 Wi-Fi Antenna](#) (1)

手順 1 — バッテリー



- UMDドライブが上向きになるように、PSPを裏返して置きます。
- バッテリーカバーを開けます。
- 中のバッテリーを取り出します。


手順 2 — フロントケース



⚠ この手順では剥がすと保証対象外となるボイドステッカーを剥がします。

- バッテリーコンパートメントに貼られたステッカーの位置を確認します。
 - 開口ピックを使って、ステッカーを剥がします。
- ①** ステッカーの下に取り付けられているのは、5mmプラスネジです。

手順 3

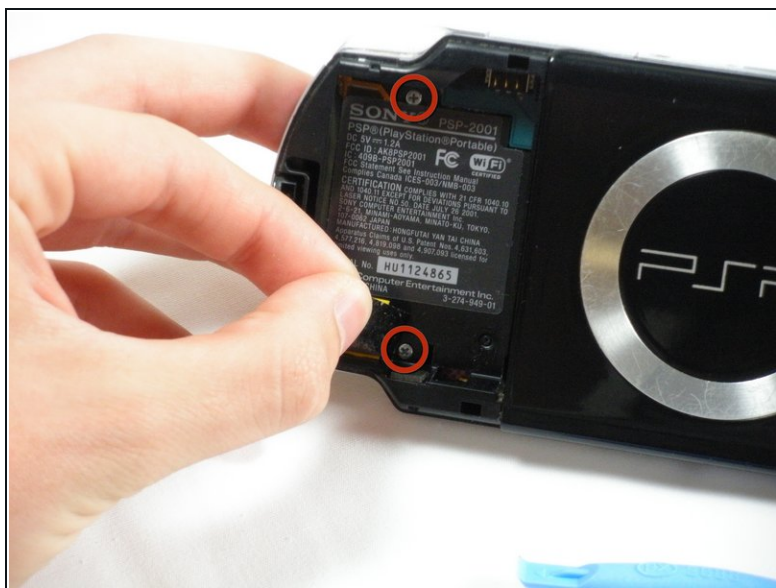

- #0プラスドライバーを使って、ケースから5mmプラスネジを4本外します。

① ネジがケースから取り出せない場合は、マグネット製ドライバーを使って、取り出せます。

手順 4



● ベゼル周辺から次のネジを外します。

● 4mmプラスネジー2本 (プラス#00ドライバーを使って)

● 5mmプラスネジー1本(プラス#0ドライバーを使って)



☒ PSP上部に2本の4mm短ネジが、下部には5mmの長ネジが留められています。

手順 5




- 開口ピックを使って、ケースからフロントベゼルを慎重にこじ開けます。
- PSPベゼルの右側から始めて、慎重に反対側に回してください。
- ① コントロールボタンやDパッドをクリーニングしたい場合、フェイスプレートが外れたら簡単に取り出せて、クリーニングすることができます。

手順 6 — ディスプレイ

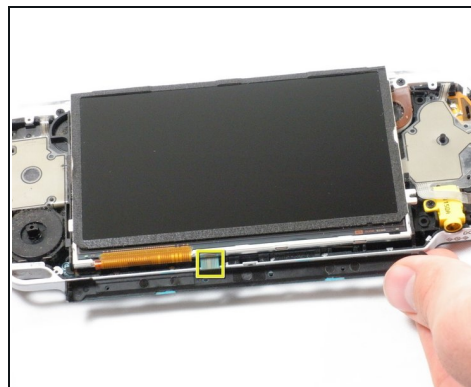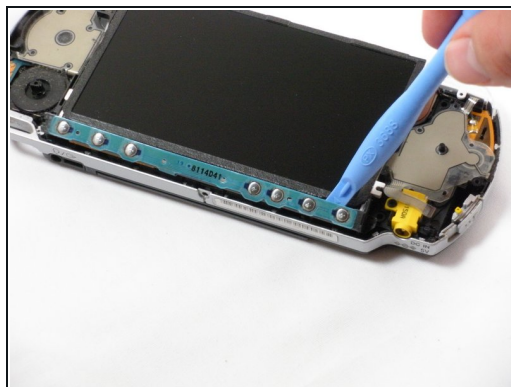

- ホームバーの左右を慎重に開口ツールでこじ開けます。デバイスからバーを持ち上げて取り出します。
- ⚠ リボンケーブルがホームバーとロジックボードの間に繋がれています。バーを取り出す際に、ケーブルにダメージを与えないようご注意ください。

手順 7

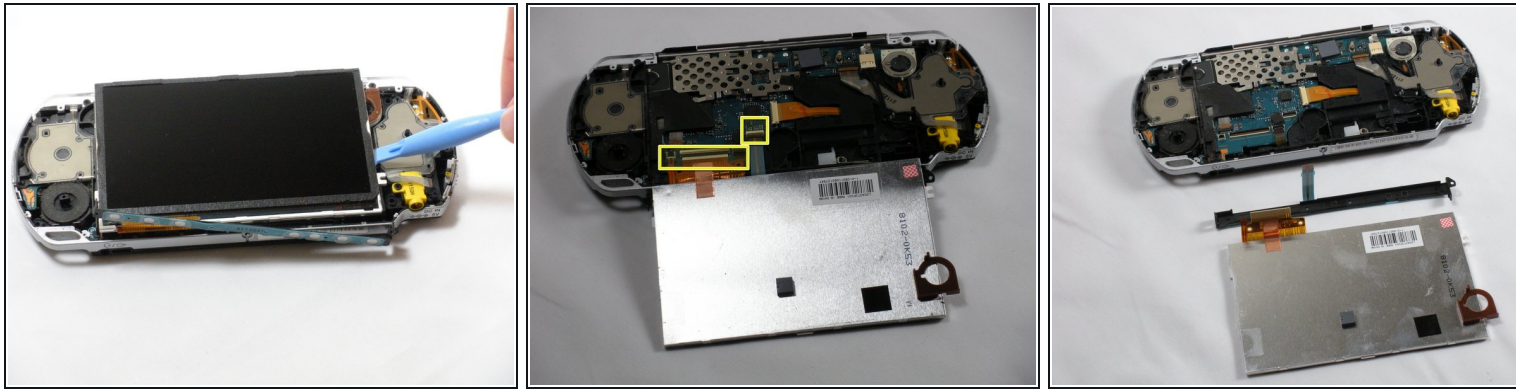

- ホームバーを持ち上げながら、開口ツールでディスプレイを慎重にこじ開けます。ディスプレイを上へ一度引き上げてから、下側に裏返します。

⚠ LCDの下側に繋がれた別のリボンケーブルがあります。取り外す際に、コネクタにダメージを与えないようご注意ください。

- 開口ツールを使って、リボンケーブルコネクタの黒いタブを持ち上げます。PSPの下側に向けてリボンを引っ張り、接続を外します。
- 慎重にディスプレイを持ち上げます。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。