




Sony VAIO VPC-EB33FM RAMの交換

Sony VAIO VPC-EB33FMラップトップのRAMを取り外して、再インストールするための修理ガイドです。

作成者: Bret Omsberg

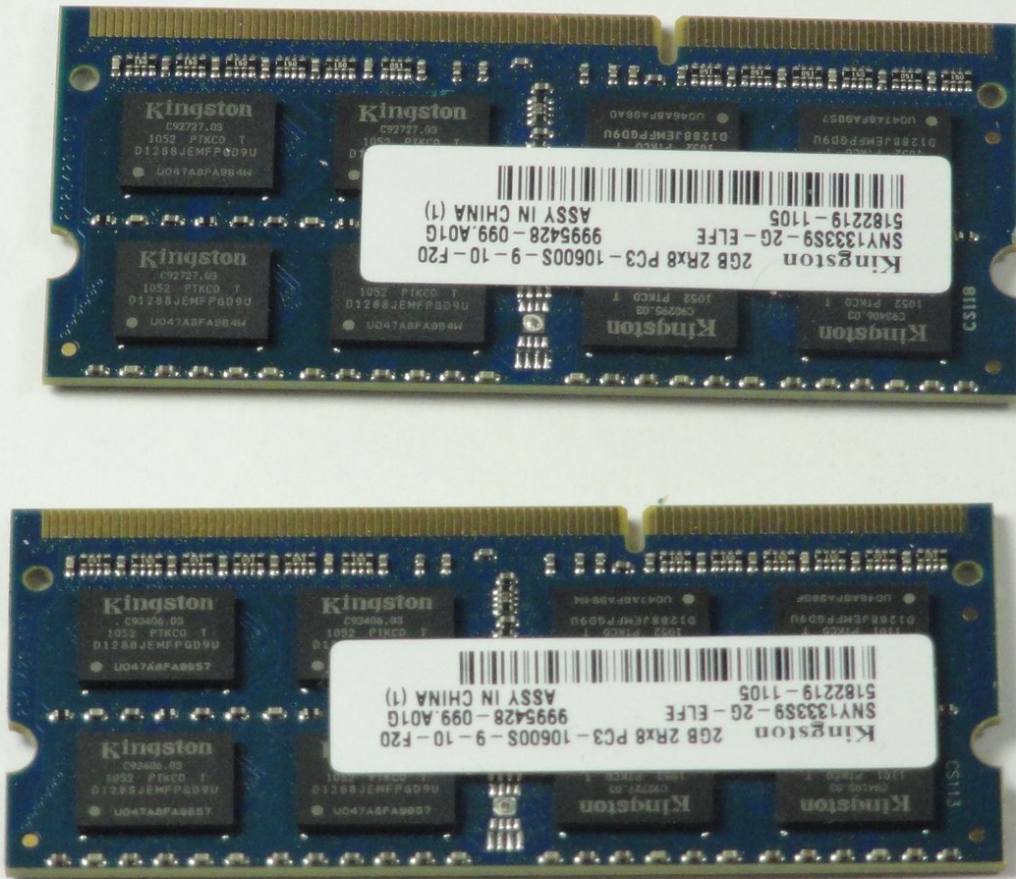

はじめに

この修理ガイドは、安全にSony VAIO VPC-EB33FMラップトップのRAMコンポーネントを安全に取り外して再インストールするための修理ガイドです。



ツール:

- プラススクリュードライバー(#00) (1)



部品:


- PC3-10600 2 GB RAMチップ (1)
- PC3-10600 4 GB RAMチップ (1)

手順 1 — バッテリー



- ノートパソコンの電源が切れていない場合は、電源ボタンを長押しして電源を切ります。
- ノートパソコンを裏返します。

手順 2

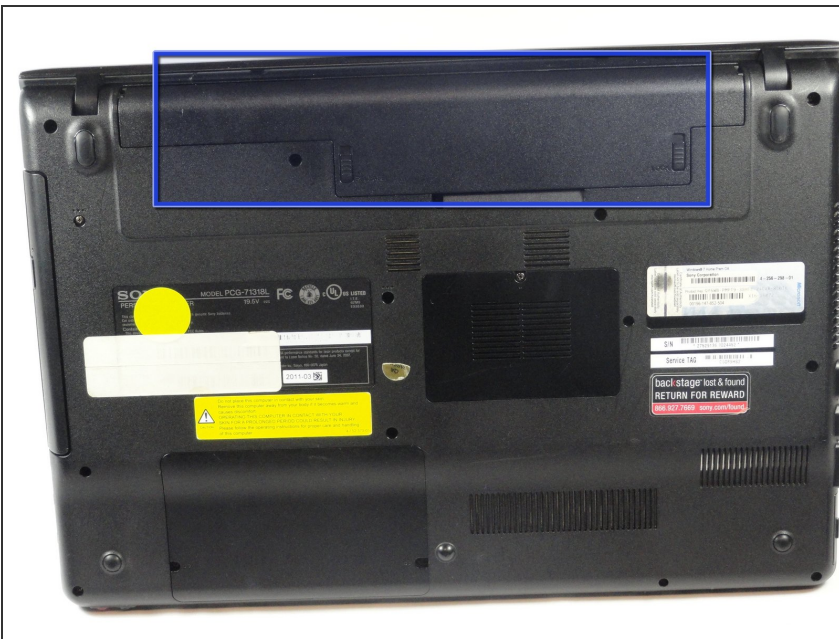

- スクリーンアタッチメントの下にあるバッテリーの位置を確認します。
- ① バッテリーの形状は、長い長方形で角が丸くなっています。

手順 3





- ロック解除ボタンを押しながら、解除ボタンを押し込みます。

手順 4





- リリースボタンを押しながら、切り欠き部分でバッテリーを持ち上げて取り出します。

手順 5 — RAM

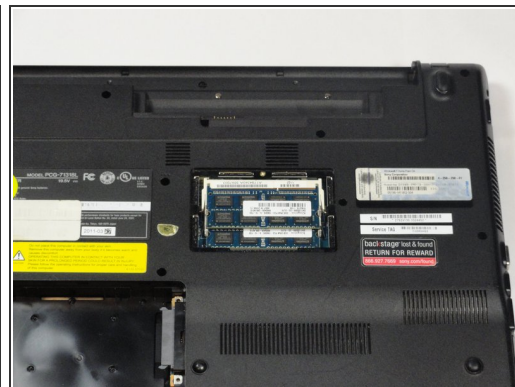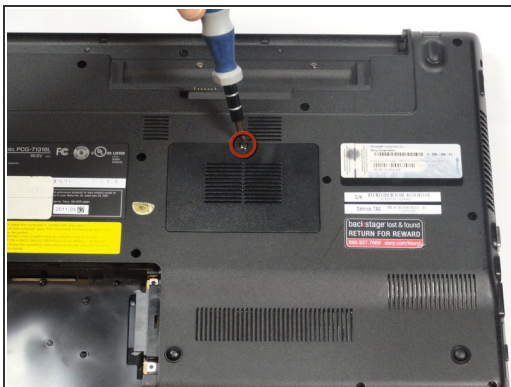

- #00プラスドライバーでネジを1本外します。
- ① RAMケーシングカバーからネジを取り外せません。

手順 6

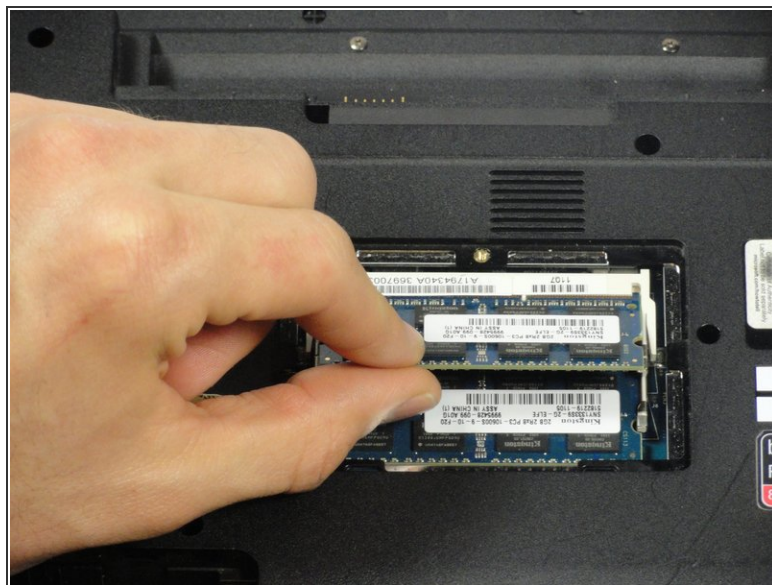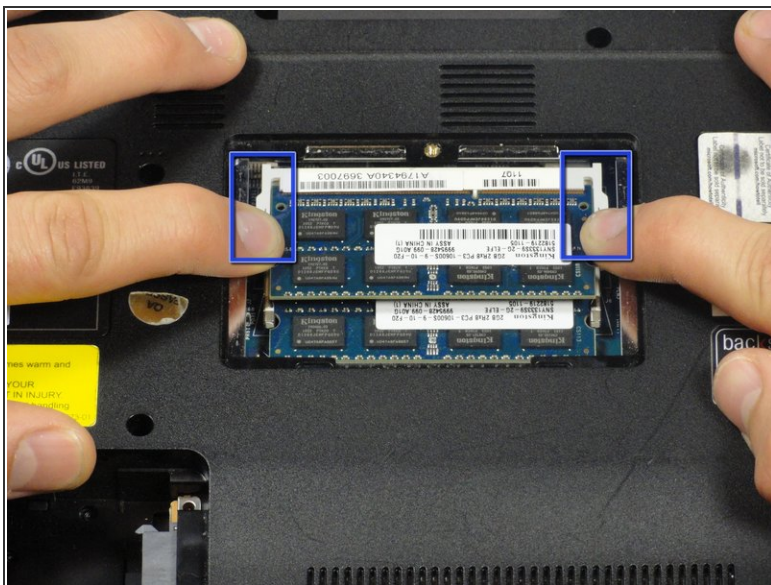

- RAMチップの中央から2つの固定アームを引き離します。
- RAMはカチッと音がして外れます。RAMスティックが簡単に持ち上がります。

手順 7



- RAMスティックをソケットから引き抜きます。
- 2番目のRAMスティックを外すには、手順6と7を繰り返してください。
- RAMをインストールする際は、スティックがしっかりと固定されていることを確認してください。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。