



Kindle Fire HD 10 カメラの交換

第7世代Kindle Fire HD 10 のリアカメラにアクセスするための修理ガイドです。

作成者: William Hess



はじめに


Kindle Fire HD 10 第7世代のカメラが誤動作または損傷している場合は、このガイドを使用してカメラを交換してください。このガイドでは背面カメラへのアクセス方法について説明します。カメラの使用中にエラーメッセージや黒い画面が表示されたり、レンズに物理的な損傷が見られる場合は、写真や動画を撮影できない可能性があります。タブレットコンポーネントを取り外すときは注意してください。作業を始める前に、デバイスの電源を完全にオフにし、外部電源から切断してください。



ツール:


- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)

手順 1 — カメラ

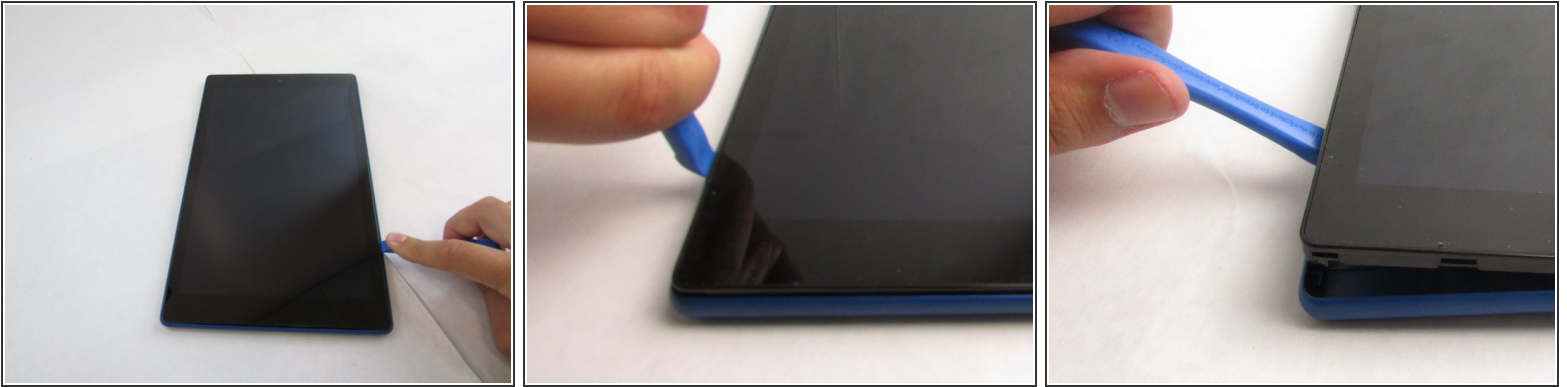


- iFixit 開口ツールを使ってケースを開きます。
- ケース全体を外す前に、ケース周辺に沿ってツールをスライドしてください。

手順 2

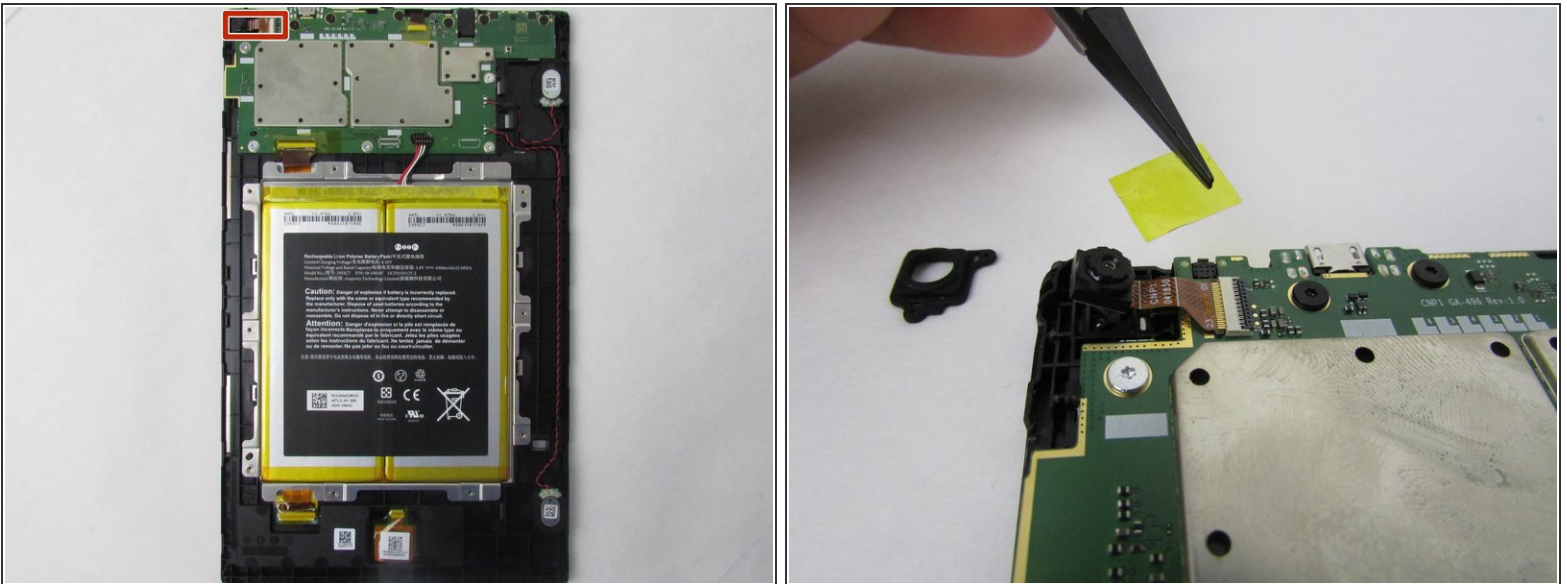


- コネクタを覆っている黄色のカバーを剥がします。

手順 3

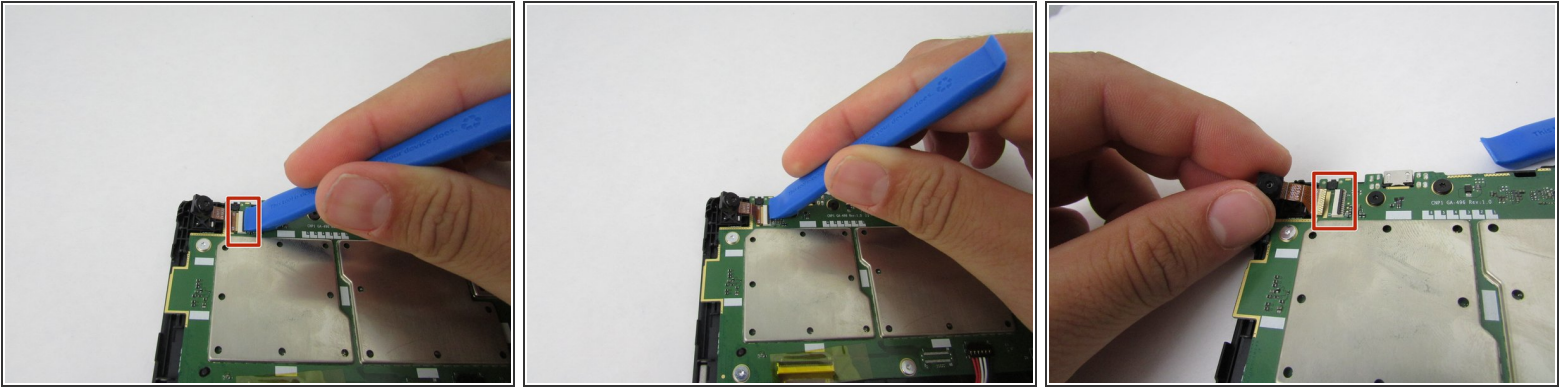


- iFixit開口ツールで黒いラッチを慎重に裏返します。回路基板に繋がったカメラのコネクタの接続を外します。

手順 4

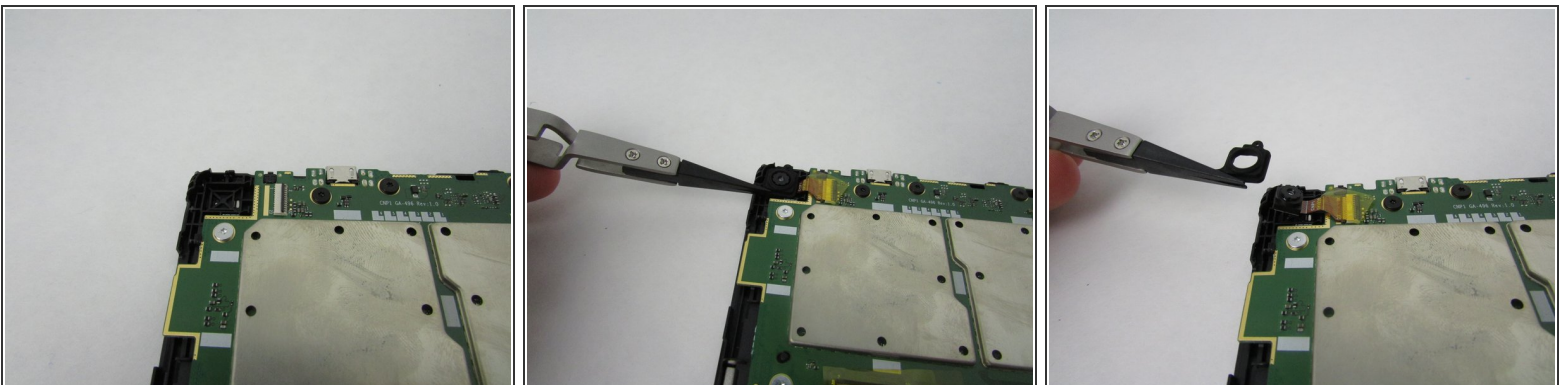

- ピンセットを使って、カメラ周辺のゴムケーシングを外します。

手順 5

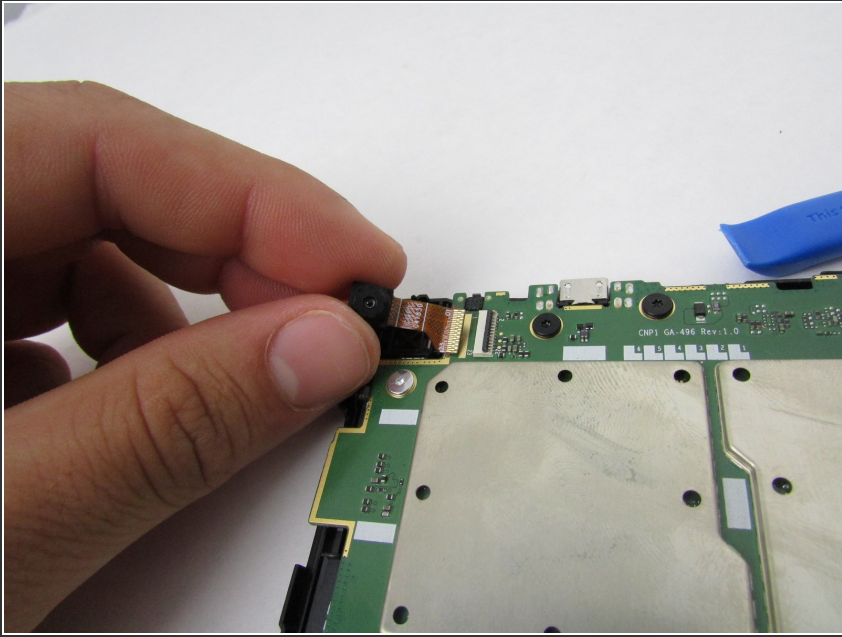

- カメラレンズを引き抜いて外します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。