




PSP 2000 メモリスティックスロットの交換

メモリスロットが以前のようにうまく稼働しませんか？修理しましょう！

作成者: espinks

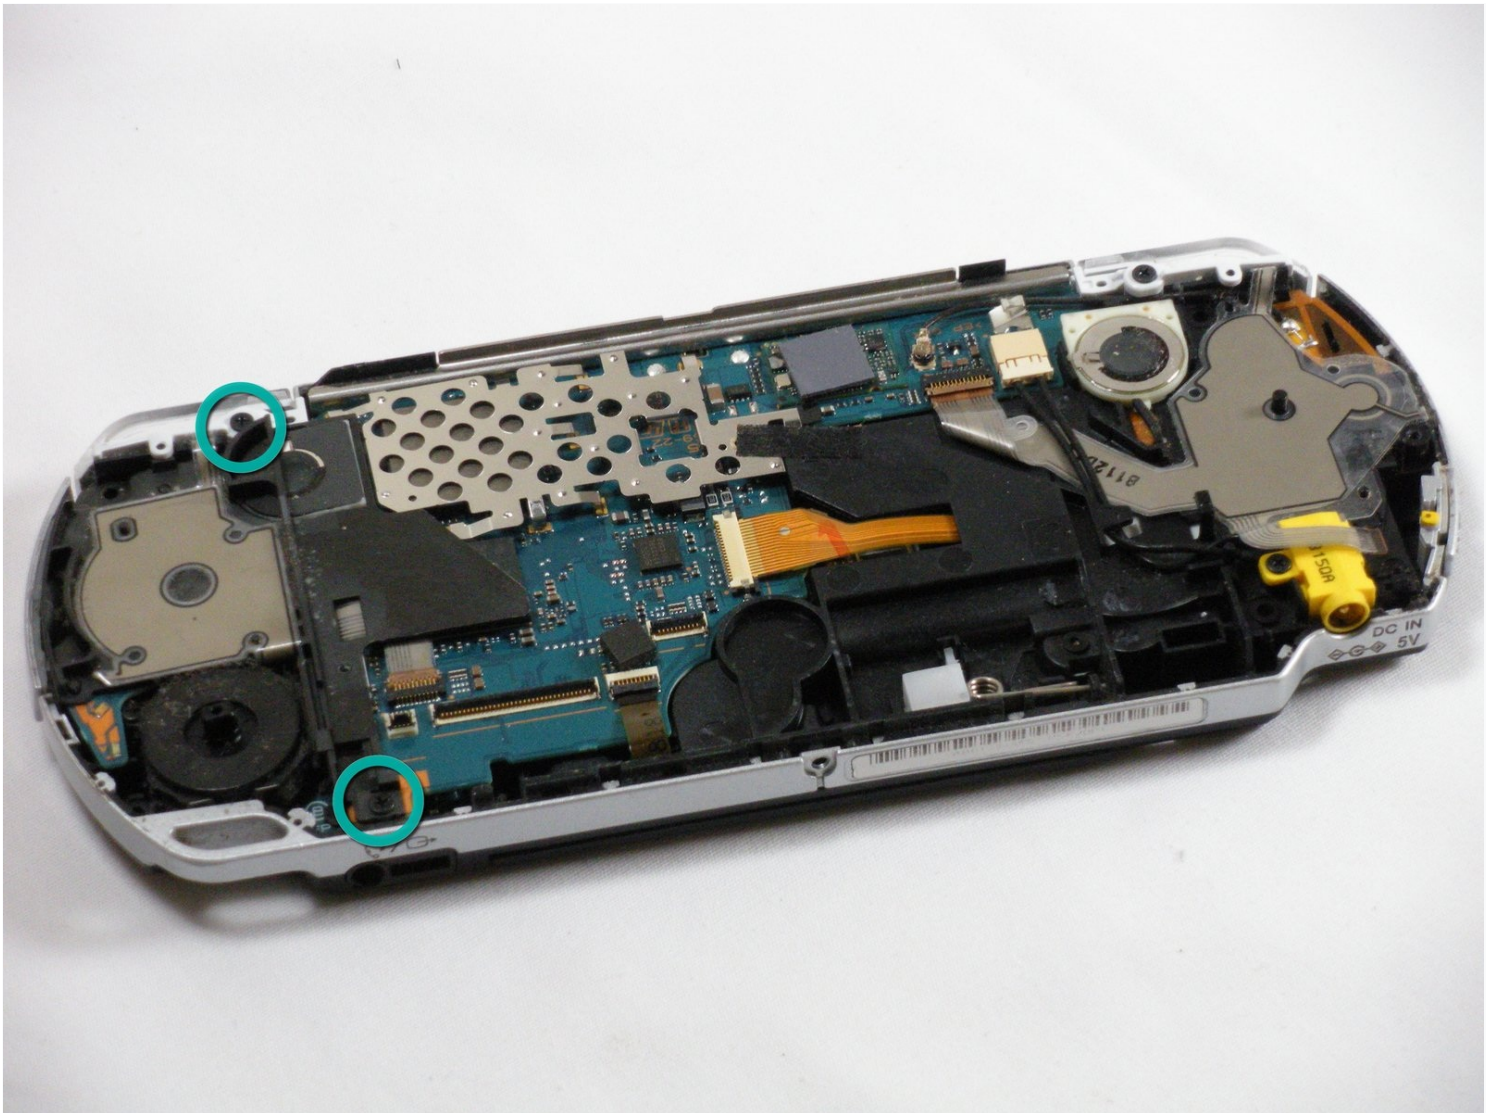

はじめに

メモリスロットが以前のようにうまく稼働しませんか？修理しましょう！

🔧 ツール:

[iFixit開口ツール](#) (1)

[プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)

手順 1 — バッテリー



- UMDドライブが上向きになるように、PSPを裏返して置きます。
- バッテリーカバーを開けます。
- 中のバッテリーを取り出します。


手順 2 — フロントケース



⚠ この手順では剥がすと保証対象外となるボイドステッカーを剥がします。

- バッテリーコンパートメントに貼られたステッカーの位置を確認します。
- 開口ピックを使って、ステッカーを剥がします。
- ① ステッカーの下に取り付けられているのは、5mmプラスネジです。

手順 3

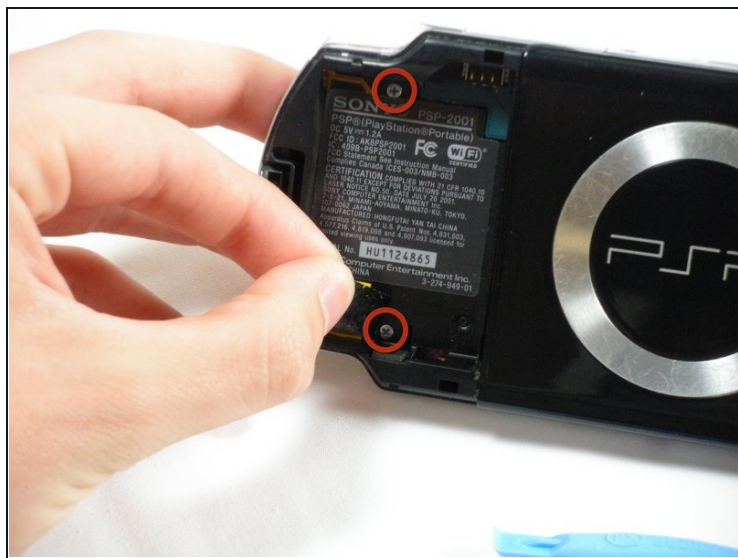

- #0プラスドライバーを使って、ケースから5mmプラスネジを4本外します。
- ① ネジがケースから取り出せない場合は、マグネット製ドライバーを使って、取り出せます。

手順 4



- ベゼル周辺から次のネジを外します。

- 4mmプラスネジ2本 (プラス#00ドライバーを使って)

- 5mmプラスネジ1本(プラス#0ドライバーを使って)




★ PSP上部に2本の4mm短ネジが、下部には5mmの長ネジが留められています。

手順 5






- 開口ピックを使って、ケースからフロントベゼルを慎重にこじ開けます。
 - PSPベゼルの右側から始めて、慎重に反対側に回してください。
- ① コントロールボタンやDパッドをクリーニングしたい場合、フェイスプレートが外れたら簡単に取り出せて、クリーニングすることができます。

手順 6 — ディスプレイ

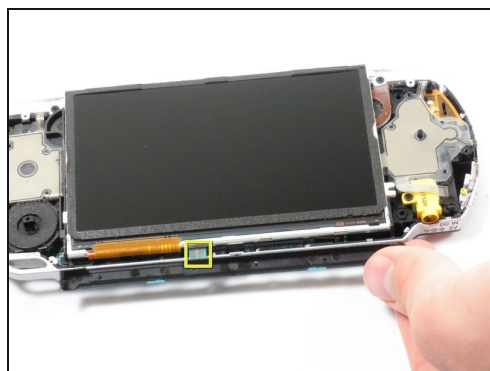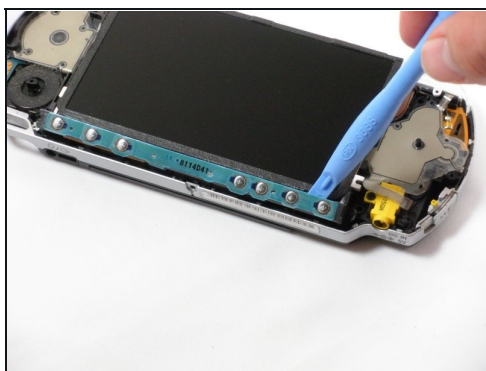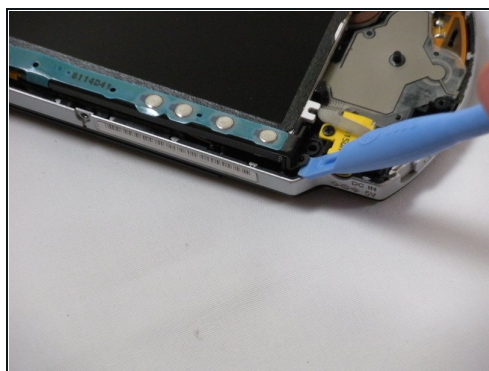

- ホームバーの左右を慎重に開口ツールでこじ開けます。デバイスからバーを持ち上げて取り出します。
- ⚠ リボンケーブルがホームバーとロジックボードの間に繋がれています。バーを取り出す際に、ケーブルにダメージを与えないようご注意ください。

手順 7

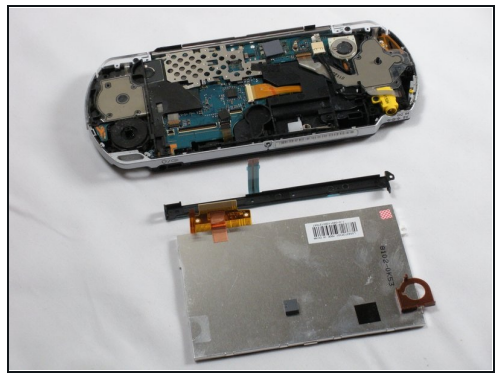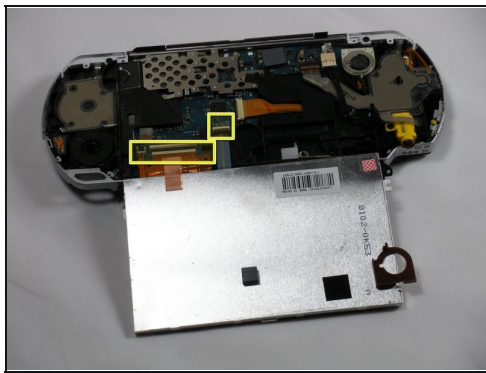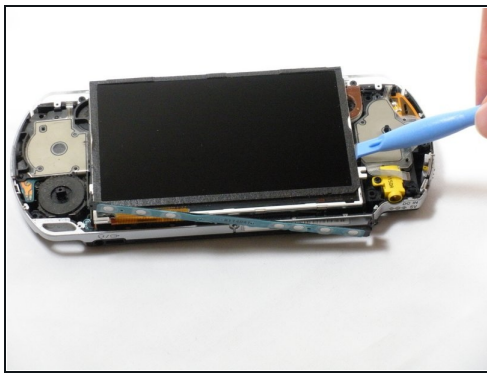


- ホームバーを持ち上げながら、開口ツールでディスプレイを慎重にこじ開けます。ディスプレイを上へ一度引き上げてから、下側に裏返します。

⚠ LCDの下側に繋がれた別のリボンケーブルがあります。取り外す際に、コネクタにダメージを与えないようご注意ください。


- 開口ツールを使って、リボンケーブルコネクタの黒いタブを持ち上げます。PSPの下側に向けてリボンを引っ張り、接続を外します。
- 慎重にディスプレイを持ち上げます。

手順 8 — メモリスティックスロット

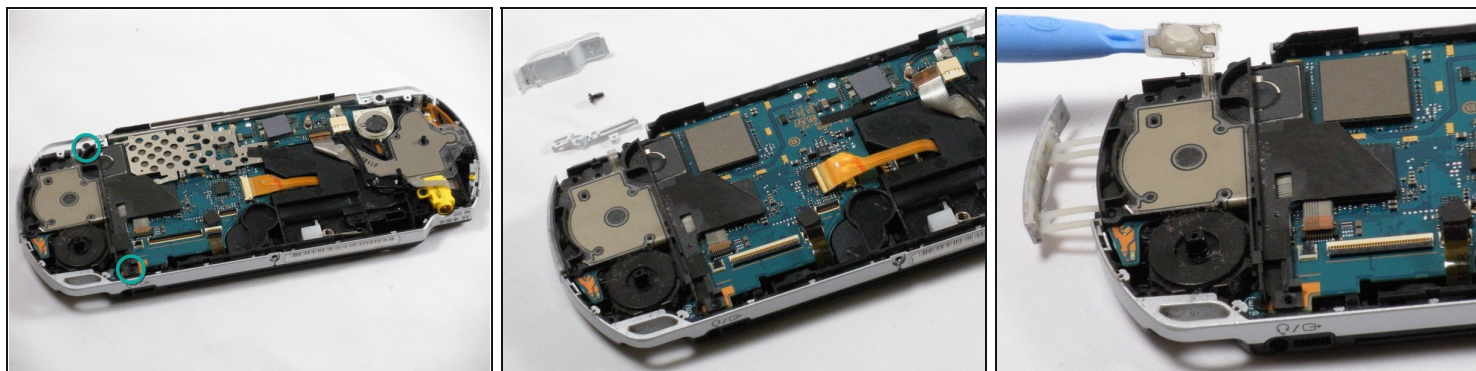

- PSP左側から4.5mmプラスネジを2本外します。
 - 左側のトリガーの下にあるプラスチック製ブラケットと一緒にスライドさせて取り出します。
 - 開口ツールを使って、左側トリガーボタンを慎重にこじ開けて取り出します。
- ① ボタンは本体に接着剤で固定されています。再組み立ての際は、必要に応じて、ホットグルーを使えば再装着できます。

手順 9

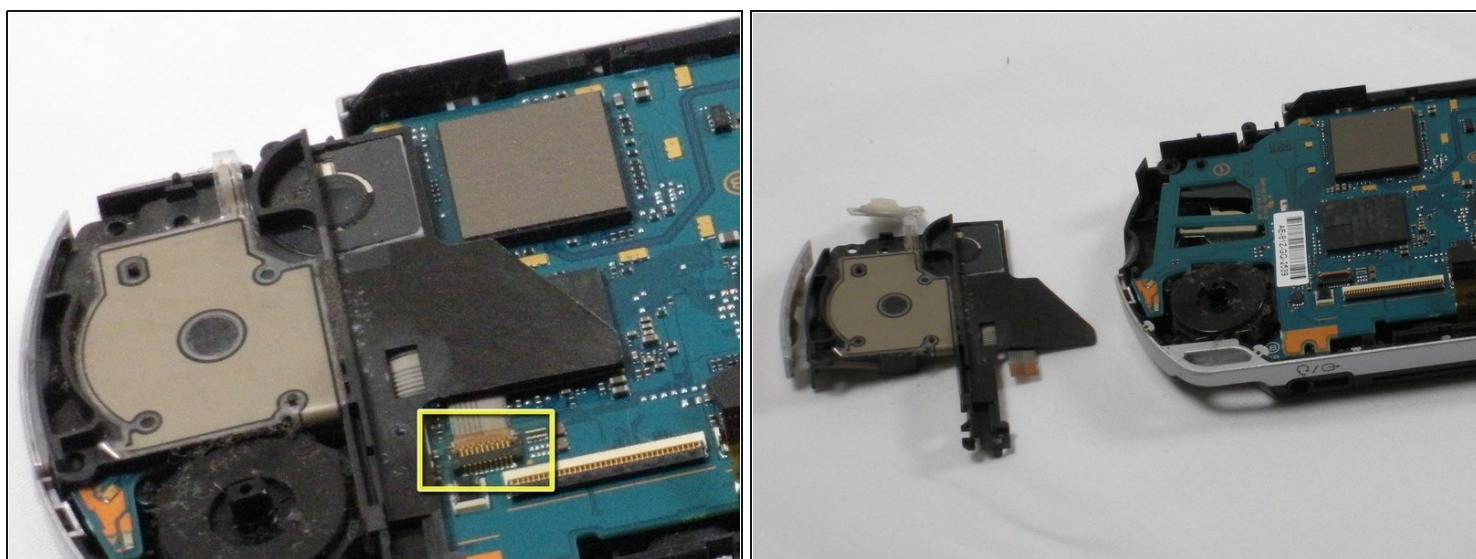

- 開口ツールを使って、コネクタ上の茶色いタブを持ち上げて、ケーブルを水平に外します。
- メモリカードのスロットをまっすぐ引き抜いて、慎重に取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。