



ゲームボーイカラーの前面パネルの交換

あなたのゲームボーイの外装が割れたり、破損した、または古い外装にうんざりしていませんか？...

作成者: Angela Yoeurng



はじめに

あなたのゲームボーイの外装が割れたり、破損した、または古い外装にうんざりしていませんか？

このガイドでは外装の交換の概要を説明します。

🔧 ツール:

#1 プラスネジ用ドライバー (1)

スパッジャー (1)

トライポイントネジ Y0 ドライバー (1)


ピンセット (1)

手順 1 — バッテリー




- ゲームボーイカラーの裏側にあるバッテリーボックスの位置を確認します。
- バッテリーカバーを取り出すために、タブを下向きに押してカバーを下側に押し出して外します。

手順 2

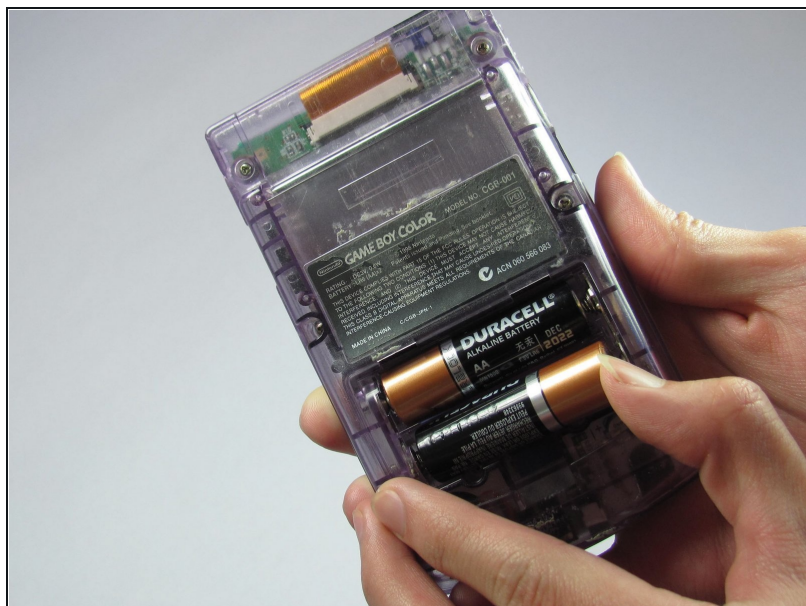


- バッテリーを取り出します。

手順 3 — 背面カバー

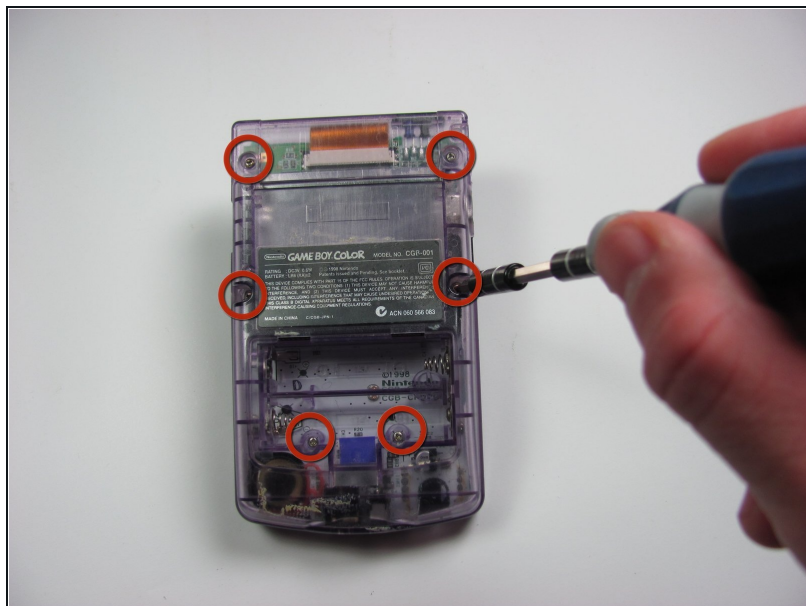


- Y1ドライバーを使って、画像にあるように6本のネジを外します。一番下の2本のネジはバッテリーコンパートメントの内側に留められています。

手順 4

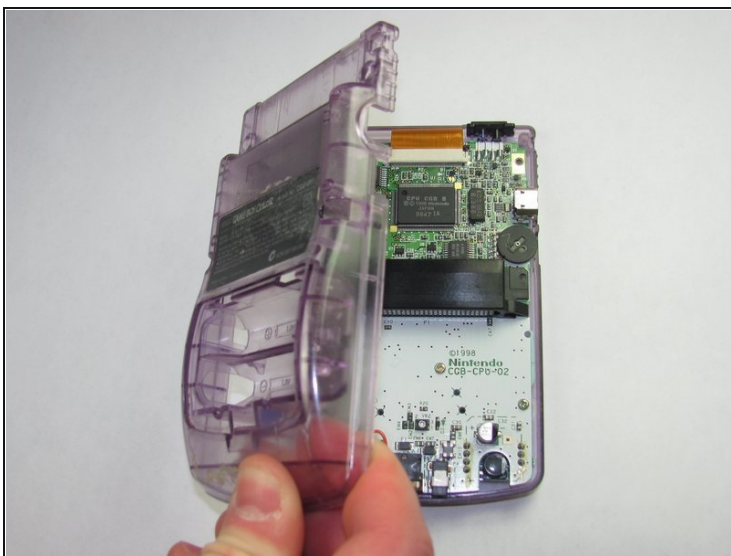

- デバイスの半分を持って裏側ケースを丁寧に持ち上げて外します。裏側ケースが外れました！

手順 5 — LCDリボンケーブル

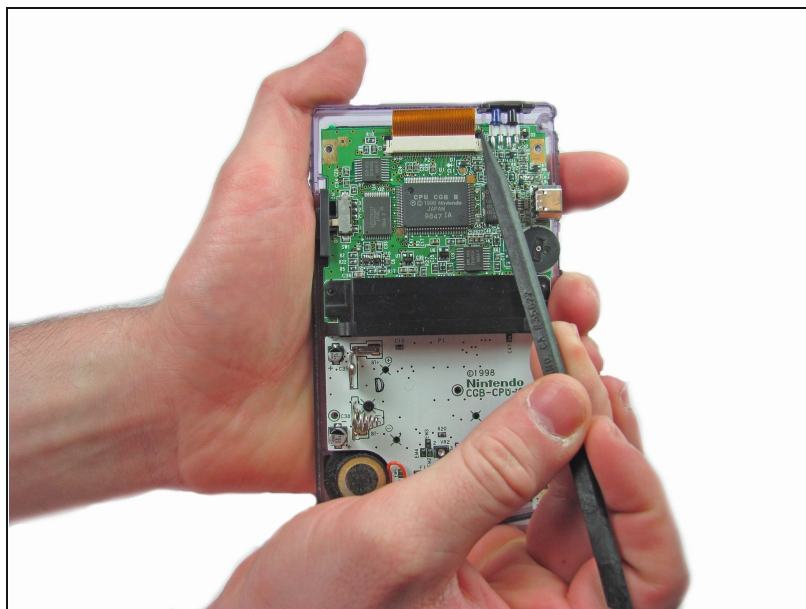

- スパッジャーを使ってリボンの片側のタブを押し上げます。

手順 6




- ポートからリボンケーブルを丁寧に外します。

手順 7 — マザーボード



- 画像に記されたように#1 プラスネジスクリュードライバーを使って3本のネジを外します。

手順 8

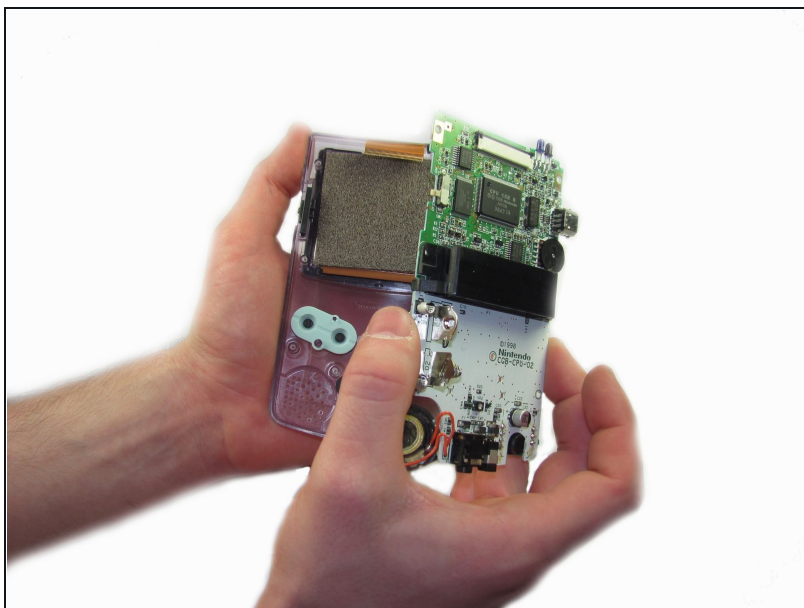

- フロントケースからマザーボードを丁寧に持ち上げます。

手順 9 — ボタン



- それぞれのボタンの裏に付けられたゴム基盤を外します。

手順 10



- ケースからオリジナルボタンを取り出します。

手順 11 — LCDディスプレイ



- 正面パネルからLCDディスプレイを丁寧に持ち上げて外します。
① フロントケースをひねるとテコ作用で取り出しやすくなります。

ゲームボーイをこれらの逆の手順で組み立て直してください。