


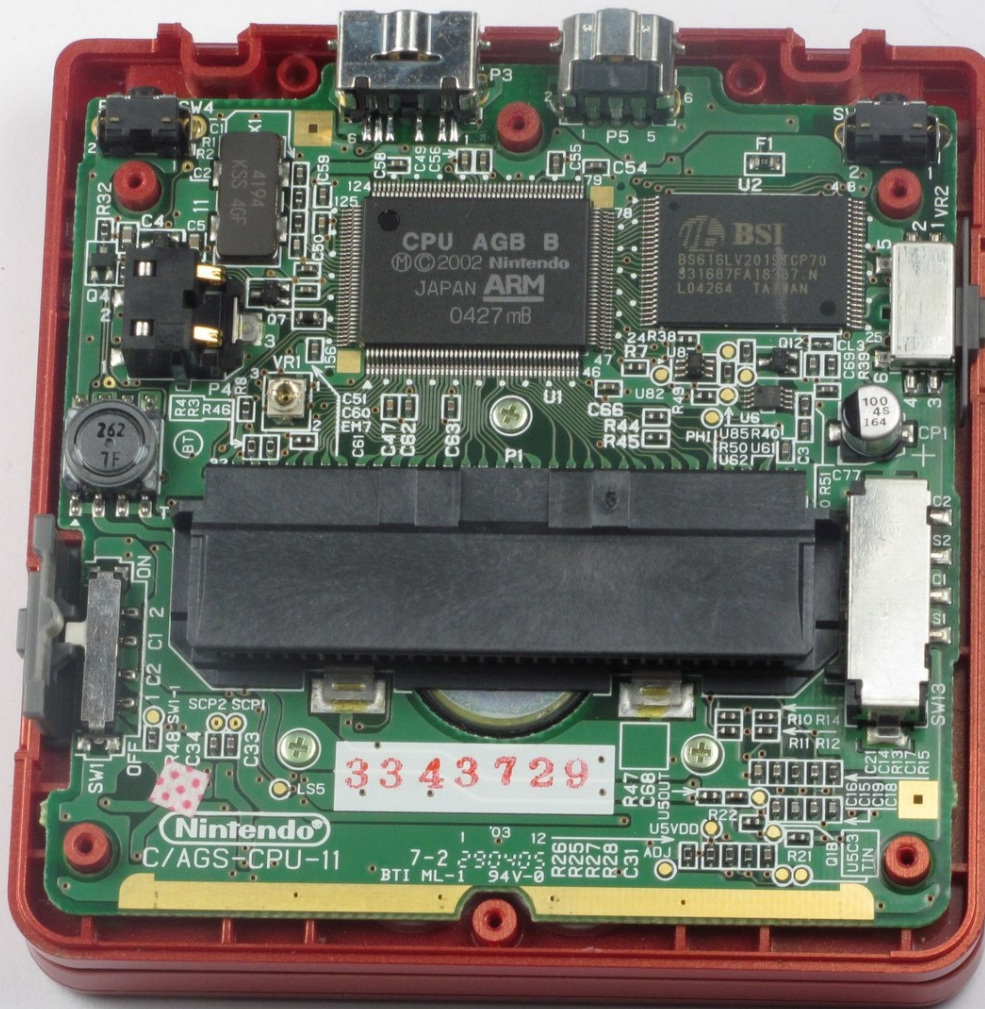

Nintendo Game Boy Advance SPのバックカバーの取り外し

バックカバーはマザーボードとそれを壊す多くものの中にある唯一の層です。カバーをデバイスに固定し...

作成者: Rocco Lattanzio



はじめに

バックカバーはマザーボードとそれを壊す多くもの間にある唯一の層です。カバーをデバイスに固定している6本のネジをきつく締めることを期待しています。

ツール:

プラススクリュードライバー(#00) (1)

トライポイントY00 ドライバー (1)

手順 1 — バッテリー



- 標準の#00プラスドライバーを使って、バッテリーカバーをデバイスに固定している4 mmネジを緩めます。

手順 2



- デバイスからバッテリーカバーを持ち上げ、取り外します。
- ① ネジがバッテリーカバーにまだ残っていますが、Nintendoのデザインなので、気にする必要はありません。

手順 3



- 指やプラスチック製開口ツールを使って、デバイスからバッテリーを取り出します。


⚠ 注意: バッテリーの取り扱いには十分ご注意ください。少しでも膨張や破損が見られる場合は、火災の原因となります。

手順 4 — バックカバー



- バックカバーの四隅にある6.5mmのネジ4本をY000のトライポイントドライバーで外します。
- デバイス本体上部中央と下部中央に留められた4.6mmネジ2本を、Y000トライポイントドライバーで外します。

手順 5

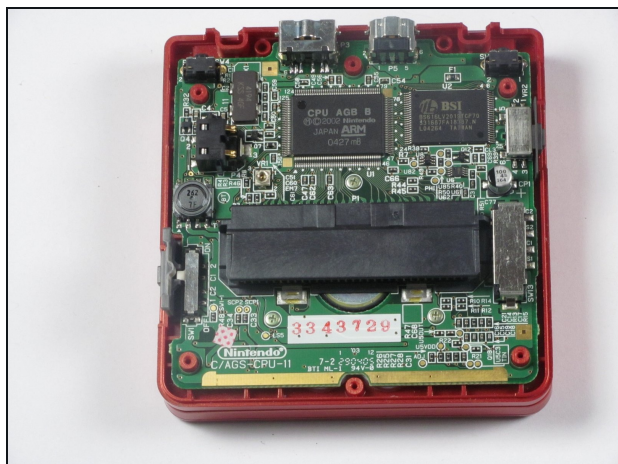

- デバイスのカバーを持ち上げて、外します。

⚠ デバイスを損傷する可能性について:これらの内部部品は、静電気に弱いです。デバイスの破損を防ぐため、次の取り扱いには十分注意してください。

- ★ 裏蓋を外すと、電源スイッチが落ちていることがあるので、注意してください。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。