


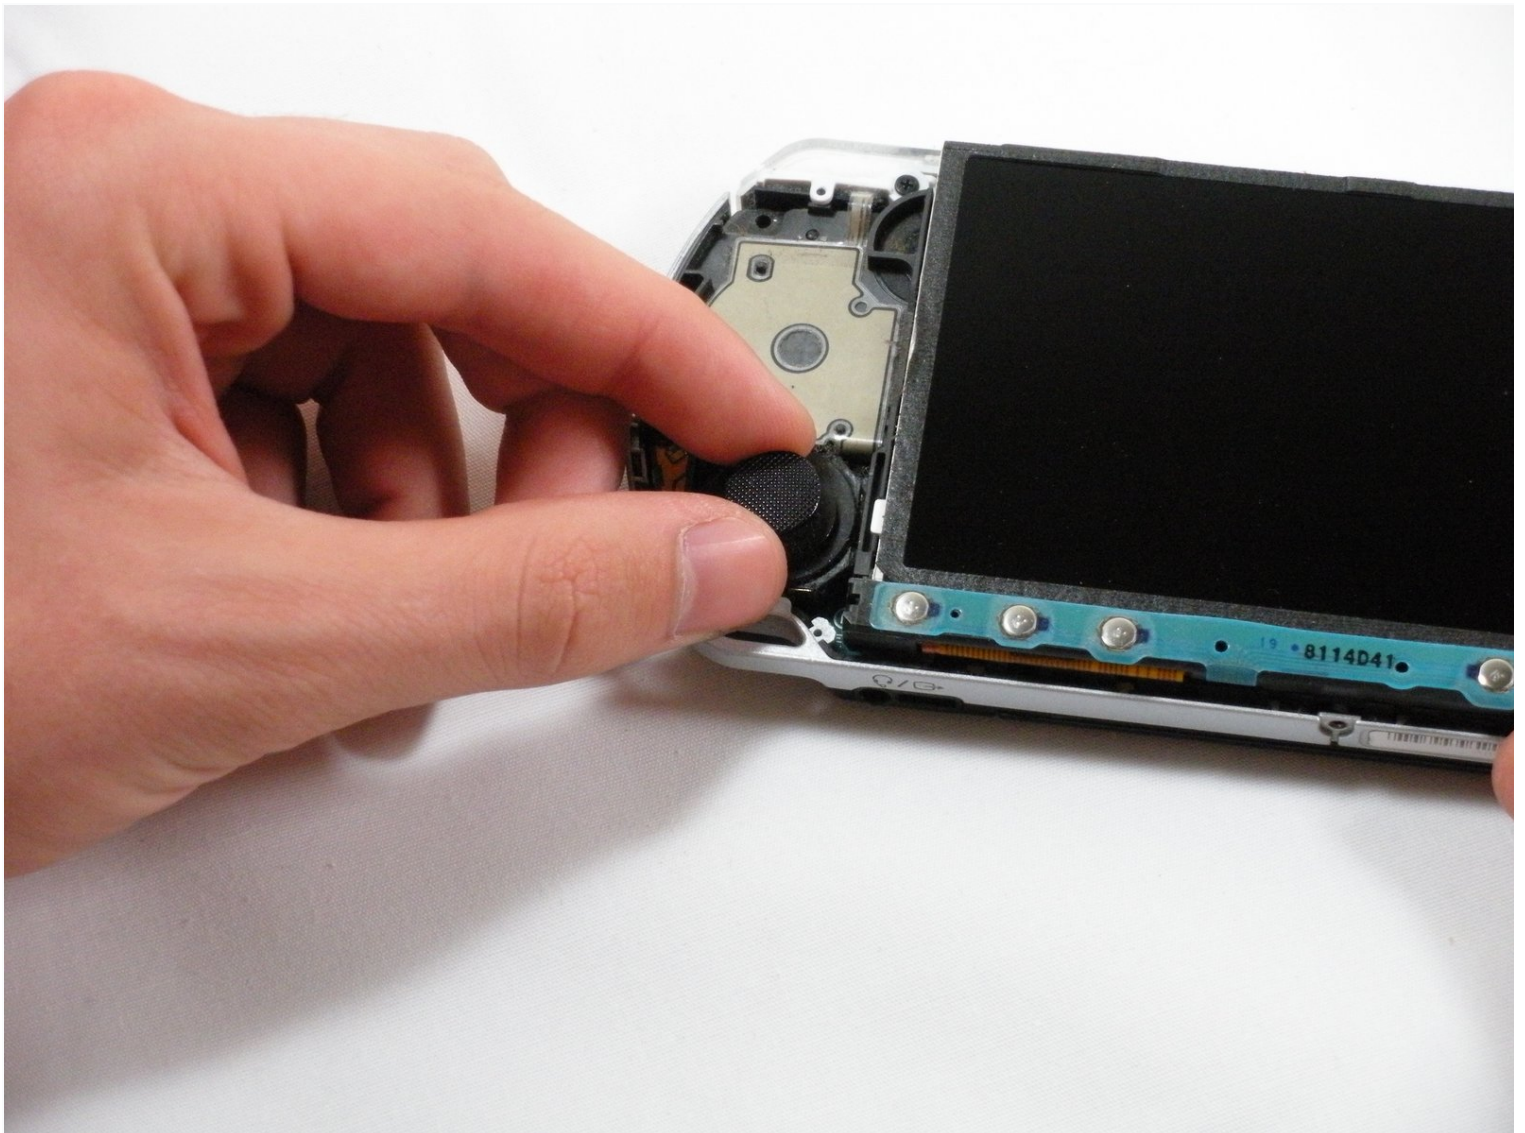

# PSP 2000 アナログスティック、Dパッドとアクションキーの交換

うまく立ち上がれないと苛立ちますよね？もちろんボタンのことです。簡単にできる修理ガイドを参照し...

作成者: pepe32290



## はじめに

うまく立ち上がれないと苛立ちますよね？もちろんボタンのことです。簡単にできる修理ガイドを参照して、修理しましょう。



### ツール:

Phillips #00 Screwdriver (1)

iFixit Opening Tool (1)



### 部品:

Sony PSP 2000 Analog Stick (1)

Sony PSP 2000 Button Set (1)

## 手順 1 — バッテリー



- UMDドライブが上向きになるように、PSPを裏返して置きます。
- バッテリーカバーを開けます。
- 中のバッテリーを取り出します。


## 手順 2 — フロントケース



**⚠** この手順では剥がすと保証対象外となるボイドステッカーを剥がします。

- バッテリーコンパートメントに貼られたステッカーの位置を確認します。
  - 開口ピックを使って、ステッカーを剥がします。
- ①** ステッカーの下に取り付けられているのは、5mmプラスネジです。

## 手順 3

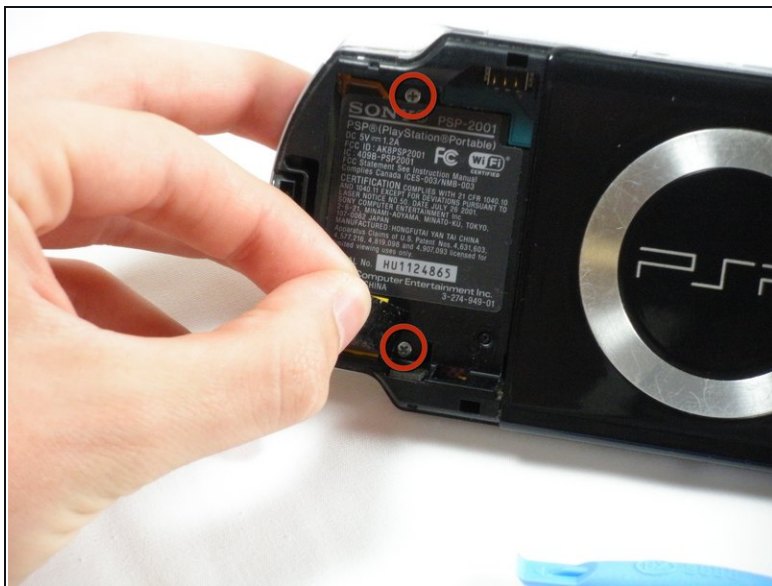

- #0プラスドライバーを使って、ケースから5mmプラスネジを4本外します。

**①** ネジがケースから取り出せない場合は、マグネット製ドライバーを使って、取り出せます。



## 手順 4



● ベゼル周辺から次のネジを外します。

● 4mmプラスネジー2本 ( プラス#00ドライバーを使って )

● 5mmプラスネジー1本(プラス#0ドライバーを使って )

☒ PSP上部に2本の4mm短ネジが、下部には5mmの長ネジが留められています。

## 手順 5



- 開口ピックを使って、ケースからフロントベゼルを慎重にこじ開けます。
- PSPベゼルの右側から始めて、慎重に反対側に回してください。
- ① コントロールボタンやDパッドをクリーニングしたい場合、フェイスプレートが外れたら簡単に取り出せて、クリーニングすることができます。

## 手順 6 — アナログスティック、Dパッドとアクションキー



- PSPのフェイスプレートが外れたら、アナログスティックに簡単にアクセスできるようにPSPを配置します。
- アナログスティックをゆっくりと引き抜きます。デバイス本体から簡単に外せるはずですが。
- 綺麗にクリーニングするには、コットンにアルコールを含ませてアナログスティックのベース部分を中心にクリーニングしてください。
- PSPの接続ポイント(アナログスティックがPSPと合わさる部分)はクリーニングを行なってください。

## 手順 7



- ① アナログスティックのクリーニングが終わったら、Dパッドとアクションキーの接合ポイントを綺麗に拭き取ってください。
- 次にフェイスプレートを上下逆にして、ディスプレイのウィンドウ左側にあるDパッド裏側に付いた透明/白いゴムバッキンを見つけてください。
- フェイスプレートから方向ボタンを慎重に剥がして取り出します。
- ここでゴムバッキンとDパッドをアルコールを含ませたコットンでクリーニングをしてください。できる限り汚れや埃を落としてください。

## 手順 8



- このプロセスはアクションキー (x、四角、三角、サークル)でも適用できます。
  - ディスプレイの右側ウインドウの黒いゴムバッキンを探して、慎重に取り出します。
  - ここでもアルコールを含ませたコットンを使って、クリーニングを行います。埃や汚れを綺麗に落としてください。
- ① ホームバー表面をクリーニングするよい機会です。そしてホームキーの作動を点検してください。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。