



Xbox One S All Digital Edition IRブラスターの交換

コンソールの電源が動かない場合やBluetoothデバイスがXboxと繋がらない場合、このガイドを参照して問題を解決しましょう。

作成者: Jules Hajjar



はじめに

この交換ガイドは Xbox One S All Digital Edition (モデル番号1681)のIRブラスターを交換するための手順ごとのマニュアルです。IRブラスターはコンソールのコンソールの重要な電源機能の大部分に必要不可欠です。IRブラスターにはコンソールの電源スイッチを含んでおり、Xbox One S All Digital Editionに対応するBluetooth アクセサリとの接続を管理します。壊れたIRブラスターの症状は電源スイッチが機能しない、またはXboxアクセサリにBluetoothが接続しないという状態になります。解体作業を始める前に、全てのケーブルの接続を外してください。

ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)
- [T8 Torx Security Bit Screwdriver](#) (1)

部品:



- [Xbox One S IR Blaster](#) (1)

手順 1 — プラスチック筐体



- 開口ツールをプラスチック筐体の上下間の隙間に差し込みます。
- 開口ツールを下向きに押し込んで、セキュリティクリップを外します。
- 下部カバーが外れるまで、プラスチック筐体の他のポイントでも同じ作業を繰り返します。


手順 2

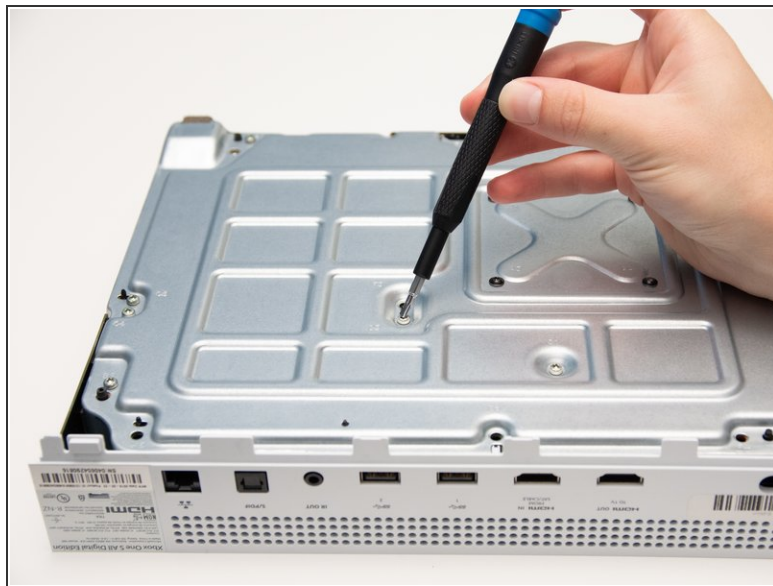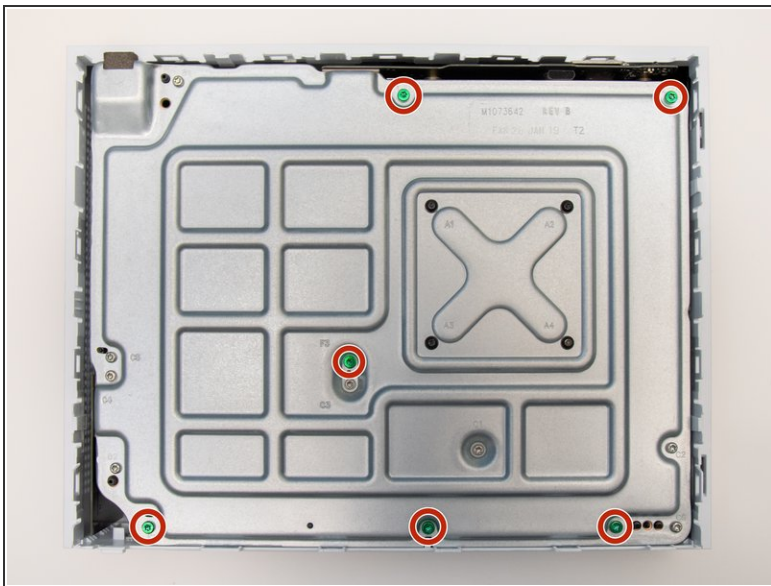

- トルクスT10ドライバーを使って、メタル製シャーシーから50mmグリーンのネジ(F1-F6とラベル付き)を6本外します。

❗ これらのネジは、プラスチック筐体の上部カバーとシャーシーを固定しています。

手順 3

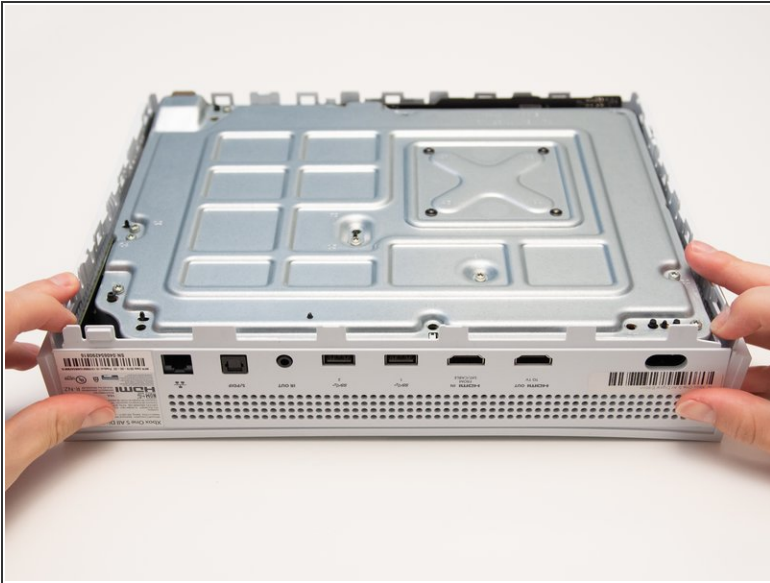


- ケース横にプレッシャーを加えて外します。
- シャーシの裏側を持ち上げて、上部カバーから外して、上部カバーから金属製シャーシを取り出します。
- ❗ プラスチックのバックパネルは金属製シャーシに装着したままにします。

手順 4





- 金属製筐体を裏返すと、ファンのカバーが上部に配置されます。

手順 5 — IRブラスター

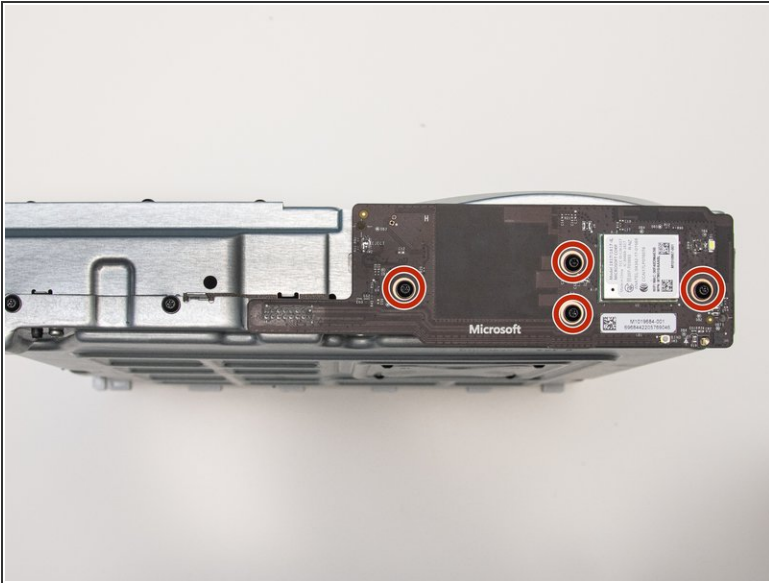

- トルクスT8ドライバーを使って、メタル製シャーシーにIRブラスターを繋げている15mmネジを4本外します。

手順 6

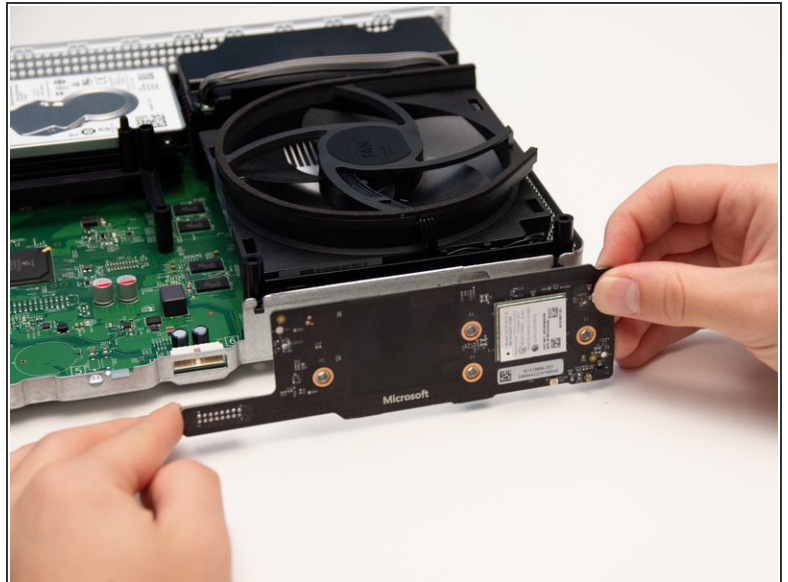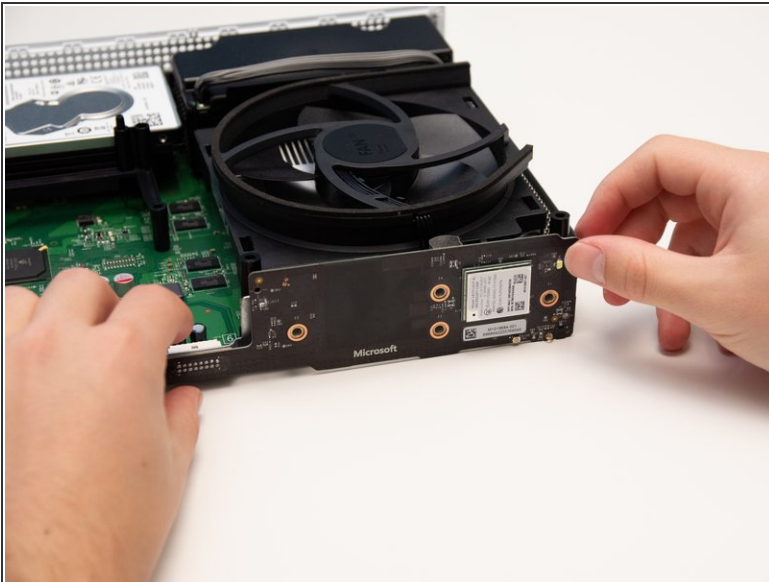

- メタル製シャーシから、IRブラスターを慎重に取り出します。

⚠ コネクタは非常にデリケートです。ボードをケースから引き抜いてください。横にスライドしないでください。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。