




Xbox One S All Digital Edition プラスチック筐体の交換

Xbox One S All Digital Edition

作成者: Jules Hajjar

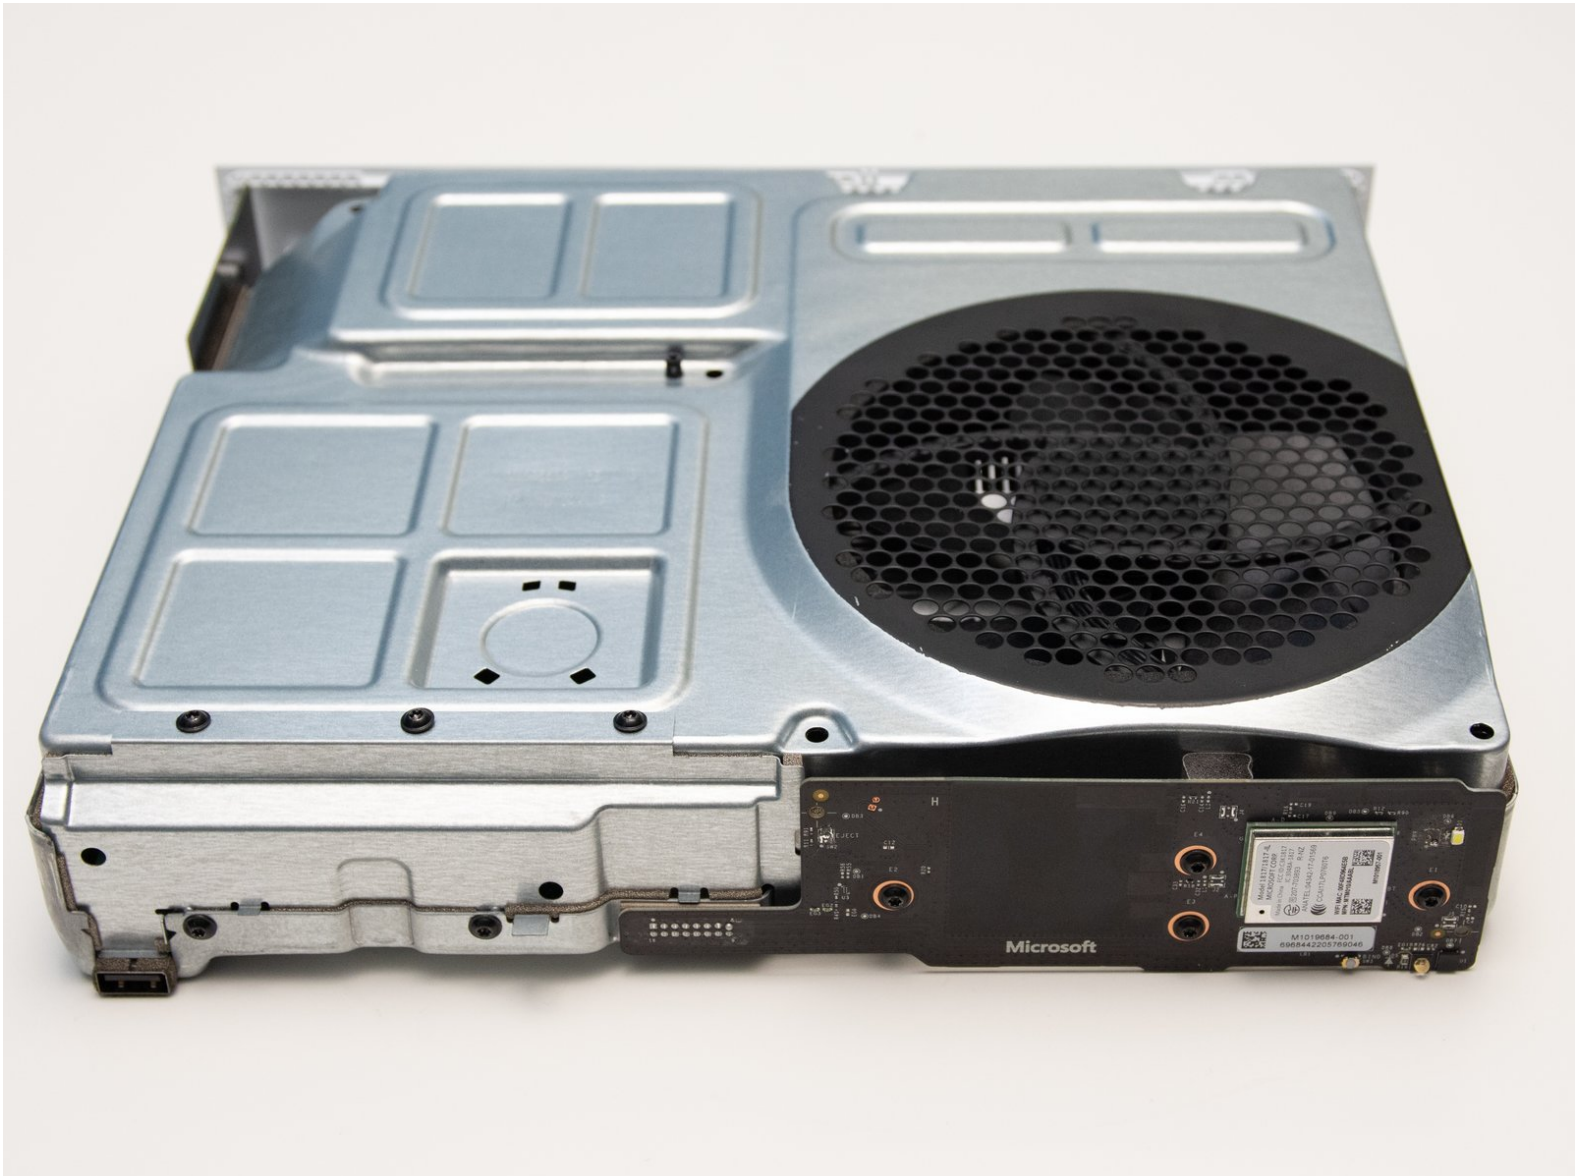

はじめに

Xbox One S All Digital Edition(モデル番号1681) のプラスチックケースを外す方法です。Xbox内側の修理を行うには必須作業です。プラスチック製のケースを取り外していない場合、この手順にはある程度の力作業が必要で、一部が破損する可能性があることに注意してください。 黒いカバーの内側に付いているタブを外すには、忍耐が必要な場合があります。 分解する前に全てのケーブルを外してください。



ツール:


- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)

手順 1 — プラスチック筐体



- 開口ツールをプラスチック筐体の上下間の隙間に差し込みます。
- 開口ツールを下向きに押し込んで、セキュリティクリップを外します。
- 下部カバーが外れるまで、プラスチック筐体の他のポイントでも同じ作業を繰り返します。


手順 2

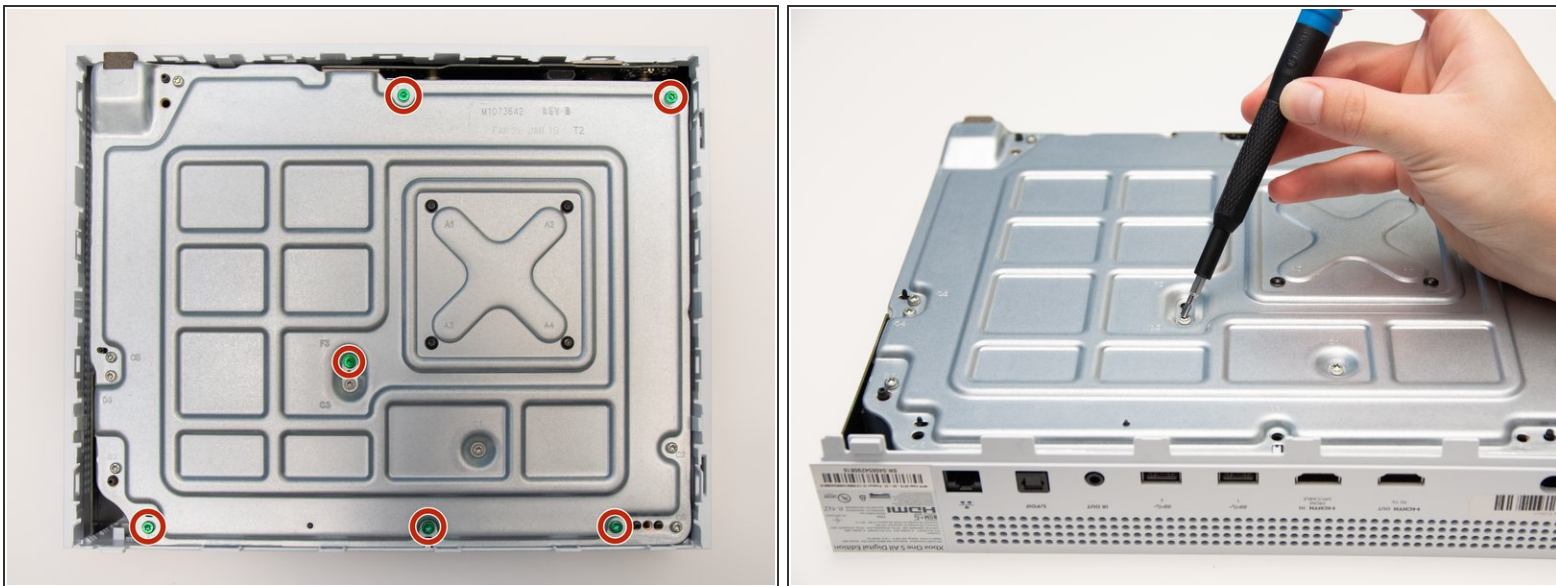

- トルクスT10ドライバーを使って、メタル製シャーシーから50mmグリーンのネジ(F1-F6とラベル付き)を6本外します。

❗ これらのネジは、プラスチック筐体の上部カバーとシャーシーを固定しています。

手順 3

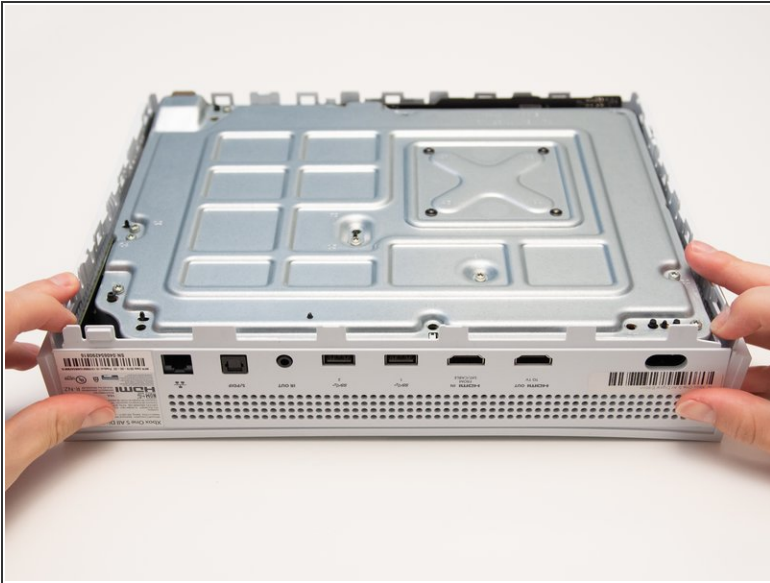

- ケース横にプレッシャーを加えて外します。
- シャーシーの裏側を持ち上げて、上部カバーから外して、上部カバーからメタル製シャーシーを取り出します。
- ❗ プラスチックのバックパネルはメタル製シャーシーに装着したままにします。

手順 4



- メタル製筐体を裏返すと、ファンのカバーが上部に配置されます。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。