




Xbox One S All Digital Edition 上部メタルシールドの交換

Xbox One S All Digital Editionの上部メタルケースを取り外すための修理ガイドです。

作成者: Jules Hajjar

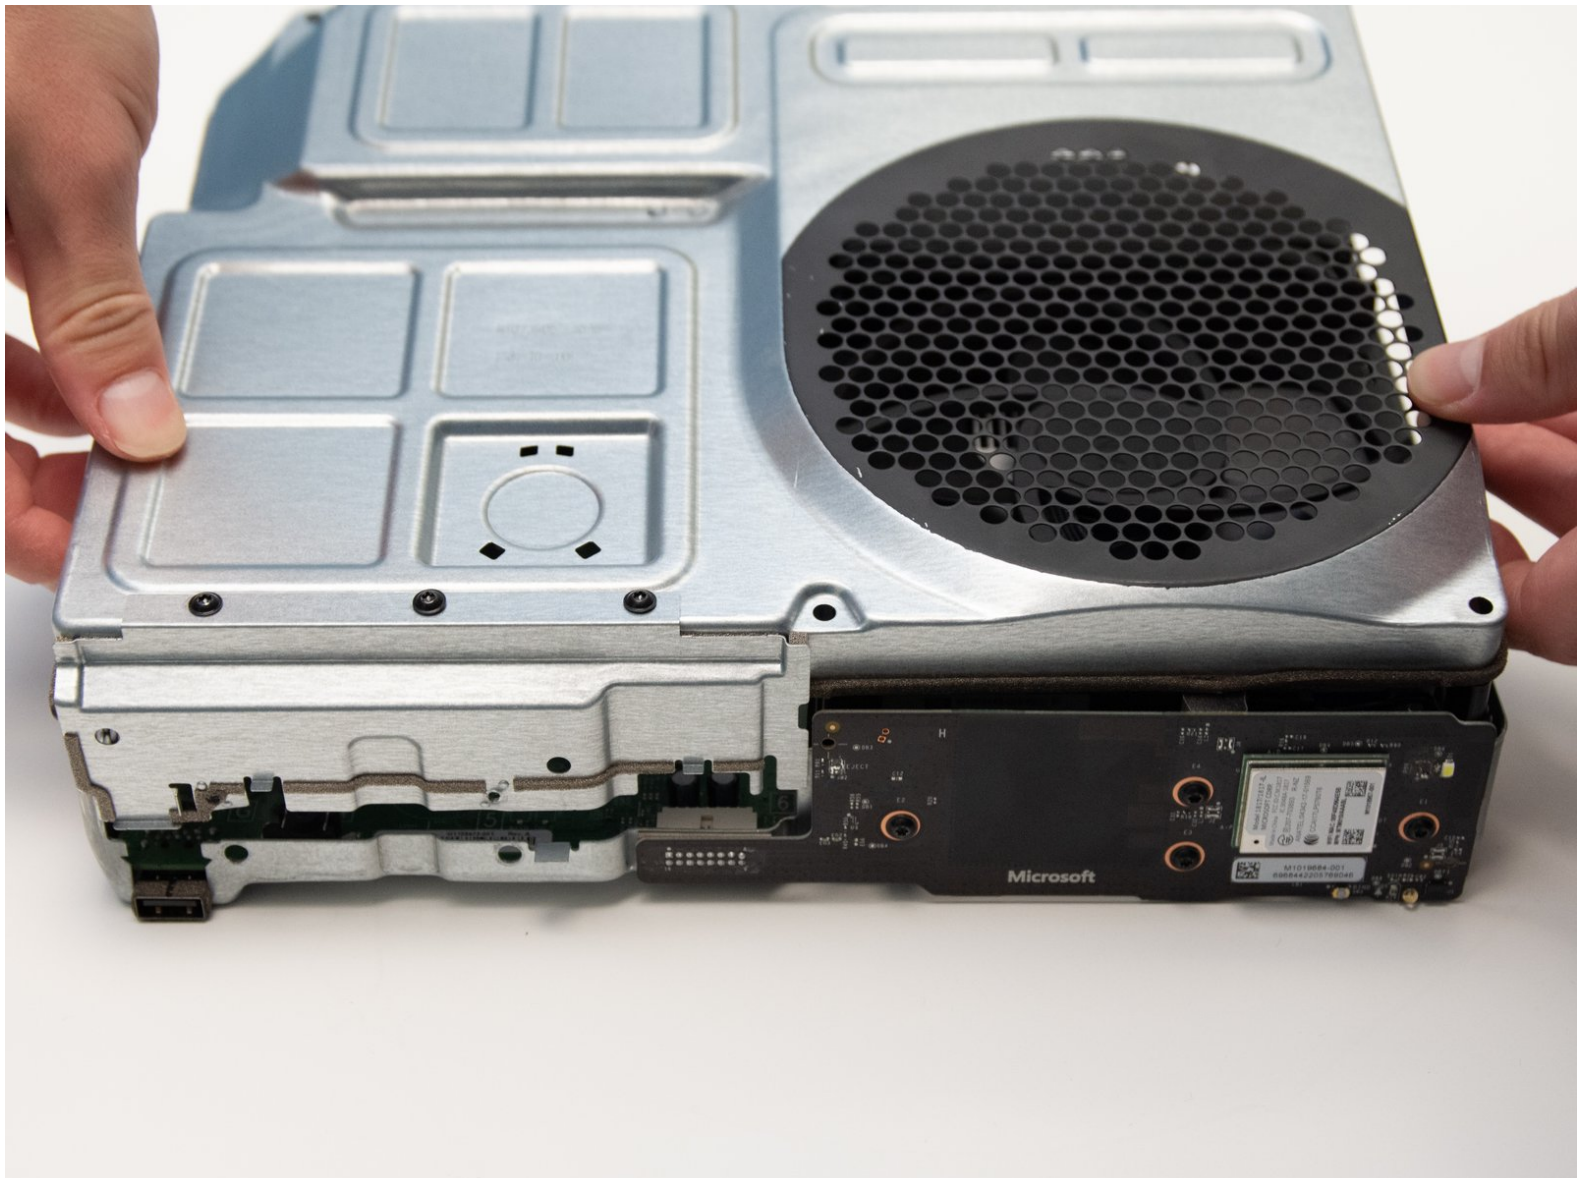

はじめに

このガイド手順が完了できれば、Xbox One S All Digital Edition(モデル番号1681)メタルケース内部全てのハードウェアにアクセスできます。

この修理ガイドは上部メタル製ケースを外すための方法です。ファンからノイズが漏れている場合は、ファンの回転が取れず、メタルケースが原因となっていることがあります。解体前に、全てのケーブルの接続を外してください。



ツール:


- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)
- [T8 Torx Security Bit Screwdriver](#) (1)

手順 1 — プラスチック筐体



- 開口ツールをプラスチック筐体の上下間の隙間に差し込みます。
- 開口ツールを下向きに押し込んで、セキュリティクリップを外します。
- 下部カバーが外れるまで、プラスチック筐体の他のポイントでも同じ作業を繰り返します。



手順 2

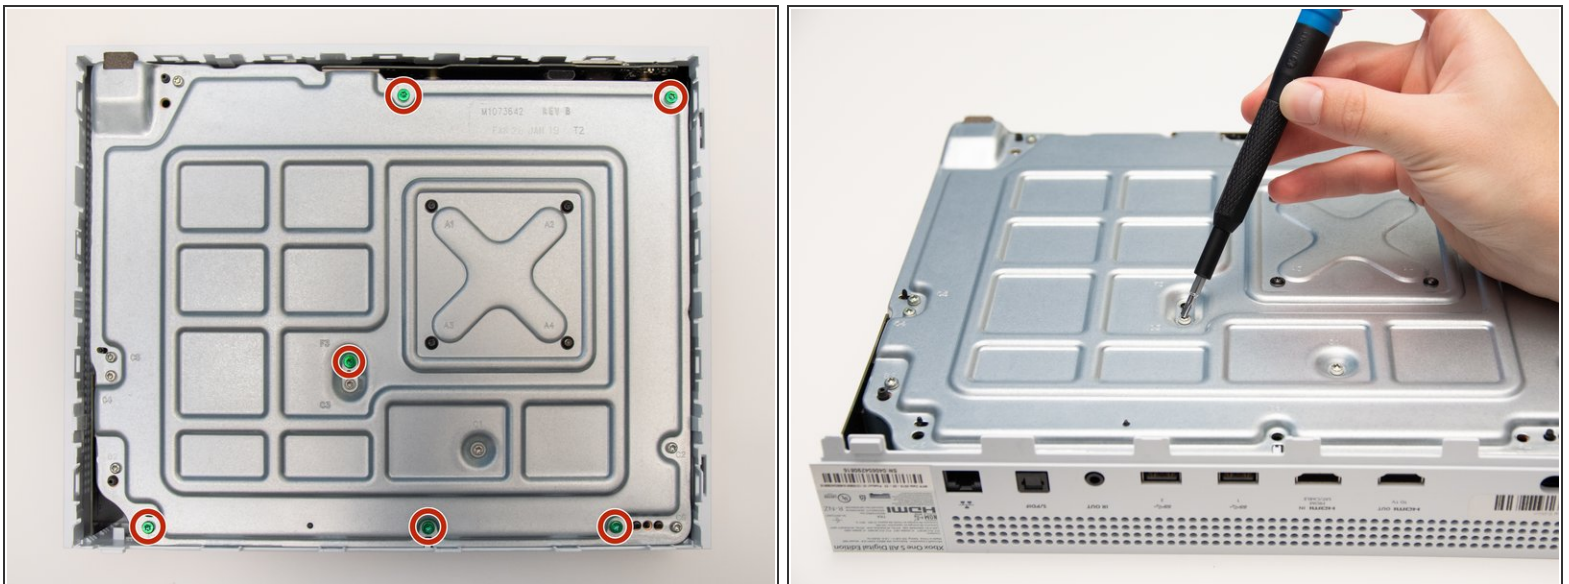

- トルクスT10ドライバーを使って、メタル製シャーシーから50mmグリーンのネジ(F1-F6とラベル付き)を6本外します。

i これらのネジは、プラスチック筐体の上部カバーとシャーシーを固定しています。

手順 3

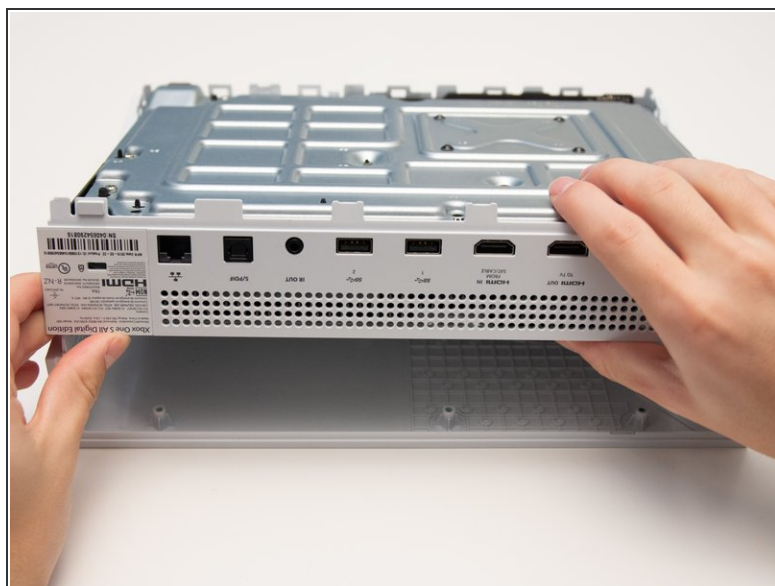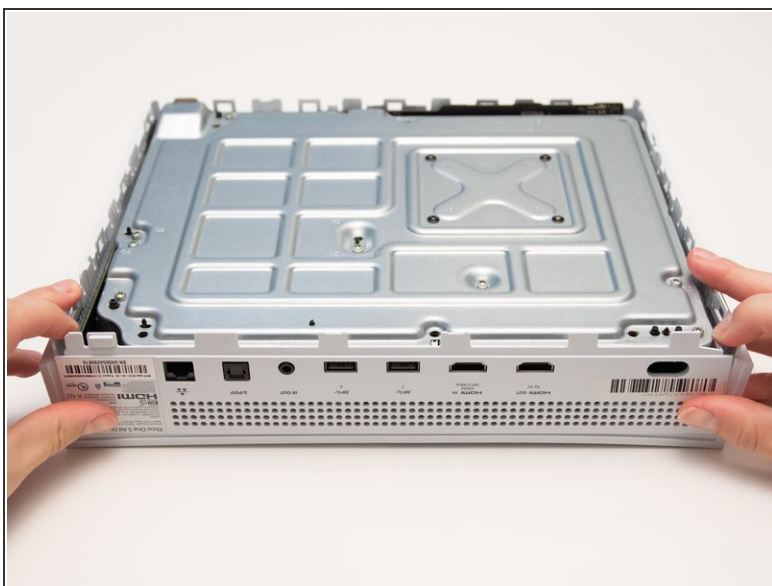



- ケース横にプレッシャーを加えて外します。
- シャーシの裏側を持ち上げて、上部カバーから外して、上部カバーからメタル製シャーシを取り出します。
- ❗ プラスチックのバックパネルはメタル製シャーシに装着したままにします。

手順 4




- メタル製筐体を裏返すと、ファンのカバーが上部に配置されます。

手順 5 — 上部メタルシールド

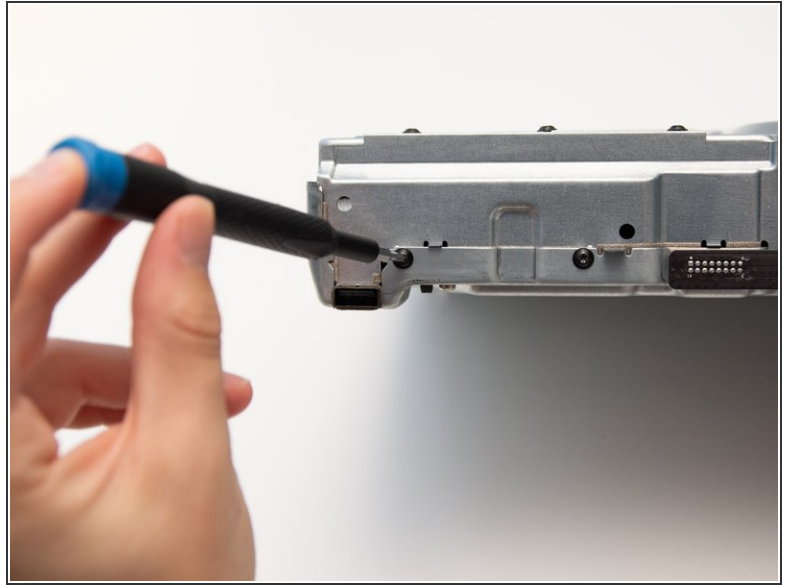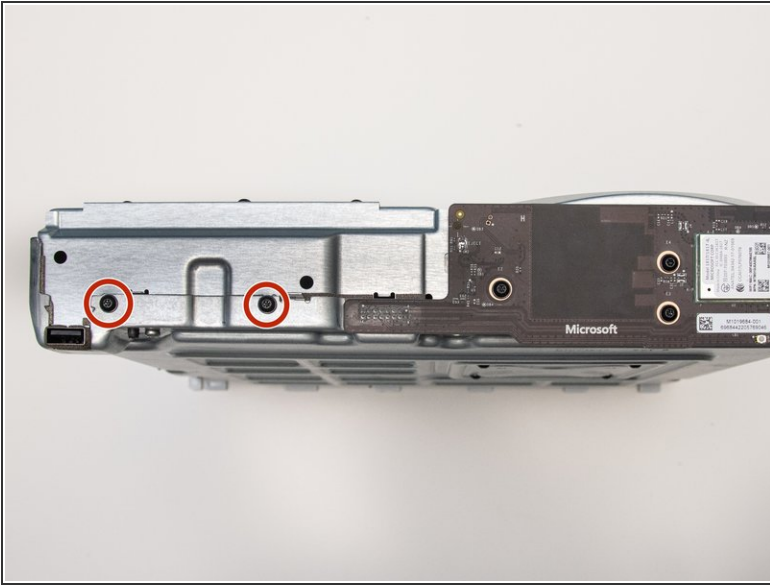

- トルクスT8ドライバーを使って、フロントパネルから15mmネジを2本外します。

手順 6

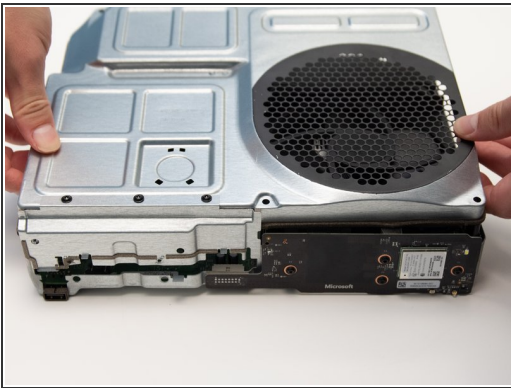

- フレームから上部メタルケースを慎重にスライドします。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。