



Nintendo Wii U 外側ケースの交換

Nintendo Wii Uの外側ケースを交換します。

作成者: Kim Arre



はじめに

このガイドを使って、Nintendo Wii Uの外側ケースを外して、DVDドライブにアクセスします。

ツール:

- #0 プラスネジ ドライバー (1)
- プラススクリュードライバー(#00) (1)
- トライポイントネジ Y0 ドライバー (1)
- トライウイング Y1 ドライバー (1)

手順 1 — 外側ケース



- コンソールの底面を上向きにして、白い正方形のステッカーの下に隠された6本のネジを外します。
 - 5.1mm #000 プラスネジ ー3本
 - 6.1mm トライウイングY0ネジ ー2本
 - 13.2mm トライウイング Y1ネジ ー1本

手順 2




- コンソールを180度回転させて、排気口を手前に配置します。
- 7.1mm #00プラスネジ を2本外します。

手順 3





- 排気ベントのハンタイグァにカバーのフェイスプレートをコンソールの背面側にスライドして、上向きに引っ張り、外します。

手順 4

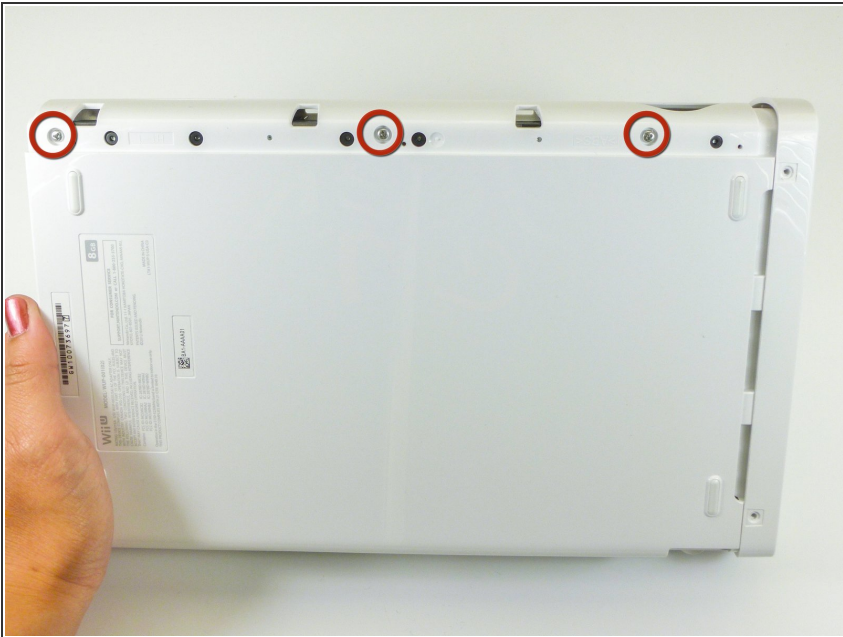

- 先ほど取り出したフェイスプレート下の、コンソール底面にある 13.2mm トライウイング Y1ネジを3本外します。

手順 5

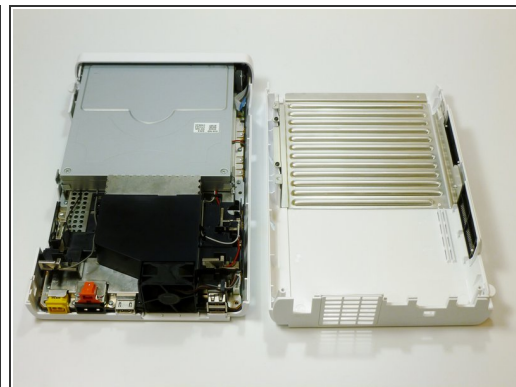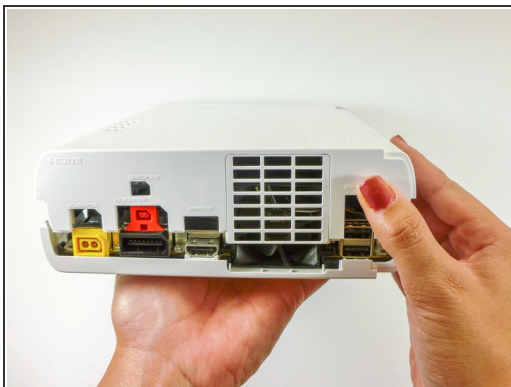

- コンソールの裏面にあるメインのトップカバーを持ち上げて、外します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。