



Nintendo Wii U 正面フェースプレートの交換

Wii U 正面フェースプレートをインストールします。

作成者: Kim Arre



はじめに

このガイドを使って、Wii U 正面フェースプレートを交換します。

 ツール:

- #0 プラスネジ ドライバー (1)
- プラススクリュードライバー(#00) (1)
- トライポイントネジ Y0 ドライバー (1)
- トライウイング Y1 ドライバー (1)

 部品:

- Nintendo Wii U フェースプレート (1)

手順 1 — 外側ケース



- コンソールの底面を上向きにして、白い正方形のステッカーの下に隠された6本のネジを外します。
 - 5.1mm #000 プラスネジ ー3本
 - 6.1mm トライウイングY0ネジ ー2本
 - 13.2mm トライウイング Y1ネジ ー1本

手順 2




- コンソールを180度回転させて、排気口を手前に配置します。
- 7.1mm #00プラスネジ を2本外します。

手順 3



- 排気ベントのハンタイグァにカバーのフェイスプレートをコンソールの背面側にスライドして、上向きに引っ張り、外します。

手順 4

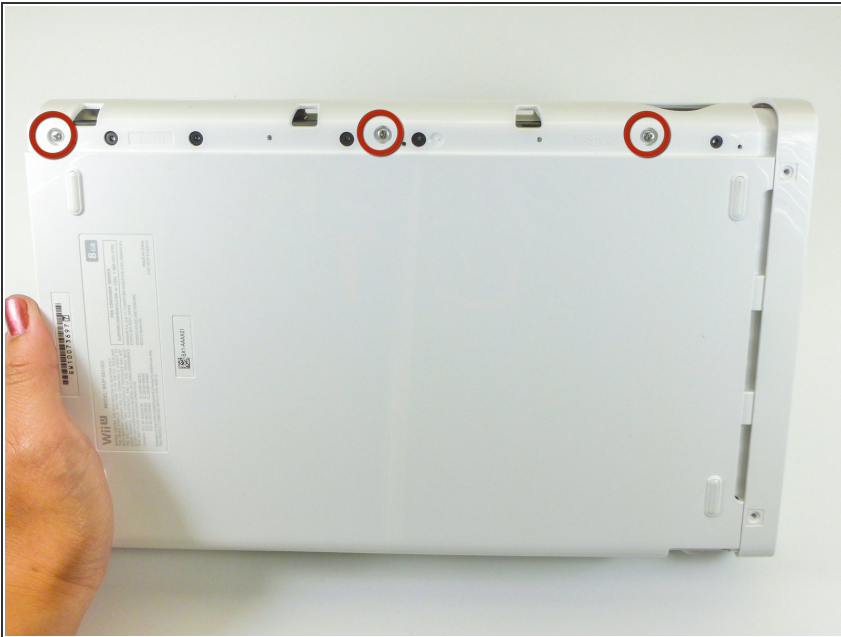

- 先ほど取り出したフェイスプレート下の、コンソール底面にある 13.2mm トライウイング Y1ネジを3本外します。

手順 5



- コンソールの裏面にあるメインのトップカバーを持ち上げて、外します。

手順 6 — 正面フェースプレート




- デバイスを回転させて、正面プレートを手前に配置します。
- フェースプレートにDVDドライブを固定している、コンソール両側の3.5mm #0 プラスネジを外します。

手順 7



- デバイスを回転させて、フロントプレートが右側、リボンケーブルが確認できる位置に配置します。
- リボンケーブルはブルーのタブで固定されているラッチでデバイス本体に接続されています。このラッチを裏返して、接続を外します。
- リボンケーブルを外すには、ブルーのタブを引っ張ります。

手順 8

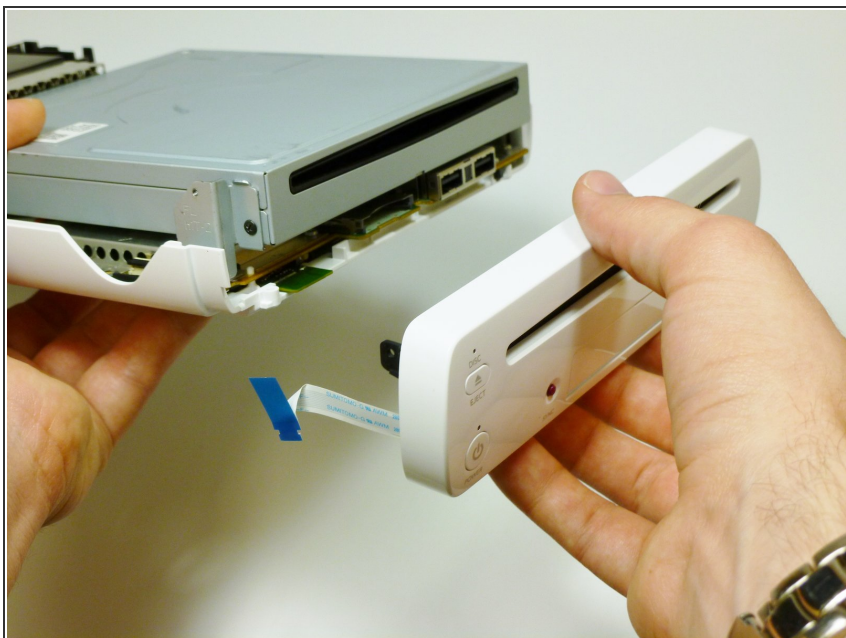

- フロントフェイスプレートを取り外します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。