


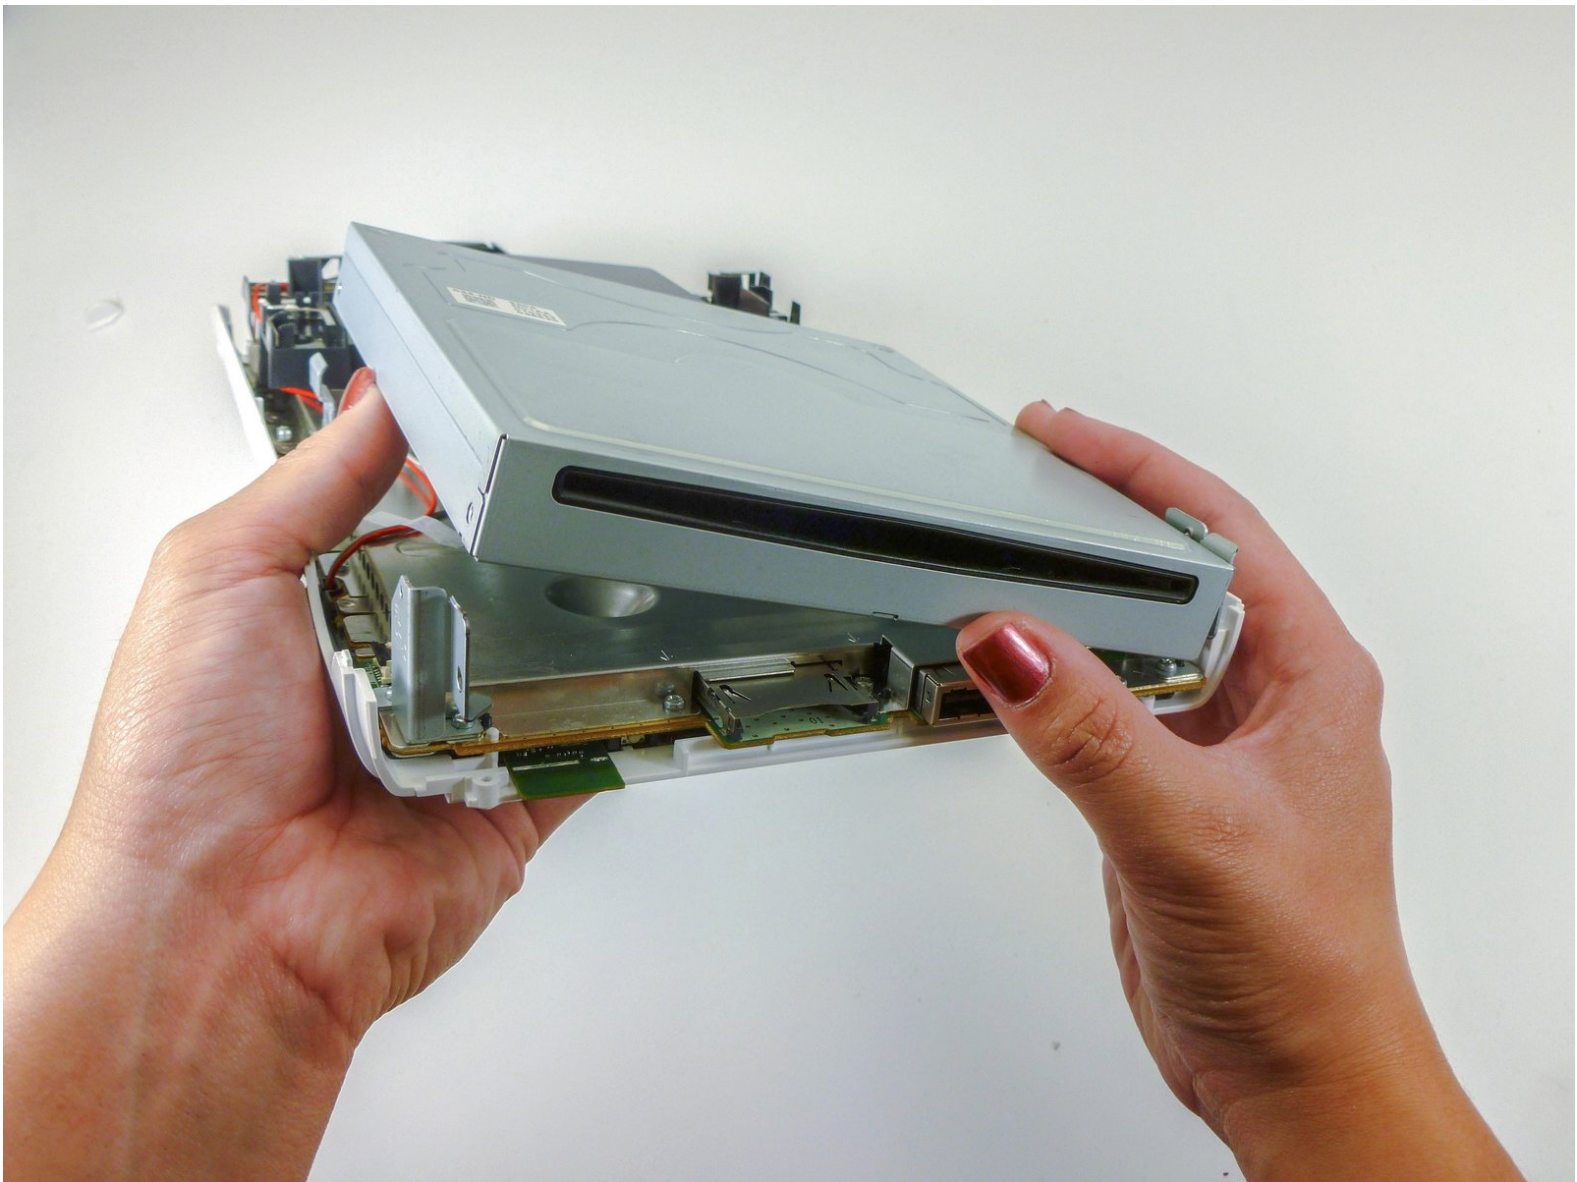

Nintendo Wii U DVDドライブの交換

Wii UのDVDドライブを取り付けます。

作成者: Kim Arre



はじめに

このガイドを参照して、Nintendo Wii Uに新しいDVDドライブを取り付けましょう。

 ツール:

- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)
- [トライポイントネジ Y0 ドライバー](#) (1)
- [トライウイング Y1 ドライバー](#) (1)

手順 1 — 外側ケース




- コンソールの底面を上向きにして、白い正方形のステッカーの下に隠された6本のネジを外します。
 - 5.1mm #000 プラスネジ ー3本
 - 6.1mm トライウイングY0ネジ ー2本
 - 13.2mm トライウイング Y1ネジ ー1本

手順 2



- コンソールを180度回転させて、排気口を手前に配置します。
- 7.1mm #00プラスネジ を2本外します。

手順 3

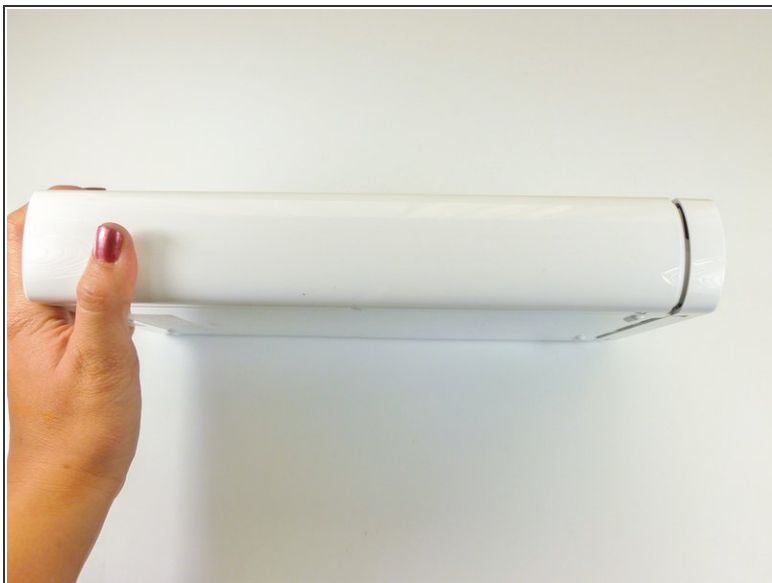

- 排気ベントのハンタイグアにカバーのフェイスプレートをコンソールの背面側にスライドして、上向きに引っ張り、外します。

手順 4



- 先ほど取り出したフェイスプレート下の、コンソール底面にある13.2mm トライウイング Y1ネジを3本外します。

手順 5




- コンソールの裏面にあるメインのトップカバーを持ち上げて、外します。

手順 6 — 正面フェースプレート




- デバイスを回転させて、正面プレートを手前に配置します。
- フェースプレートにDVDドライブを固定している、コンソール両側の3.5mm #0 プラスネジを外します。

手順 7

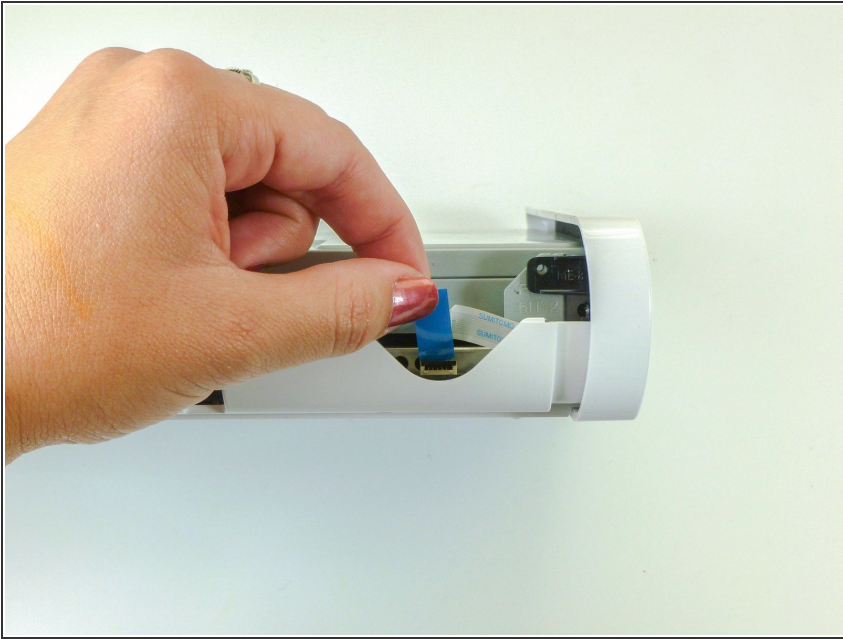

- デバイスを回転させて、フロントプレートが右側、リボンケーブルが確認できる位置に配置します。
- リボンケーブルはブルーのタブで固定されているラッチでデバイス本体に接続されています。このラッチを裏返して、接続を外します。
- リボンケーブルを外すには、ブルーのタブを引っ張ります。

手順 8

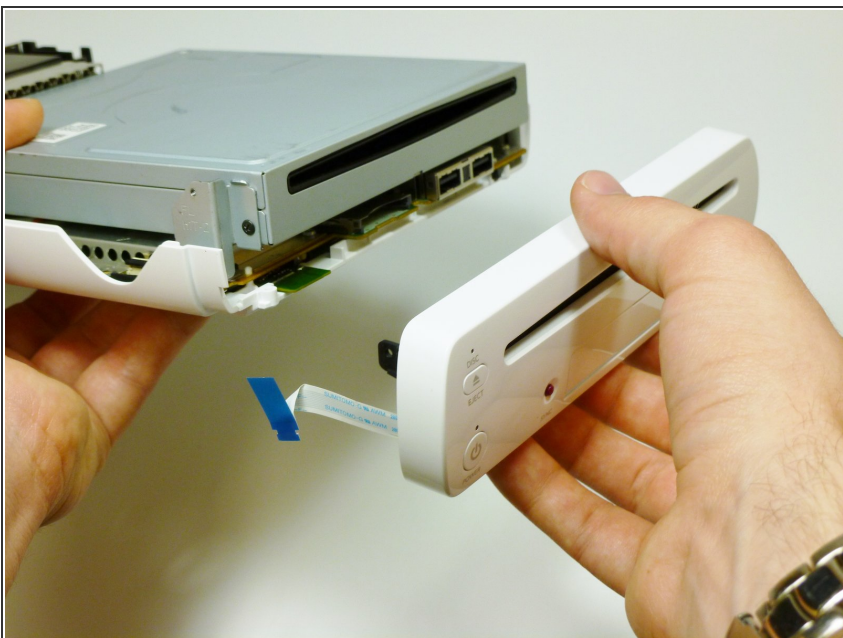


- フロントフェイスプレートを取り外します。

手順 9 — DVDドライブ



- DVDドライブの両側にある4.6mm #0 プラスネジを2本外します。

手順 10

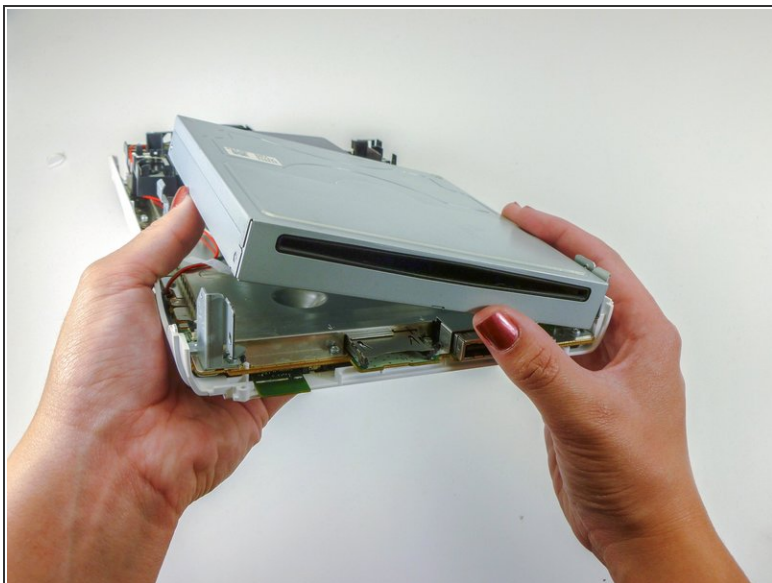


- DVDスロットが見える位置まで、デバイスを回転します。

⚠ リボンケーブルがDVDドライブの右下側に装着されています。リボンケーブルは正しく外さなければ、切断してしまうことがあります。

- DVDドライブを持ち上げて、右側に裏返します。
- スパッジャーを使って、リボンケーブルを外します。

手順 11

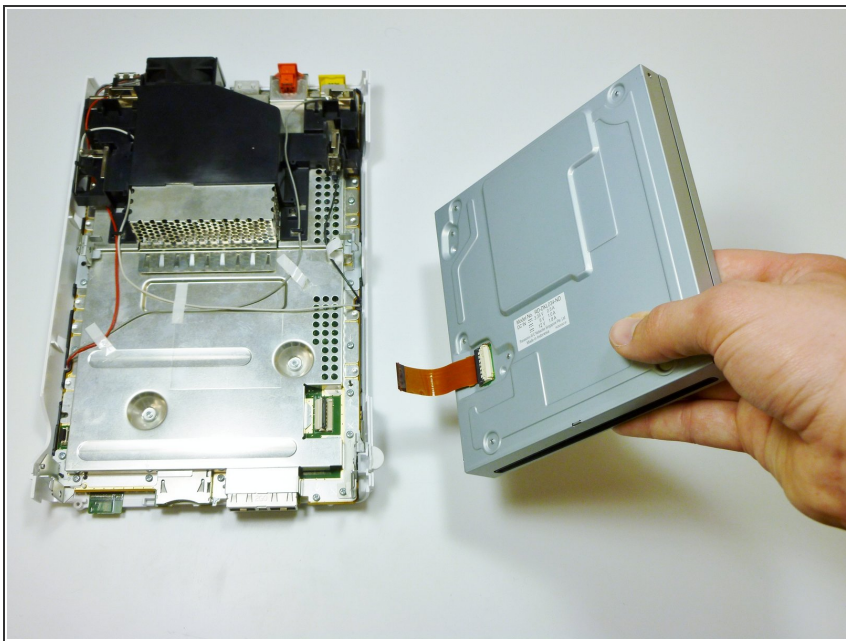

- CDドライブを取り出します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。