



Nintendo Game Boy Advance SPの電源スイッチカバーの交換

このガイドでは、Nintendo Game Boy Advance...

作成者: DJ Pantone



はじめに

このガイドでは、Nintendo Game Boy Advance SPの電源スイッチのカバーを交換するために必要な手順を説明します。Nintendo Game Boy Advance SPの電源スイッチは小型で、マザーボード本体に取り付けられています。そのため、電源のON/OFFを操作しやすくするために、かなり大きめのカバーが搭載されています。電源スイッチのカバーが破損したり、交換が必要な場合は、このガイドに従ってください。



ツール:

Phillips #00 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tool (1)
Tri-point Y00 Screwdriver (1)



部品:

Li-ion Nintendo Game Boy Advance SP
3.7V 600mAh Battery (1)
Game Boy Advance SP Power Switch (1)

手順 1 — バッテリー



- 標準の#00プラスドライバーを使って、バッテリーカバーをデバイスに固定している4 mmネジを緩めます。

手順 2



- デバイスからバッテリーカバーを持ち上げ、取り外します。
- ① ネジがバッテリーカバーにまだ残っていますが、Nintendoのデザインなので、気にする必要はありません。

手順 3



- 指やプラスチック製開口ツールを使って、デバイスからバッテリーを取り出します。


⚠ 注意: バッテリーの取り扱いには十分ご注意ください。少しでも膨張や破損が見られる場合は、火災の原因となります。

手順 4 — バックカバー



- バックカバーの四隅にある6.5mmのネジ4本をY00のトライポイントドライバーで外します。
- デバイス本体上部中央と下部中央に留められた4.6mmネジ2本を、Y00トライポイントドライバーで外します。

手順 5

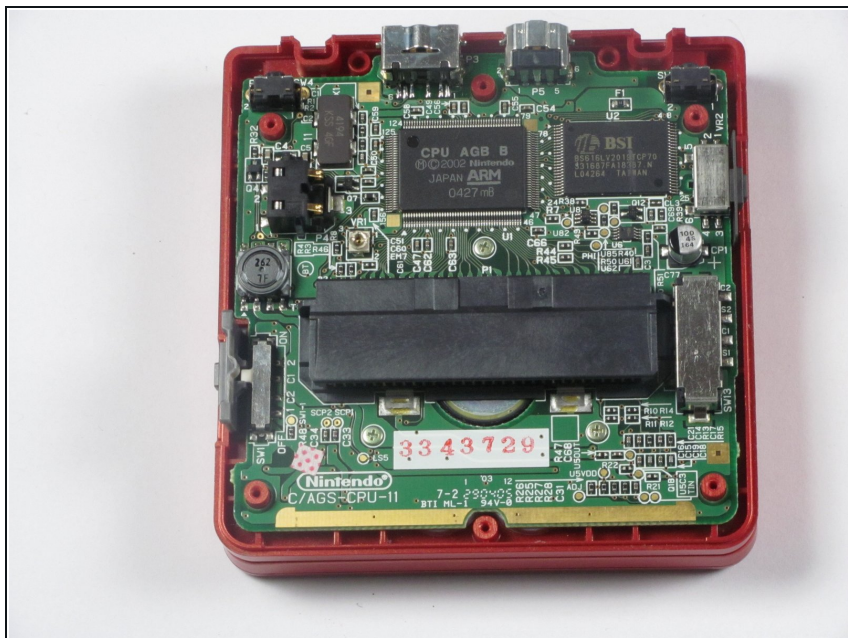


- デバイスのカバーを持ち上げて、外します。

⚠ デバイスを損傷する可能性について:これらの内部部品は、静電気に弱いです。デバイスの破損を防ぐため、次の取り扱いには十分注意してください。

- ☑ 裏蓋を外すと、電源スイッチが落ちていることがあるので、注意してください。

手順 6 — 電源スイッチカバー

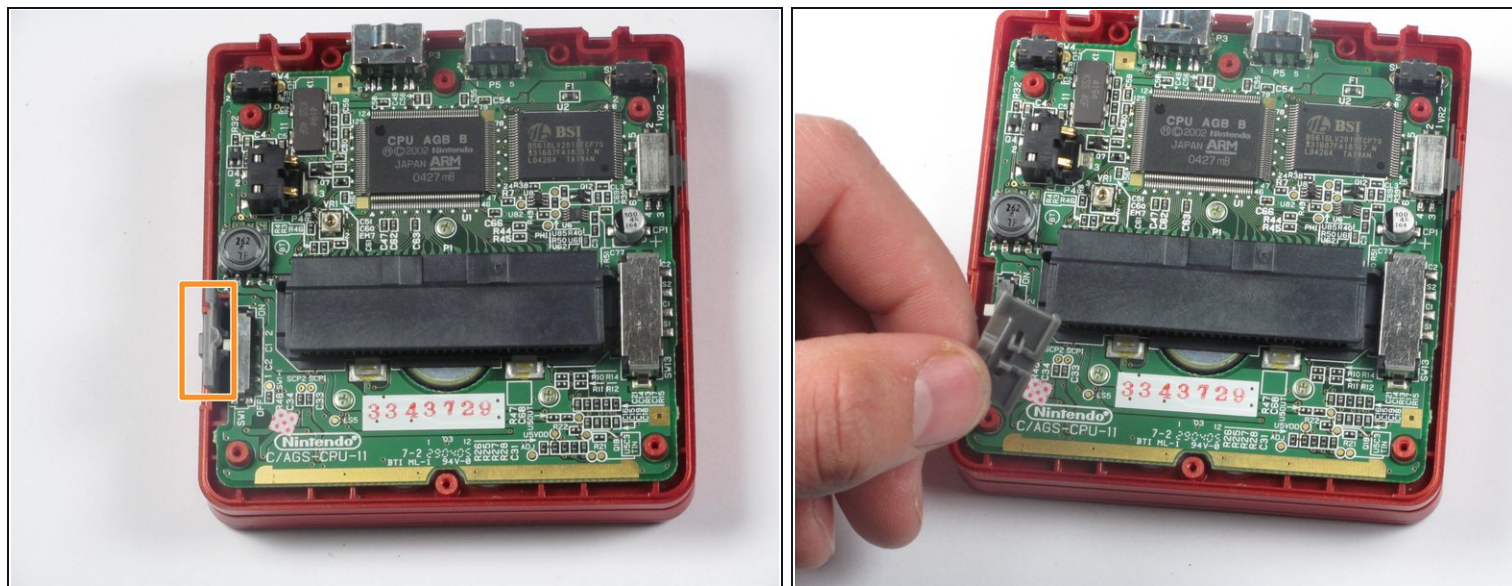

- 電源スイッチのカバーを指やピンセットで持ち上げて、デバイス左側の側面から離します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。