




Kindle Fire HD 8.9インチ ヘッドホン入力の交換

Kindle Fire HD 8.9インチのヘッドホン入力用のインストールガイドです。

作成者: Christian Odegard

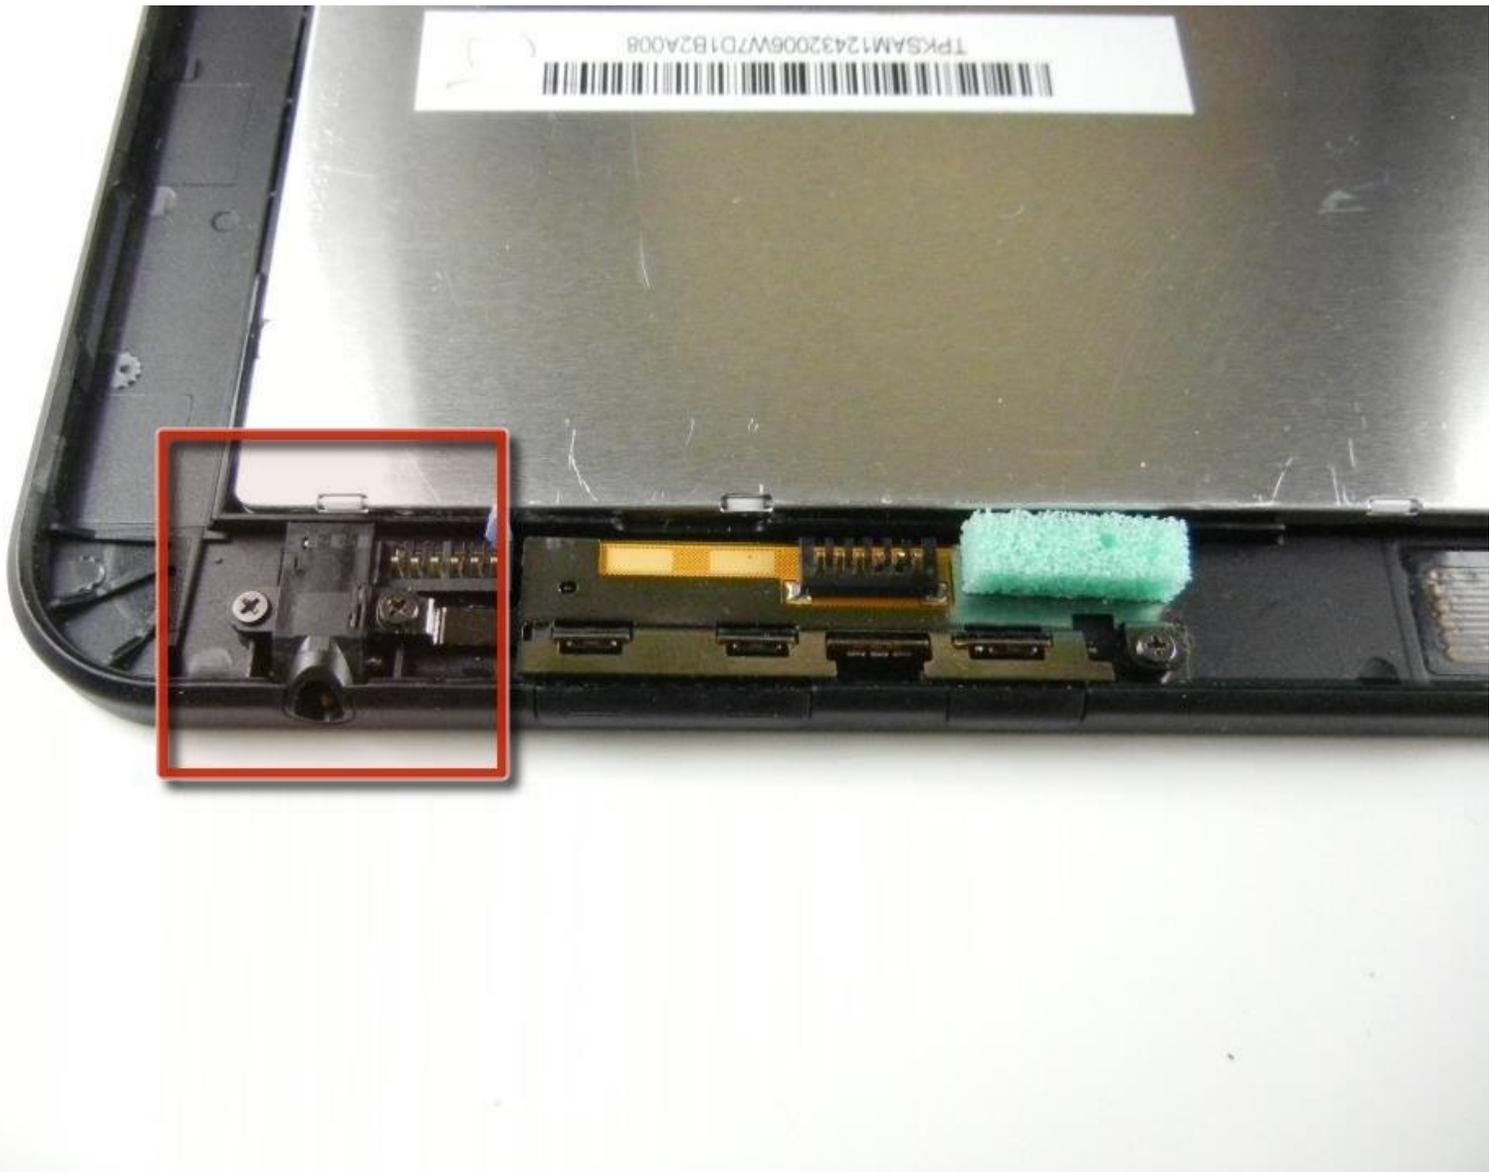

はじめに

Kindle Fire HD 8.9インチのヘッドホン入力用のインストールガイドです。

ツール:

- #0 プラスネジ ドライバー (1)
- iFixit開口ツール (1)

部品:

- Kindle Fire HD 8.9" Wi-Fi Headphone Jack (1)

手順 1 — スクリーン



- SIMカードトレイを取り出します。(お持ちのモデルに付いていれば)
 - Kindleのヘッドホンジャックの隣に大型の開口ツールを差し込みます。
 - ① プラスチックの開口ツールの先端の湾曲側がKindle裏側に向くように装着してください。
 - プラスチックの開口ツールを使って、Kindle周辺を均等にスライドして、両側を乖離します。
- ⚠** リアカバーを完全に外さないでください。マザーボードとディスプレイアセンブリを繋いでいるデリケートなフレックスケーブルが残っています。

手順 2




- Kindleの背面ケースを裏返します。
 - カメラ付近のディスプレイアセンブリを固定しながら、慎重にリアケースから約直角になるまでディスプレイアセンブリを開きます。
- ⚠** この画像ではKindleが完全に水平に開いています。フレックスケーブルへのダメージを防ぐために、Kindleを最大90度まで開いて、ディスプレイアセンブリの接続を外してください。

手順 3




- 上部フレックスケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを持ち上げます。
 - 慎重にソケットからケーブルを引き抜きます。
- ⚠** このフレックスケーブルはデリケートです。作業中、破損したり曲げたりしないようご注意ください。

手順 4

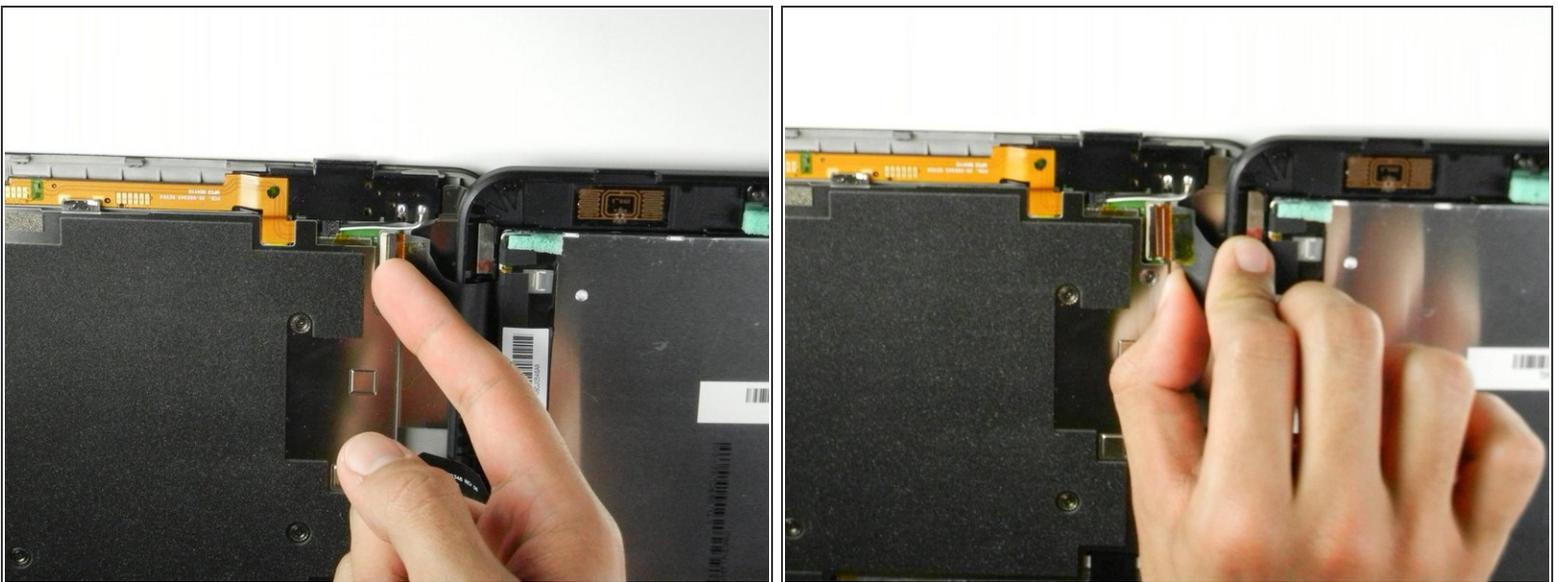

- 下部フレックスケーブルのZIFコネクタ上にある固定フラップを持ち上げます。
 - ソケットからフレックスケーブルを慎重に引き抜きます。
- ⚠** このフレックスケーブルはデリケートです。作業中、破損したり曲げたりしないようご注意ください。

手順 5

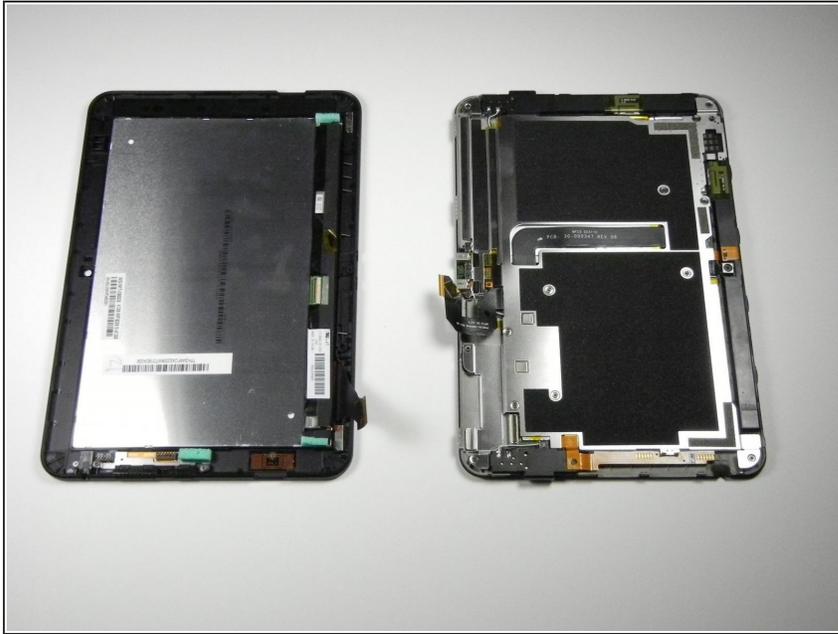

- ディスプレイアセンブリをデバイス本体から乖離します。
- ★ デバイスの再組み立て中は、フレックスケーブルを接続する前に、ケースの両側の位置を揃えてください。

手順 6 — ヘッドホン入力



- デバイスのケースにあるヘッドホン入力の位置を特定します。

手順 7



- ヘッドホン入力の左右に留められた 2.7mm #0プラスネジ を3本外します。

手順 8



- ヘッドホン入力を覆っているメタルケーシングを摘みます。力を入れて破損しないようにご注意ください。そして上向きに持ち上げます。
- ⚠ このメタルケーシングは電源と音量ボタンも搭載しています。ヘッドホン入力への作業中、ボタンを紛失しないようにご注意ください。
- 電源と音量ボタンは最初の画像で全体が囲まれています。

手順 9



- ヘッドホン入力をまっすぐ引き上げて、慎重に取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。