




# Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 ファンの交換

Lenovo IdeaPad Flex...

作成者: Will Schafer

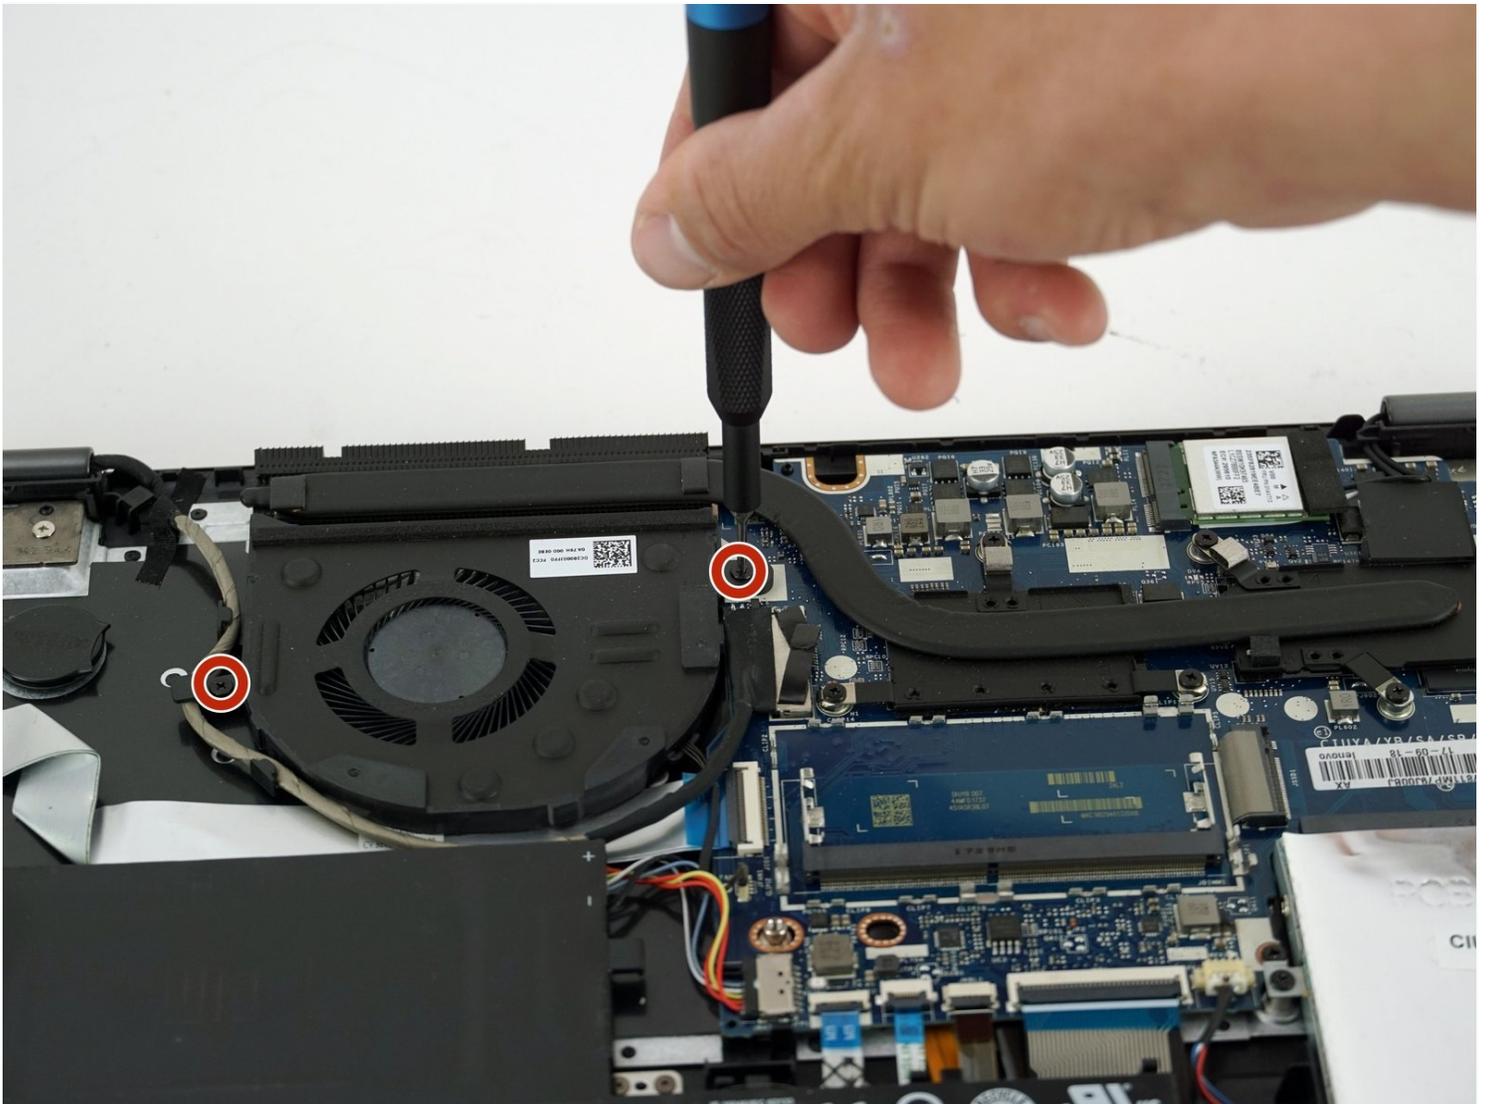

## はじめに

Lenovo IdeaPad Flex 5-1570のファンの不具合は、それだけでも問題ですが、デバイスにもっと深刻な問題を引き起こす可能性もあります。あなたのファンがノイズを作っているか、永久に破損しているか、単に動作しないかどうか、このガイドでは、簡単に取り外して交換する方法を紹介します。

### 🔧 ツール:

スパッジャー (1)  
iFixit開口ツール (1)  
プラススクリュードライバー(#00) (1)

### ⚙️ 部品:

Lenovo Flex 5-1570 Fan (1)  
Lenovo IdeaPad Flex 5-1570  
Aftermarket Fan (1)

## 手順 1 — バックパネル



- バックパネルを固定している5mm プラスネジ#00ネジを10本外します。

## 手順 2




- スパッジャーを使って、2つのヒンジの切り欠きからバックケースをこじ開けます。
- プラスチック製の開口ツールを使って、残りのバックパネルを固定しているクリップをゆっくりとこじ開けます。

## 手順 3




- すべてのクリップが外れたら、バックカバーを持ち上げてください。

## 手順4—ファン

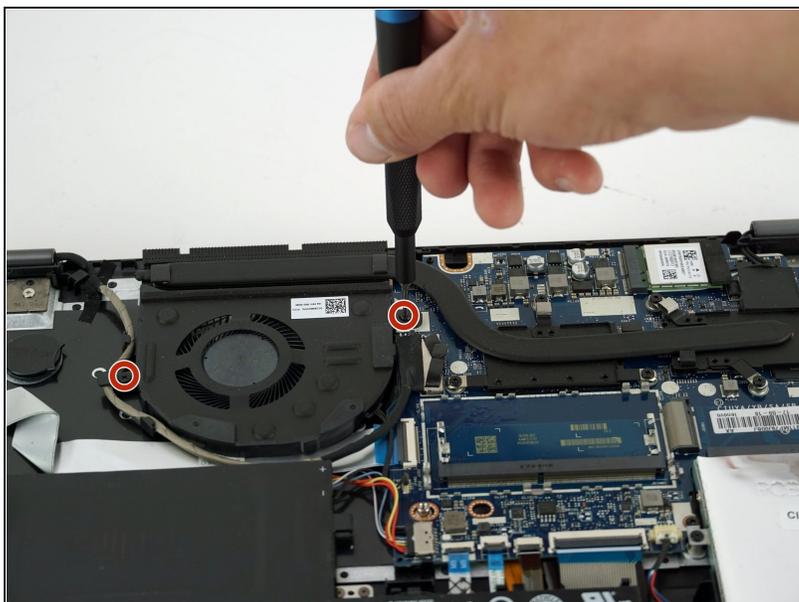


- ファンを固定している5mm プラス#00ネジを2本外します。

## 手順5

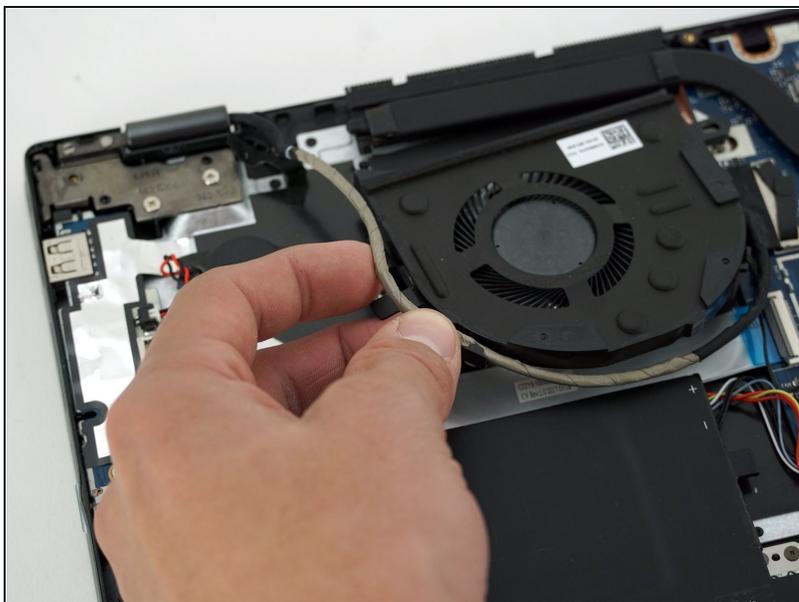

- 手でファンのベース周辺を覆っているワイヤを外します。

## 手順 6

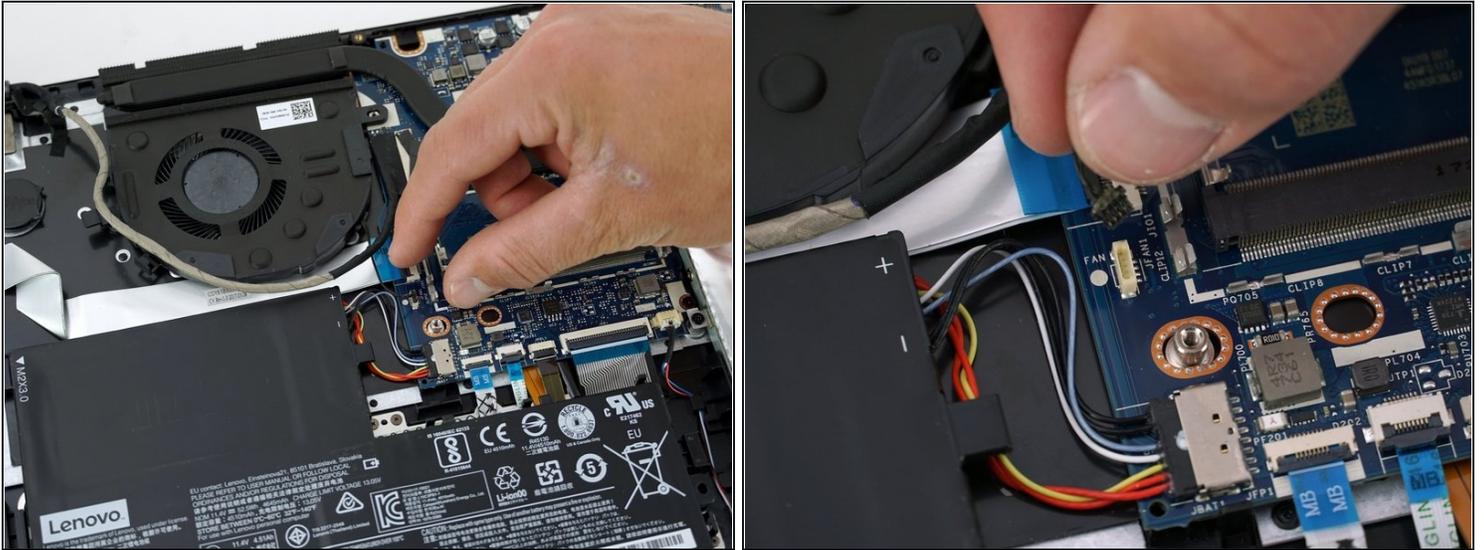

- ファンとマザーボードを固定しているワイヤの接続を外します。
- デバイスからファンを外します。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

e-wasteを処理する場合は、[認可済みリサイクルセンターR2](#)を通じて廃棄してください。