


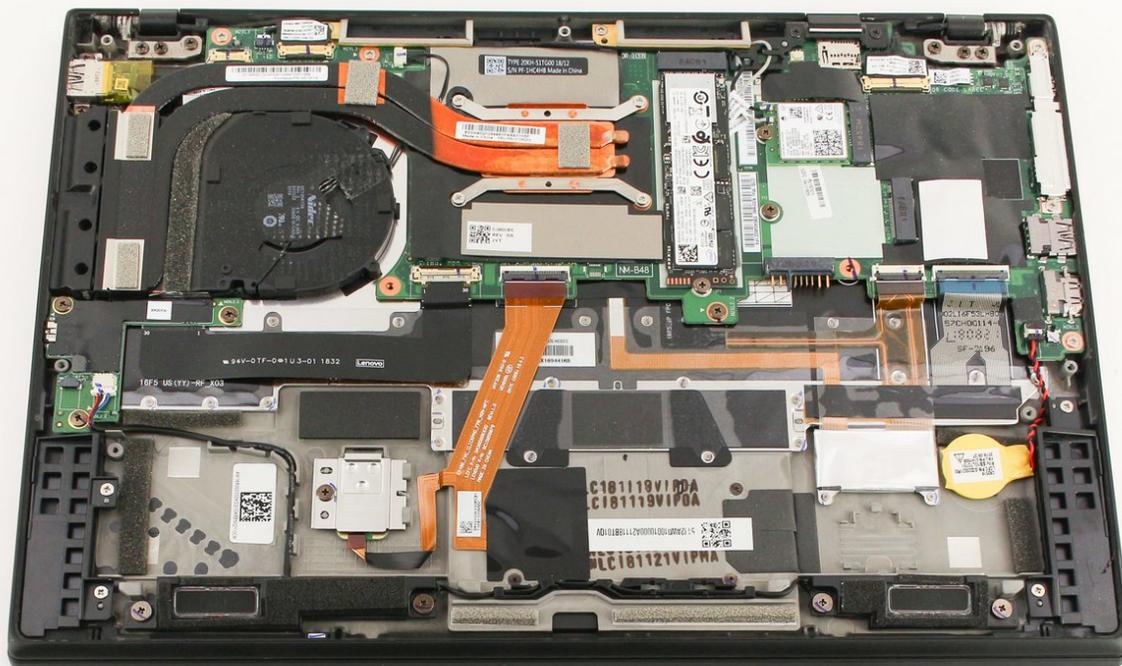

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 バッテ リーの交換

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代のバッテリーを交換するための修理ガイドです。

作成者: Michael Megna



はじめに

このガイドでは、Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代のバッテリーの取り外し方法と交換方法について説明します。ノートパソコンのバッテリーは、使用するにつれて容量が減少し、一般的なバッテリーは数年しか持ちません。パソコンの調子が悪く、バッテリーに原因があると思われる場合は、バッテリーの交換を始める前に[トラブルシューティングページ](#)を参照してください。壊れた電源アダプタは問題を引き起こすことがあります。作業を始める前に、ラップトップの電源を切って、プラグから抜いてください。バッテリーを取扱う際は注意しながら、交換した後のバッテリーは正しく処理してください。

ツール:

- #0 プラスネジ ドライバー (1)
- iFixit開口ツール (1)

部品:

- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 5 and 6 Replacement Battery (1)

手順 1 — バックカバー



- #0 プラスドライバーを使って、ラップトップにバックカバーを固定している5本のネジを外します。
- ⓘ バックカバーからネジは完全に外れないため、紛失の心配はありません。ネジが完全に緩まるまで回してください。

手順 2



- Jimmyを使って、固定ピンから直接カバーをこじ開けて持ち上げます。
- ⓘ 画像にメタルの開口ツールが使用されています。外的ダメージを防ぐにはプラスチック製の開口ツールを使用することをお勧めします。
- バックカバーを取り出します。
- ⓘ カバーを持ち上げる際に、抵抗感を感じたら、デバイスにネジが残っているかどうかを再確認してください。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。