



Lenovo Yoga C930-13IKB バッテリーの交換

このガイドを参照すれば、Lenovo Yoga...

作成者: Hanna Lazkani



はじめに

このガイドを参照すれば、Lenovo Yoga C930-13IKBバッテリーを簡単に交換できます。バッテリーは通常、時間の経過とともに劣化したり、寿命内で問題が生じることがあります。これによってバッテリーの寿命が短くなり、充電を維持できなくなる可能性があります。バッテリーの問題の詳細については、[トラブルシューティングガイド](#)をご覧ください。

このガイドは、バッテリーがすぐに消耗する、充電できない、またはバッテリーが反応しないために、バッテリーを交換する場合に必要です。この作業に必要なツールは、T5 Torxドライバー、#00プラスドライバー、およびプラスチック製の開口ツールです。

安全のため、デバイスを分解する前にバッテリーを25%以下に放電してください。これにより、修理中にアクシデントでバッテリーを損傷した場合に、危険な熱現象が発生するリスクを低減することができます。バッテリーが膨張している場合は、[適切な方法で処分してください](#)。

🔧 ツール:

T5トルクスドライバー (1)
iFixit開口ツール (1)
プラススクリュードライバー(#00) (1)

⚙️ 部品:

Lenovo C930-13IKB Battery (1)

手順1 — バックカバー



- デバイスを裏返して、底面を上に向けます。
- 3.5 mm T5トルクスネジを6本外します。

手順 2



- プラスチックの開口ツールを使って、バックカバーをこじ開けます。
 - 開口ピックで複数の場所のバックカバーを緩めて、それからカバー全体を外します。
- ① ラップトップ本体からバックカバーを外すため、カバーの端に沿って小さな隙間が出来るように、プラスチックツールを全体にスライドします。

⚠ メタル製ツールを使用しないでください。

手順 3



- 手でカバーを慎重に持ち上げて、外します。


手順4 — バッテリー



- 指でケーブルをつまみ、強く引っ張って、マザーボードからバッテリーを取り外します。

① 作業の補助にスパッジャーを使用することもできます。

手順5

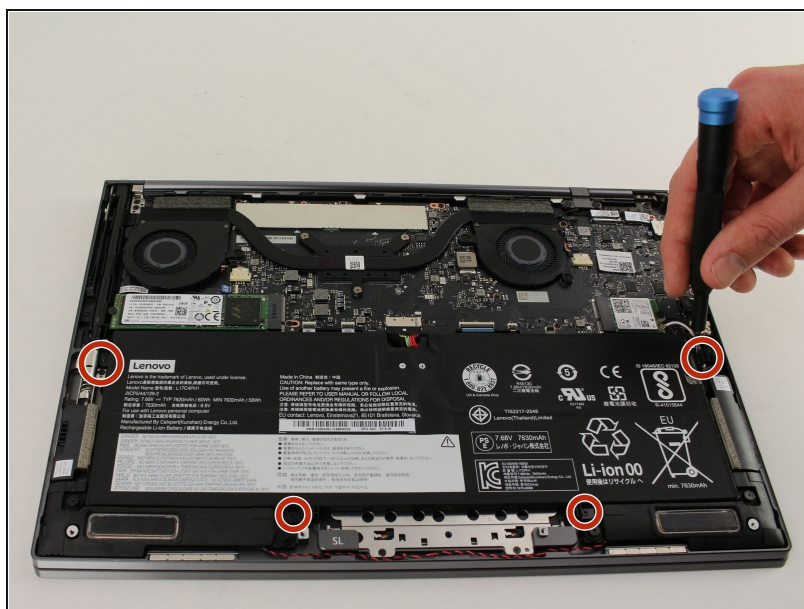

- プラスドライバーで、3mmネジを4本外します。

手順 6



① バッテリーは、2本のストレッチリリースの接着ストリップで固定されています。 [iPhoneにも似たようなものが使用されています](#)。

- ストレッチリリース接着剤の1つの透明なプラスチックのプルタブを指でこじ開けます。
- プルタブを持ち、浅い角度でゆっくりとバッテリーから引き離します。粘着ストリップが何倍にも伸びて、バッテリーの下からゆっくりと離れます。
- おなじ手順をバッテリーの反対側にある2番目のストリップにも繰り返してください。

⚠ バッテリーを変形させないようにご注意ください。バッテリーのダメージは危険です。

- 手でバッテリーを取り出します。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

e-wasteを処理する場合は、[認可済みリサイクルセンターR2](#)を通じて廃棄してください。

修理がうまく進みませんか？ベーシックな[トラブルシューティング](#)を行うか、[アンサーコミュニティ](#)に尋ねてみましょう。