




MacBook Pro 13インチユニボディ (2009年中期) のハードドライブ交換

ハードドライブを交換する際は、4つのロケーティングピンを古いハードドライブから新しいドライブに...

作成者: Walter Galan

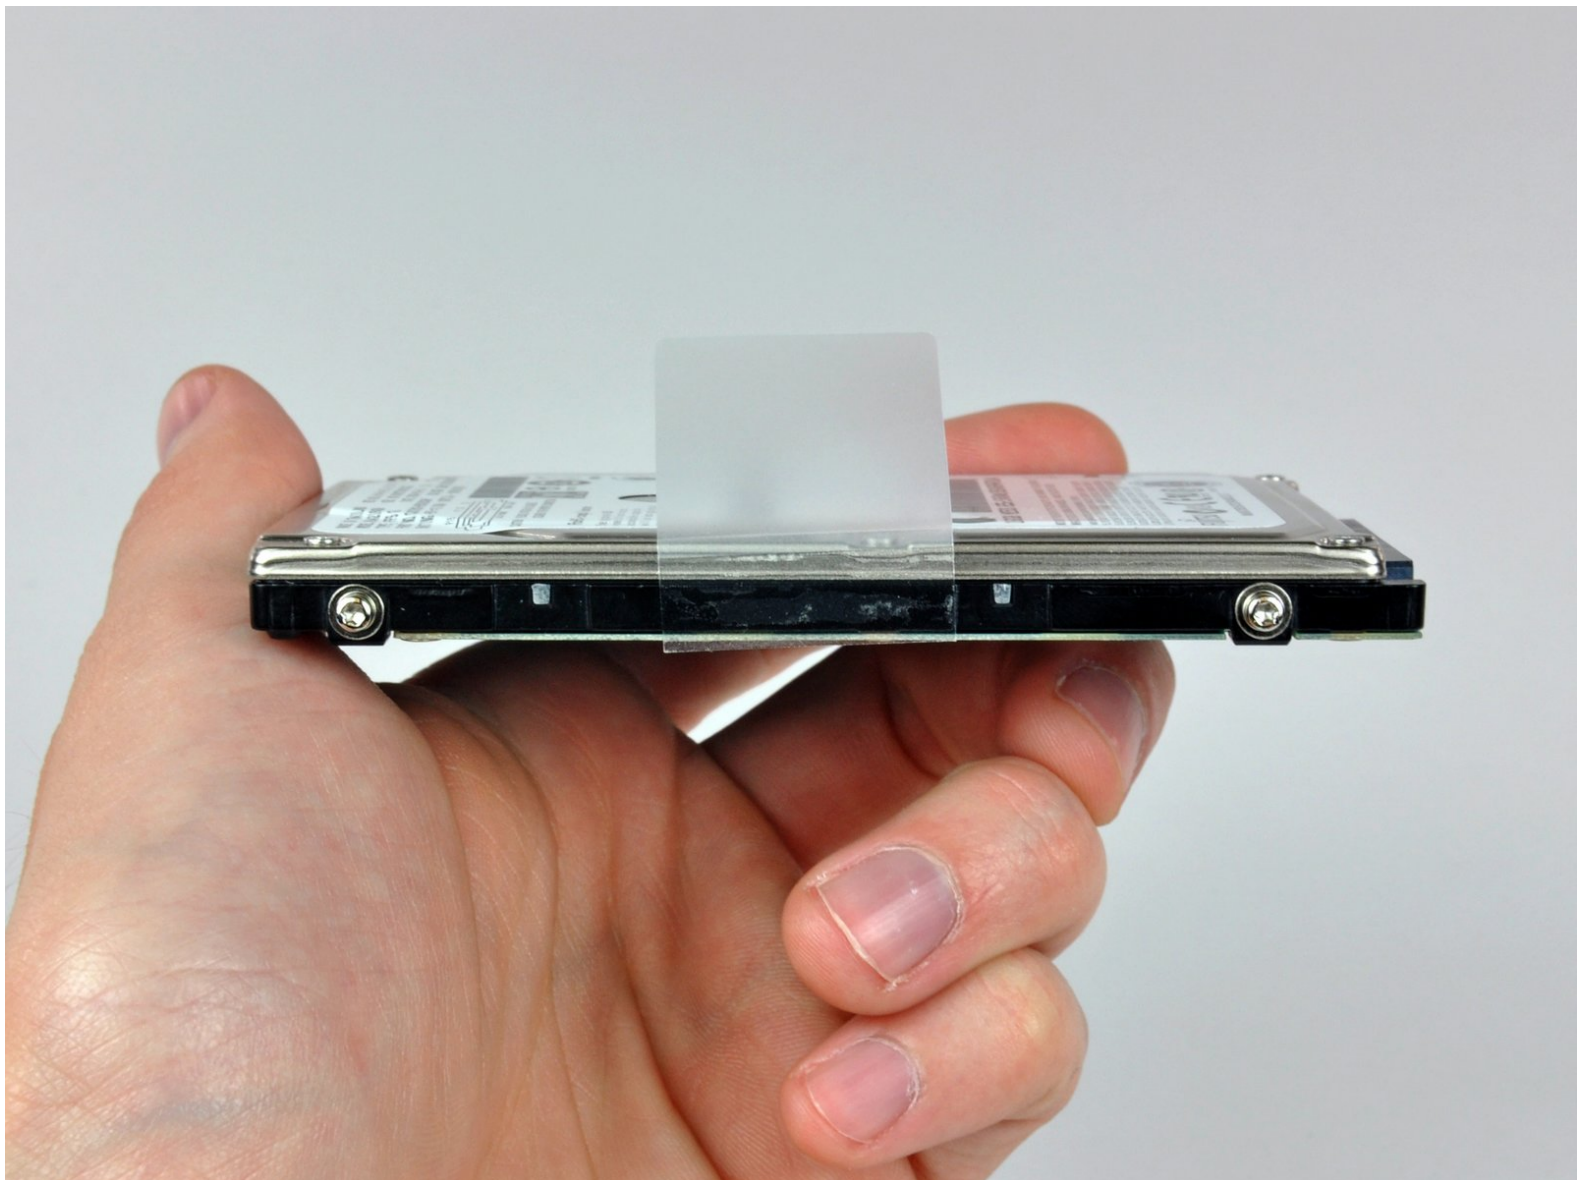

はじめに

ハードドライブを交換する際は、4つのロケーティングピンを古いハードドライブから新しいドライブに移してください。(T6スクリュードライバーで取り外します)

ツール:

- プラススクリュードライバー(#00) (1)
- スパッジャー (1)
- T6トルクススクリュードライバー (1)

部品:

- MacBook and MacBook Pro (Non-Retina) SSD Upgrade Kit (1)
This kit contains the drive and all tools needed.
- 1 TB SSD ハイブリッド2.5インチハードドライブ (1)
Upgrade Kit
This kit contains the part and tools needed.
- 500 GB SSD ハイブリッド 2.5インチハードドライブ (1)
Upgrade Kit
This kit contains the part and tools needed.
- Crucial MX500 250 GB SSD (1)
- Crucial MX500 500 GB SSD (1)
- Crucial MX500 1 TB SSD (1)
- 500 GB 5400 RPM Western Digital SATA ハードドライブ (New) (1)
- 1 TB 5400 RPM 2.5インチ ハードドライブ (1)
- 320 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive (1)
- MacBook Pro 13インチユニボディハードドライブブラケット (1)
- ユニバーサルドライブアダプター (1)

手順 1 — 下部ケースのネジを外す




- MacBook Pro 13インチ Unibodyに留められた底ケースから次のネジを10本外します。
 - 3 mm プラスネジ—7本
 - 13.5 mm プラスネジ—3本

手順 2 — 下部ケースを持ち上げて外す



- 取付台タブを外すため、底ケースをわずかに持ち上げて、デバイス本体の背中側に向けて押します。

手順 3 — バッテリー

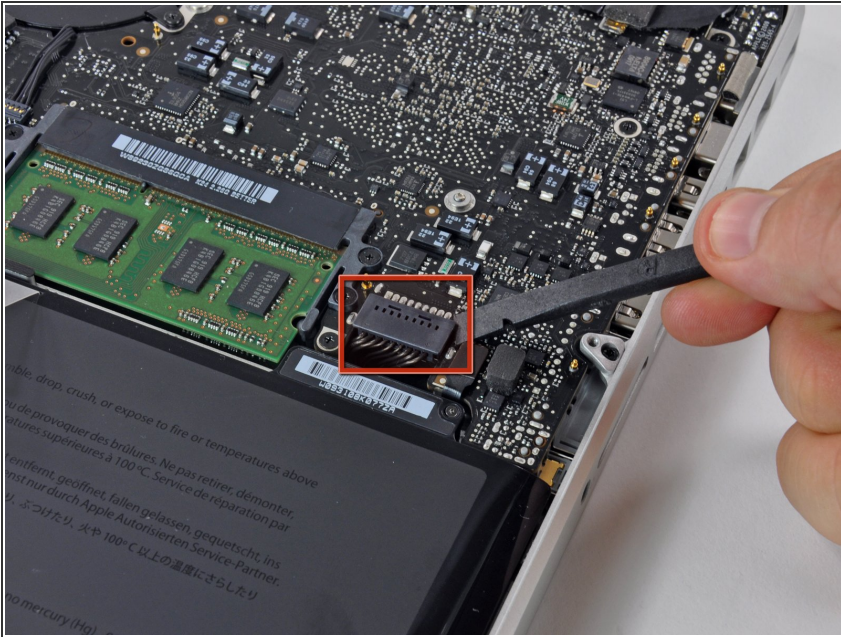

⚠ 作業前の注意点として、放電を防ぐためロジックボードからバッテリーコネクターの接続を外してください。

- スパジャの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクターを持ち上げます。

手順 4 — ハードドライブ



- 上部ケースとハードドライブブラケットを固定しているプラスネジを2本外します。

ⓘ 実際、このネジはハードドライブブラケットに留められています。

手順 5



- 上部ケースから固定ブラケットを取り出します。

手順 6




- コンピューターに留められたケーブルに注意しながらプルタブを引っ張り、ハードドライブをケースの外側に向けて取り出します。

手順 7



- ハードドライブからハードドライブケーブルをまっすぐに引き出して取り出します。

手順 8 — ハードドライブ

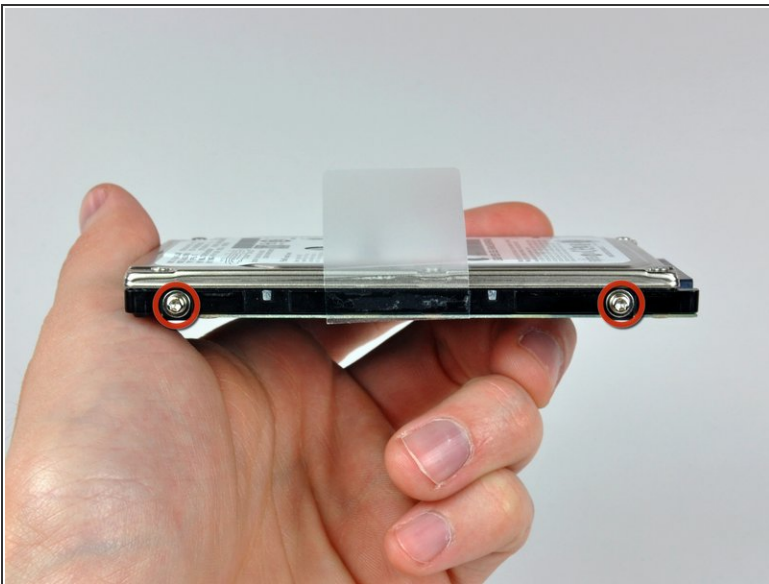

- ハードドライブの両側からT6トルクスネジを2本ずつ外します (計4本のネジ)
- ☑ ハードドライブを交換する場合は、これらのネジを新しいハードドライブに移してください。
- ℹ 新しいハードドライブを装着する際は、[OS X インストールガイド](#)を参照してください。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。