



MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 iSightカメラケーブルの交換

ロジックボードの必須条件。ヒートシンクは外れている状態です。

作成者: Walter Galan



はじめに

ロジックボードの必須条件

ツール:

- [スパッジャー](#) (1)



手順 1 — iSightカメラケーブル



- スパッツァーの先端を使って、iSightカメラのケーブルコネクタをまっすぐロジックボード上のソケットから持ち上げます。

ⓘ iSightカメラのソケットから外すために、コネクタの両側を丁寧に押してください。

手順 2

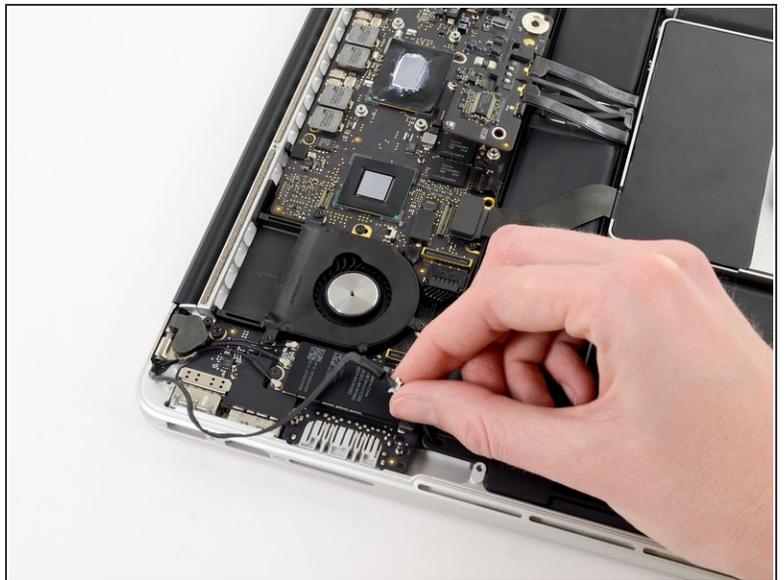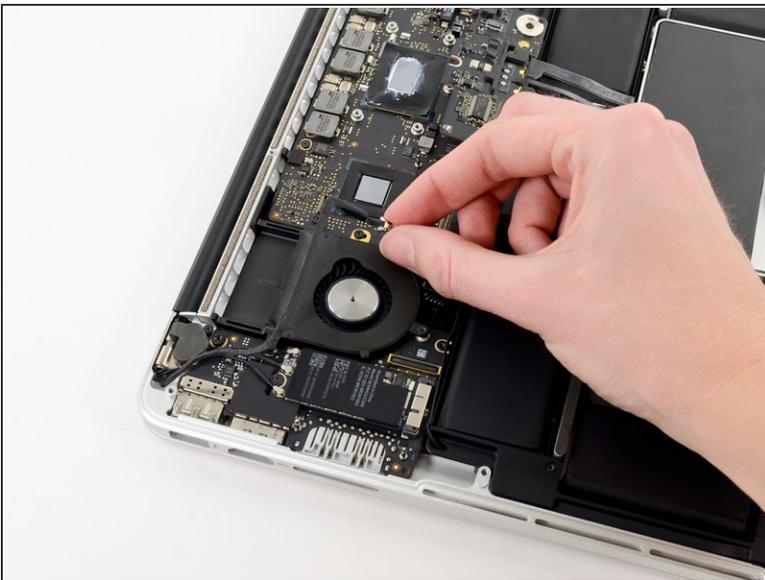

- iSightカメラケーブルを作業の邪魔にならない位置に動かします。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。