




残ったロジックボードコネクタを外す方法

上部ケースの作業中、残ったロジックボードコネクタを外す方法の必須条件ガイドです。

作成者: Adam O'Camb

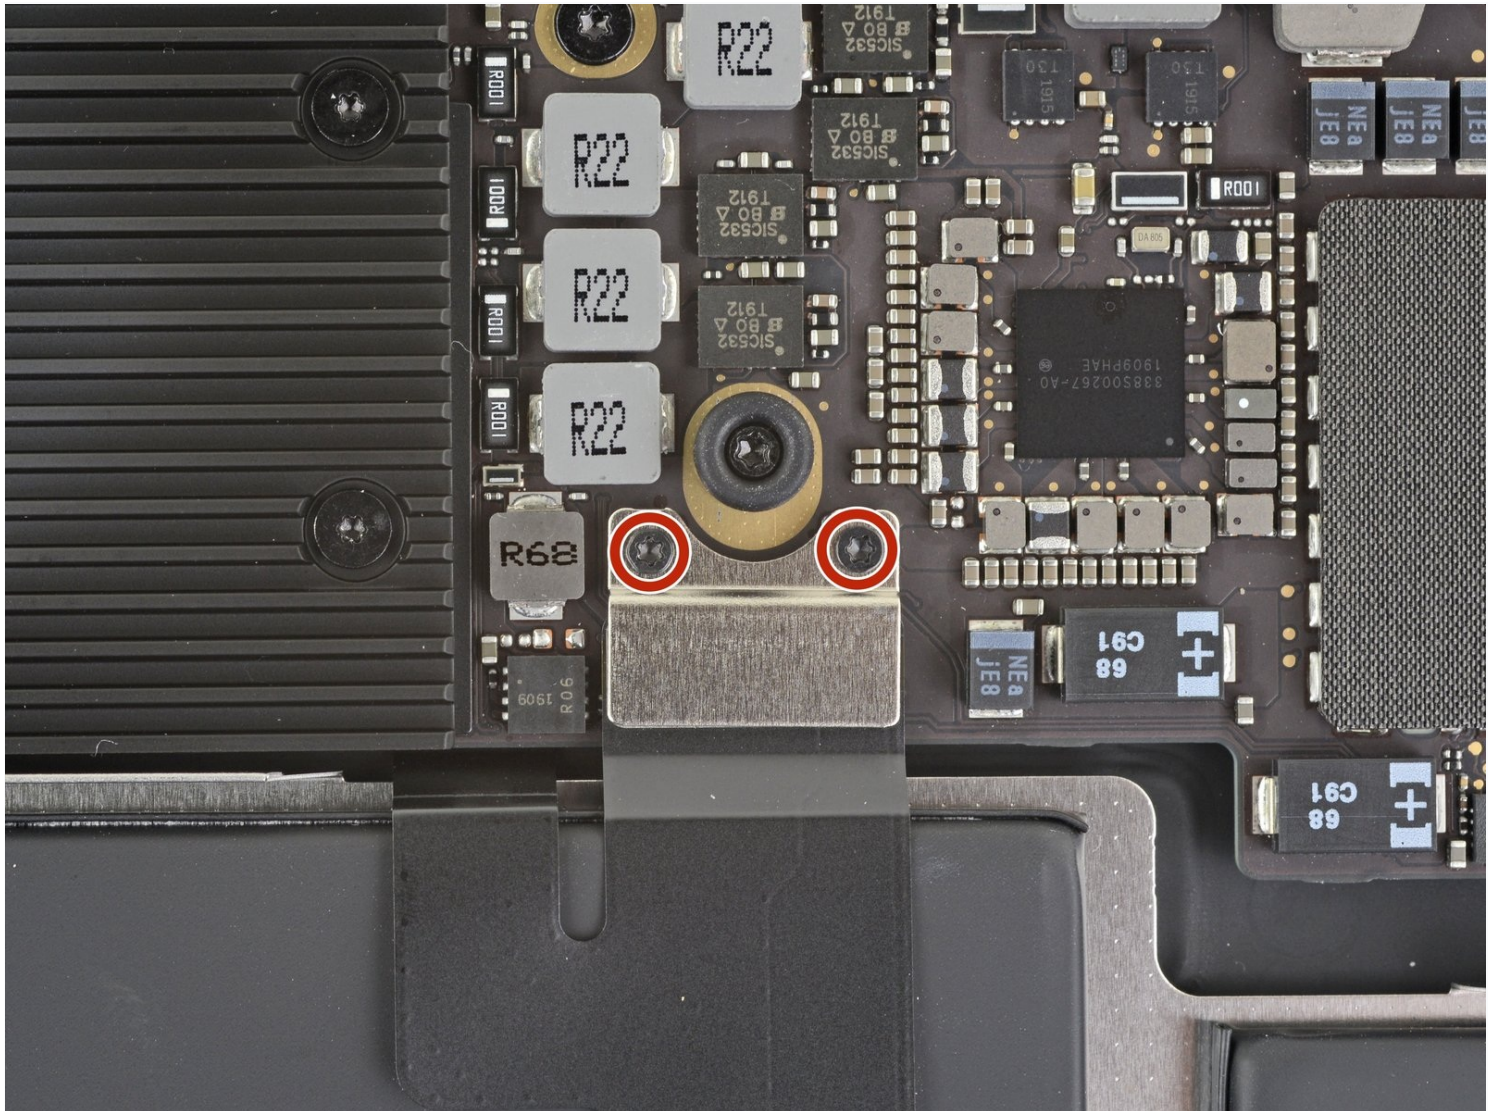

はじめに

上部ケースの作業中、残ったロジックボードコネクタを外す方法の必須条件ガイドです。



ツール:

T3 トルクスネジ用ドライバー (1)

スパッジャー (1)


ピンセット (1)

手順 1 — トラックパッドケーブルの接続を外します

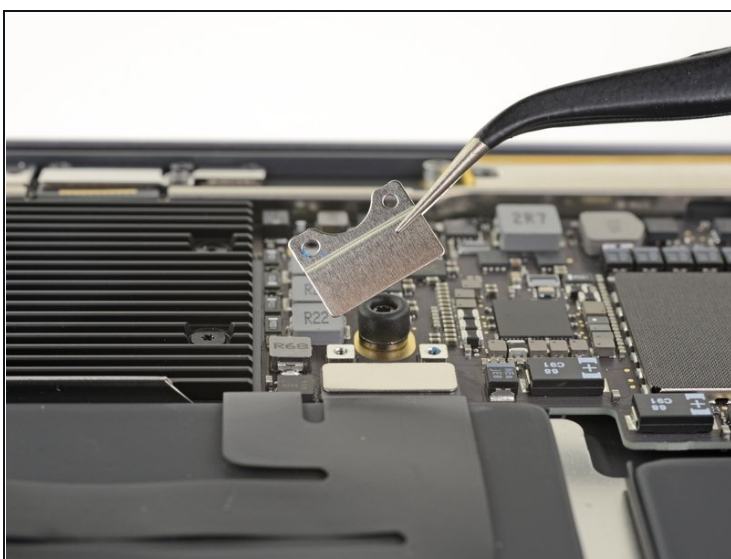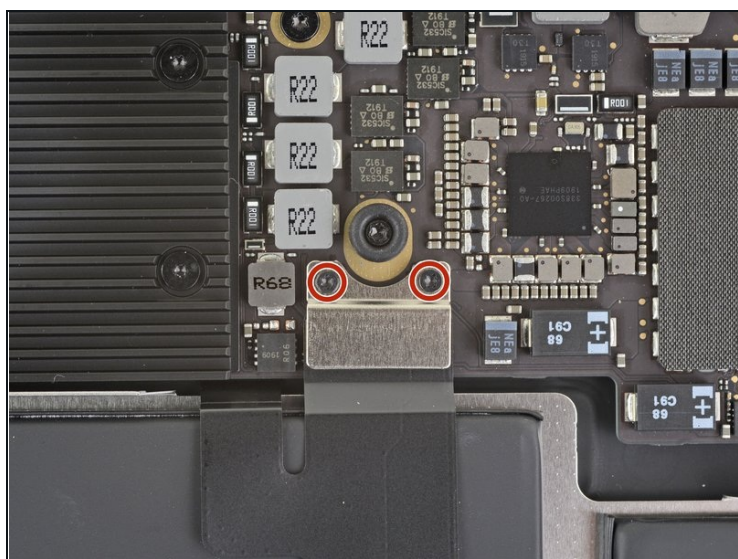

- T3トルクスドライバーを使って、トラックパッドコネクタのブラケットを固定している 1.4mm ネジを2本外します。
- トラックパッドコネクタのブラケットを外します。

手順 2

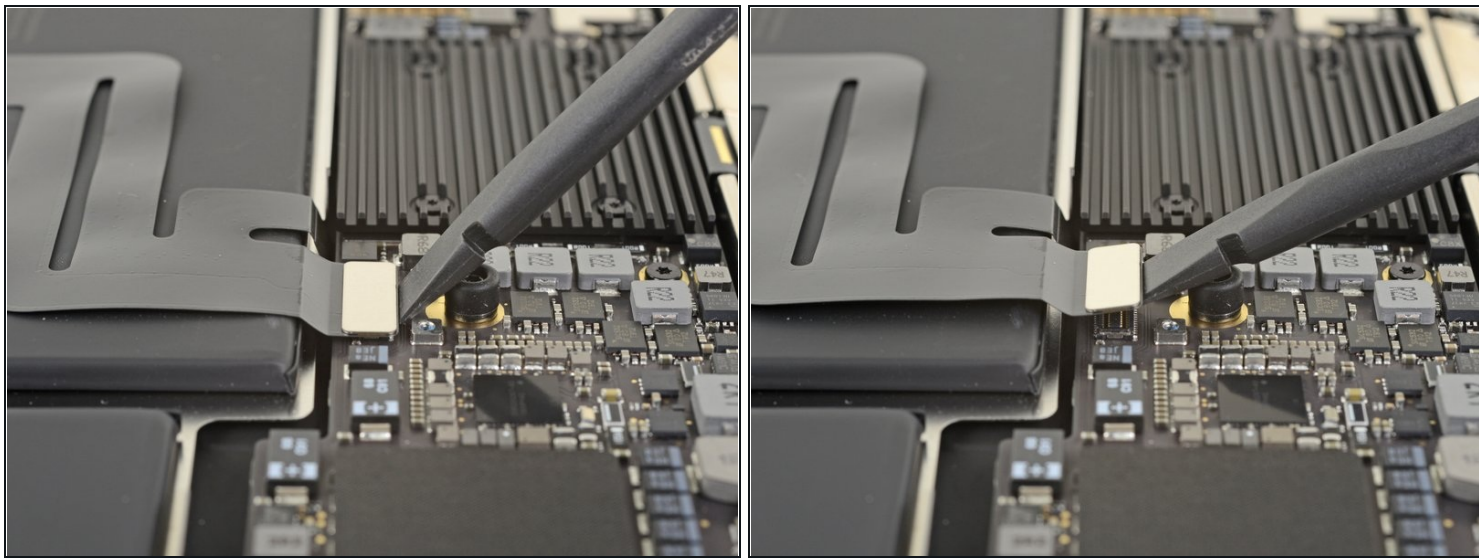

- スパッジャーの平面側先端を使って、トラックパッドケーブルのコネクタをこじ開けて、ソケットから外します。

手順 3 — オーディオボードケーブルの接続を外します



- スパッジャーを使って、サウンドボードケーブルのZIFコネクタ上の小さな固定フラップをこじ開けます。
- ZIFコネクタからサウンドボードケーブルをスライドして外します。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。