



## 任天堂 Switch Lite 后面板更换

请按照本指南更换任天堂 Switch Lite 上破裂或损坏的后面板。 Switch Lite...

撰写者: Craig Lloyd



## 介绍

请按照本指南更换任天堂 Switch Lite上破裂或损坏的后面板。

Switch Lite 使用 JIS 螺丝，但您可以在紧要关头使用十字螺丝刀。当心不要拧花螺丝。iFixit 的 Phillips 刀头的设计与 JIS 型螺丝相兼容。

### 🔧 工具:

[Tri-point Y00 Screwdriver \(1\)](#)

[Phillips #00 Screwdriver \(1\)](#)

[iFixit Opening Tool \(1\)](#)

## 步骤 1 — 移除后面板螺丝



**⚠️ 开始此修复之前，请确保设备已完全关闭。**


- 使用Y00螺丝刀卸下固定后面板的四颗6.3毫米长的螺丝。
- ⓘ 在整个维修过程中，[请保管好每一个螺丝](#)并确保它能够正确的回到原来的位置上

## 步骤 2 — 移除顶盖和底盖



- 用 JIS 000 螺丝刀或官方 iFixit PH 000 螺丝刀卸下固定后面板的螺丝：
- 设备顶部的两个3.6毫米长的螺丝
- 设备底部的两个3.6毫米长的螺丝
- 为防止这些拧的很紧的螺丝滑丝，请向下用力，缓慢操作，如果螺钉无法卸下，请尝试使用不同的螺丝刀。

### 步骤 3 — 释放固定后面板的夹扣

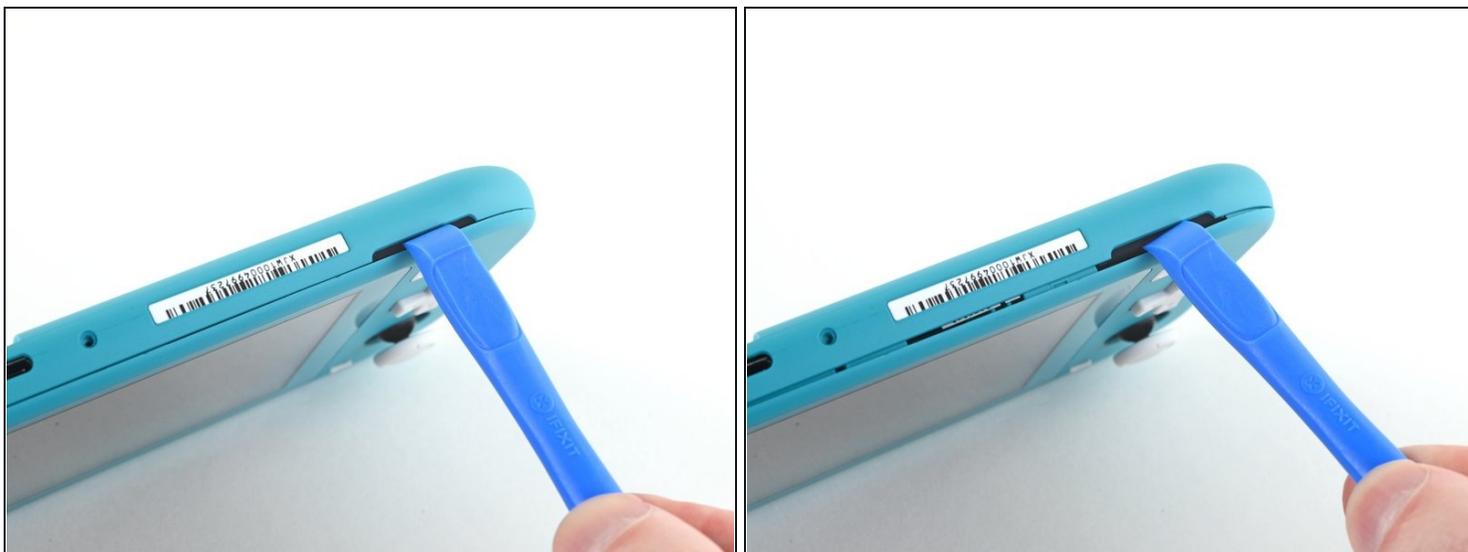

- 将撬棒平端插入设备底部的左扬声器网罩中。
- 扭转撬棒以松开固定后面板的夹扣。


**⚠ 为避免损坏扬声器模块，请避免插入过深。**

### 步骤 4 — 继续打开夹扣



- 向左下角滑动撬棒，来松开设备左侧的夹扣。


## 步骤 5 — 扭动以松开夹扣

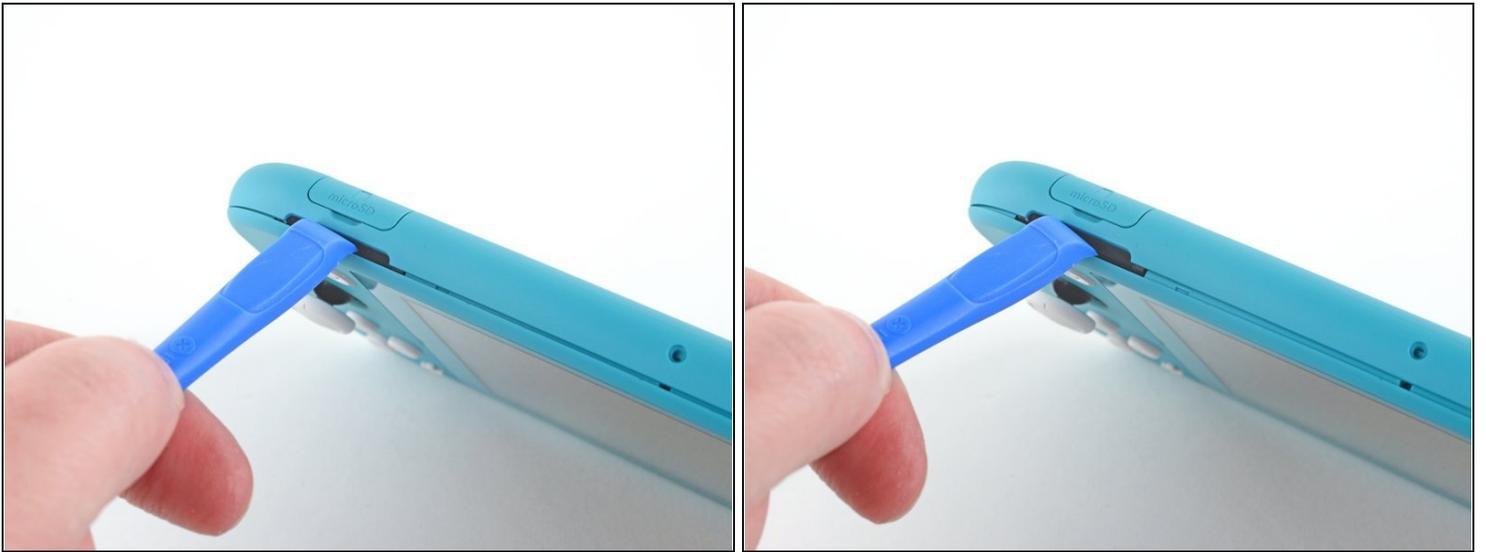

- 将撬棒插入设备底部的右扬声器网罩中。
- 扭转撬棒以松开夹扣。

**⚠ 为避免损坏扬声器模块，请避免插入过深。**

## 步骤 6 — 滑动并撬开机器的边角处

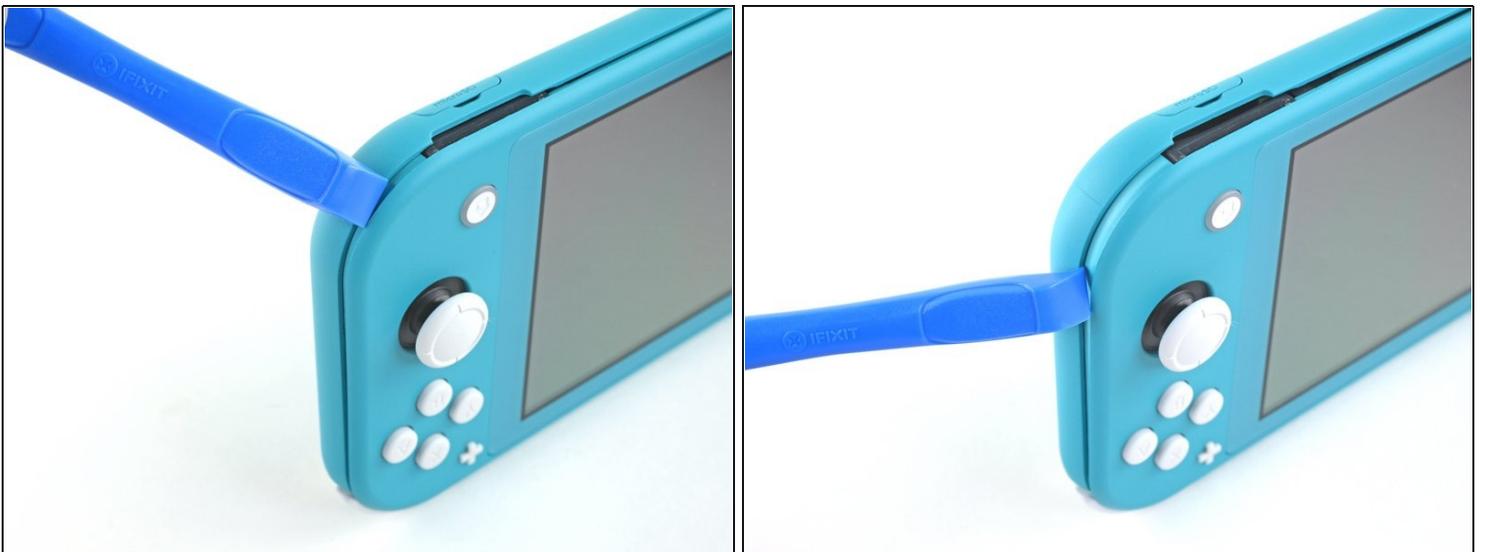

- 向右下角滑动撬棒，以打开设备右侧的夹扣。

## 步骤 7



- 继续沿着设备顶部的间隙滑动撬棒，以释放夹扣。

## 步骤 8 — 移除后面板



- 提起后面板的底部边缘，使其像一本书一样打开。
- 卸下后面板。

---

将新的替换零件与原始零件进行比较。在安装之前，你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。

要重新组装设备，请按照逆序进行操作。

将你的电子垃圾带到[R2或e-Stewards认证回收商](#)。

维修没有按计划进行吗？尝试一些[基本故障排除后的故障排除](#)，或向我们的[社区](#)寻求帮助。