



DualShock 4 CHU-ZCT2U タッチパッドの交換

PlayStationコントローラーのDualShock 4 CHU-ZCT2U...

作成者: Sam Omiotek



はじめに

PlayStationコントローラーのDualShock 4 CHU-ZCT2U タッチパッドを交換する方法です。

 ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)

 部品:

- [DualShock 4 Controller Touch Pad \(CUH-ZCT2\)](#) (1)

手順 1 — リアパネルのネジを外します



- プラスネジを使って、リアパネルから6.4 mm長ネジを4本外します。

手順 2 — リアパネルを外します



- ① 4つの壊れやすいプラスチッククリップでパネルを固定しています。その位置情報は、[このガイド](#)でより明確に見ることができます。
- ① クリップは、縫い目を固定するのに役立ちます。このクリップが壊れても、コントローラは動作します。
 - フロントパネルとリアパネルの間の継ぎ目に、ハンドルの外側の端から開口ツールの先端を差し込みます。
 - リアパネルがフロントパネルから一部分が離れるまでゆっくりとこじ開けてください。

手順 3 — プラスチッククリップを外します



- 開口ツールを使って、コントローラー周辺に留められたプラスチッククリップを外します。

手順 4 — リアパネルを外します



- コントローラーからリアパネルをまっすぐ持ち上げます。

⚠ リアパネルをまだ完全に外さないでください。リボンケーブルがコントローラーに繋がった状態です。

手順 5




- 指を使って、マザーボード上のコネクタからリボンケーブルをまっすぐに引き抜きます。
 - ❗ このケーブルのプルタブは小さくて指やピンセットでは掴めないなので、ケーブル自体を掴んでください。また、プルタブは可能な限り使用してください。
- 🔧 再組み立ての際には、リボンケーブルの青いタブを持って、ケーブルをまっすぐにコネクター内に押し込みます。作業では、リボンケーブルではなく青いタブを押し込んでください。

手順 6 — バッテリーを外します



- ピンセットを使って、バッテリーの電源コネクタをマザーボードからまっすぐ引き抜きます。

手順 7

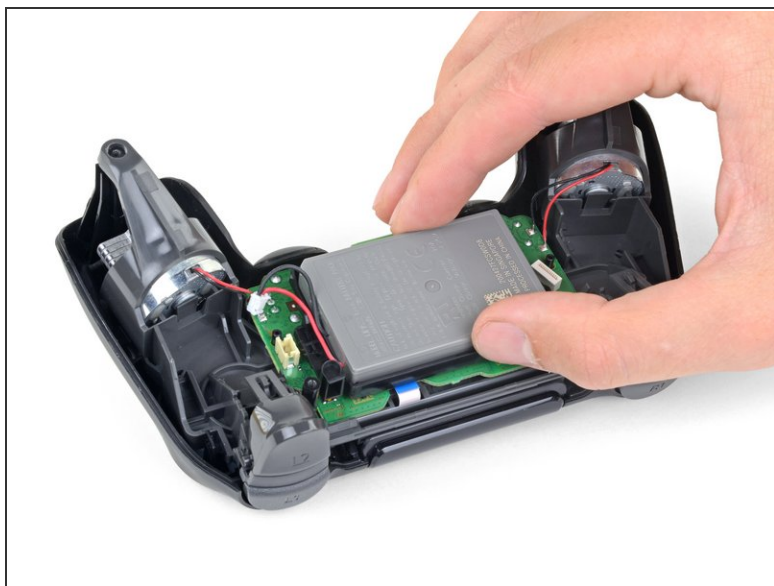

- バッテリーを取り出します。


The image consists of two side-by-side photographs of a disassembled PlayStation 4 DualShock 4 controller. The controller's black plastic casing is open, revealing the internal green printed circuit board (PCB) and various electronic components. In the left photograph, a red circle is drawn around a small, circular silver component located in the center of the PCB. In the right photograph, the same controller is shown from the same angle, but the red circle is no longer present. The components visible include the PCB, several integrated circuits, a blue USB connector, and the two analog sticks with their respective sensors.

- ## 手順 9



- バッテリーブラケットを外します。

手順 10

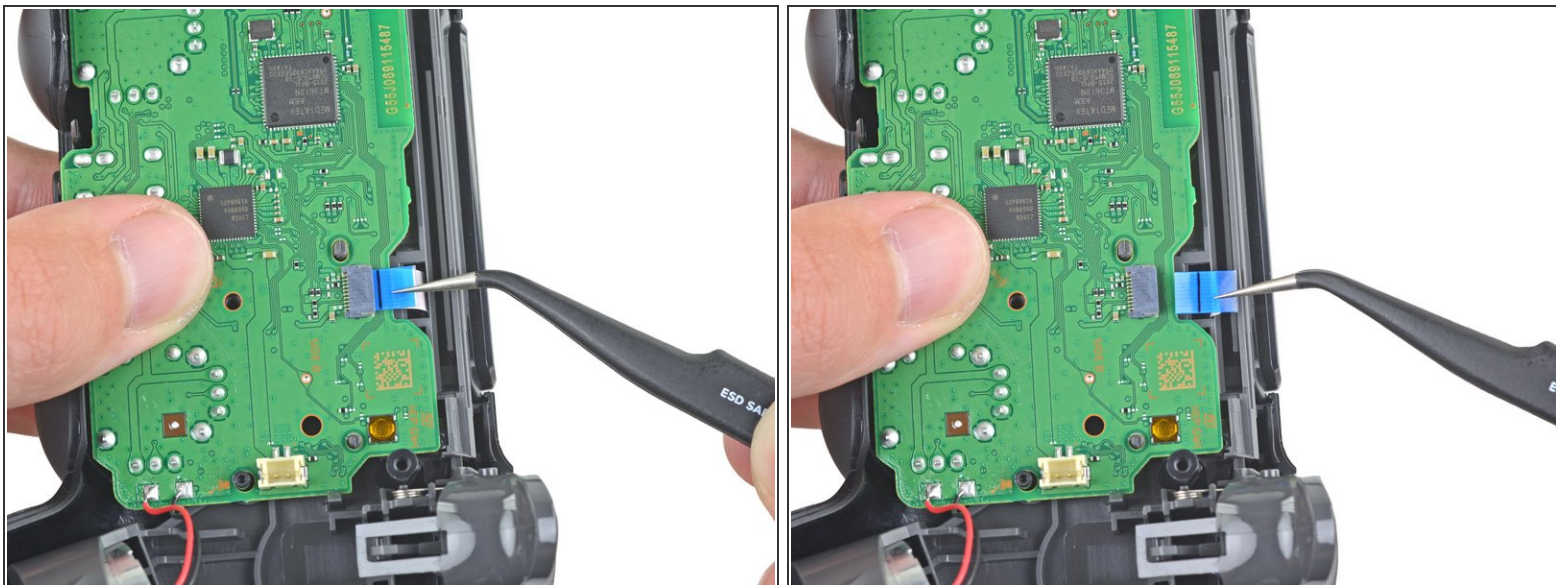

- ピンセットを使って、タッチパネルのリボンケーブルの接続を外します。
- ❗ リボンケーブルをマザーボード上のコネクタからまっすぐ引き抜きます。ケーブル自体を引っ張るのではなく、ブルーのプルタブを引いてください。

手順 11



- マザーボードとミッドフレームアセンブリをフロントパネルから外します。

手順 12 — タッチパッドを外します



- タッチパッドの底面をコントローラの前面側から押し込み、フロントケースから離します。
- タッチパッドを、フロントケースに固定しているベゼルから外します。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

e-wasteを処理する場合は、[認可済みリサイクルセンターR2](#)を通じて廃棄してください。

修理が上手く進みませんか？私たちの[アンサーコミュニティ](#)を参照してください。