



PlayStation 2 トップカバーの交換

作成者: jwyoung




はじめに

PlayStation 2の傷が入って傷んだり、消耗したトップカバーを交換します。

ツール:

- メタル製スパッジャー (1)
- プラスクリュードライバー(#00) (1)
- #1 プラスネジ用ドライバー (1)


手順 1 — トップカバー

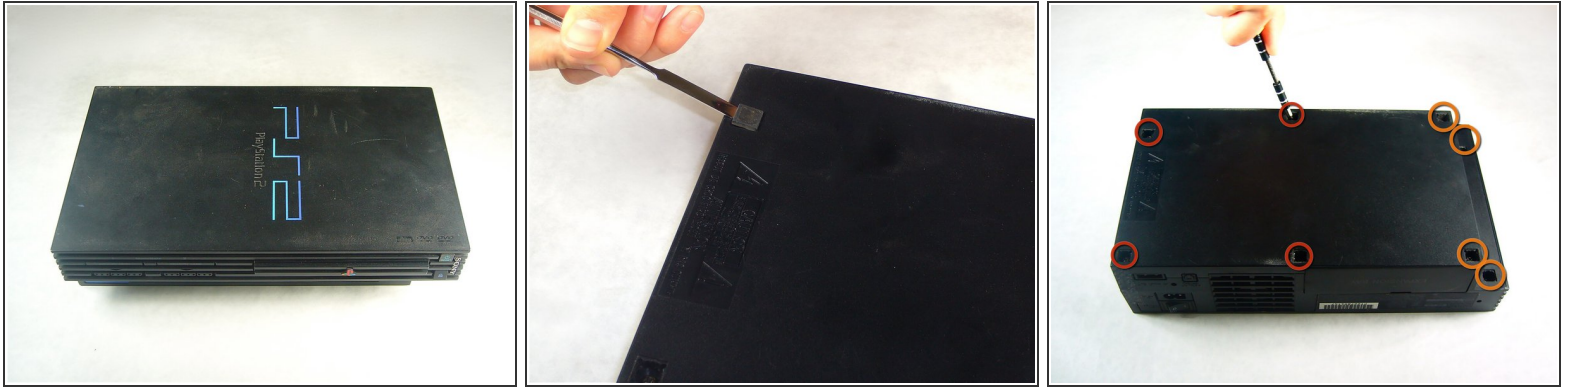

☑ PlayStation 2を裏返します。デバイスの底側が上を向くようにします。


- メタル製スパジヤーの平面側先端を使って、8つの平ネジ用カバーをこじ開けます。
- 下部ケースにトップカバーを固定している次の8本のネジを外します。
 - 55.4 mm プラスネジ4本
 - 18.0 mm プラスネジ4本

手順 2

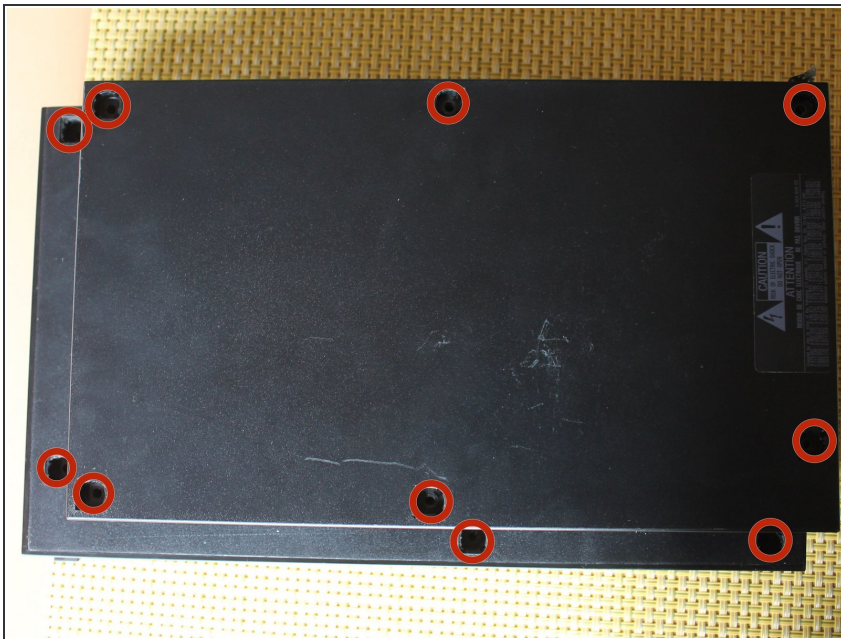

- あるモデルでは異なる種類や長さのネジが使用されています。全てのフットとネジを、ケースの底から取り出します。
- 10本のネジモデルには底側に6本、その上のトレイに4本留められています。

手順 3

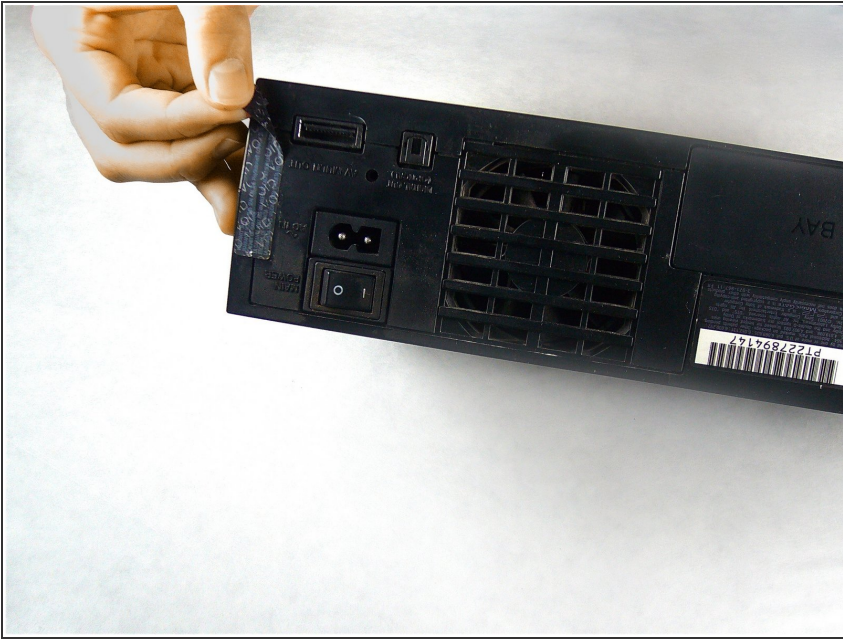

- ボイドステッカー(メインの電源スイッチの隣)をケースから剥がします。
- ① VOID(破棄)しないようにするためには、慎重にこの部分を温め、綺麗に剥がして/取り外して交換することです。

手順 4



📌 PlayStation2を裏返して、オリジナルの上向きの位置に戻します。

- 底部ケースからトップカバーを持ち上げます。

📌 取り外し作業を容易にするには、トップカバーを底部ケースの前方側に向けて揺り動かしながら、電源スイッチに近い方の半分から最初にこじ開けることをお勧めします。

- 電源コードアセンブリを底部ケースから接続を外して、上下半分を繋げている電源コードを慎重に取り外します。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。