


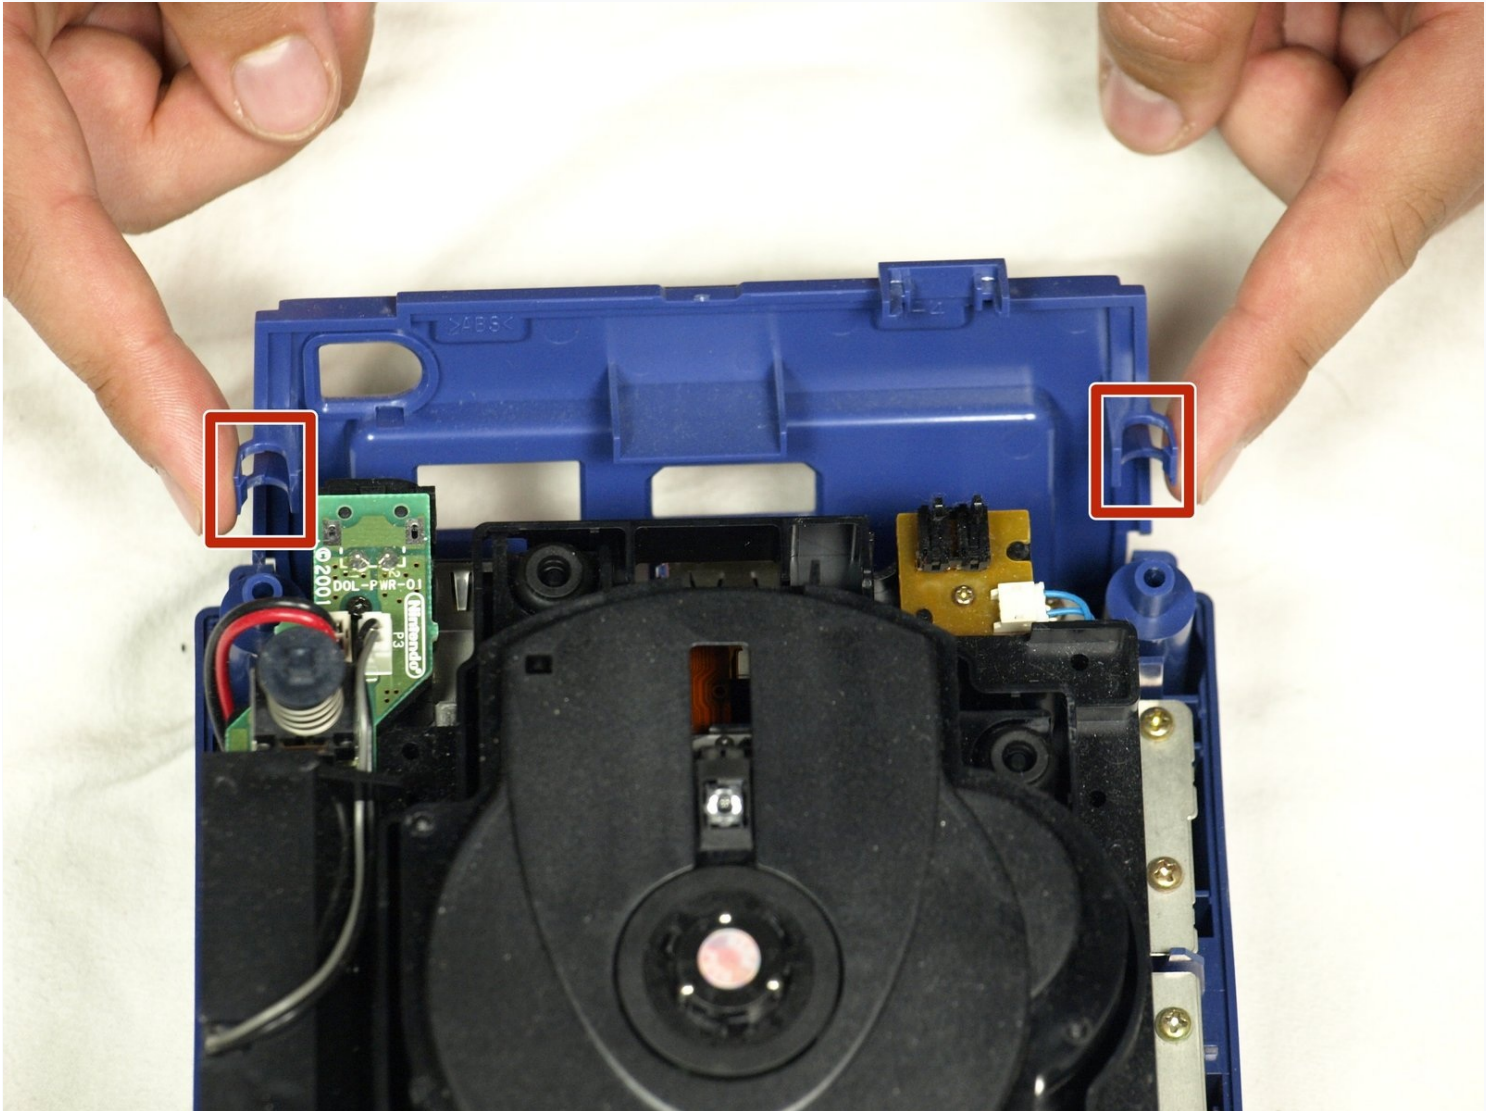

Nintendo GameCube フロントとバックパネルの交換

このガイドを参照して、Nintendo GameCube 内部にアクセスするためのパネルを外します。

作成者: dcarlin



はじめに

このガイドを参照して、Nintendo GameCube 内部にアクセスするためのパネルを外します。

🔧 ツール:

Gamebit 4.5mm (1)


プラスネジ#2ドライバー (1)

手順 1 — 上部カバー




- ゲームキューブを裏返して、下側が上を向くようにします。
- 4.5 mm Gamebitドライバーを使用して、4本のネジをすべて取り外します。

手順 2

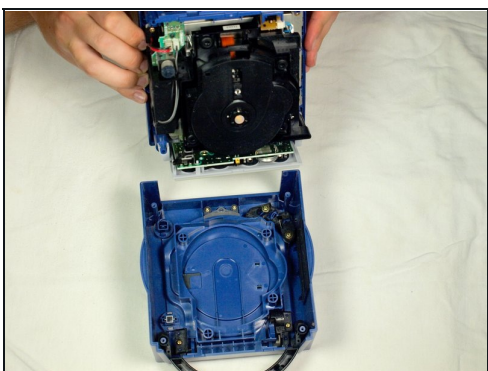


- GameCube下側を上に向け、ネジを外した状態で、ユニットの外カバーを慎重に上半分から引き離します。
- GameCubeの内側が上向きになるように動かします。

手順3 — バックパネルを外す

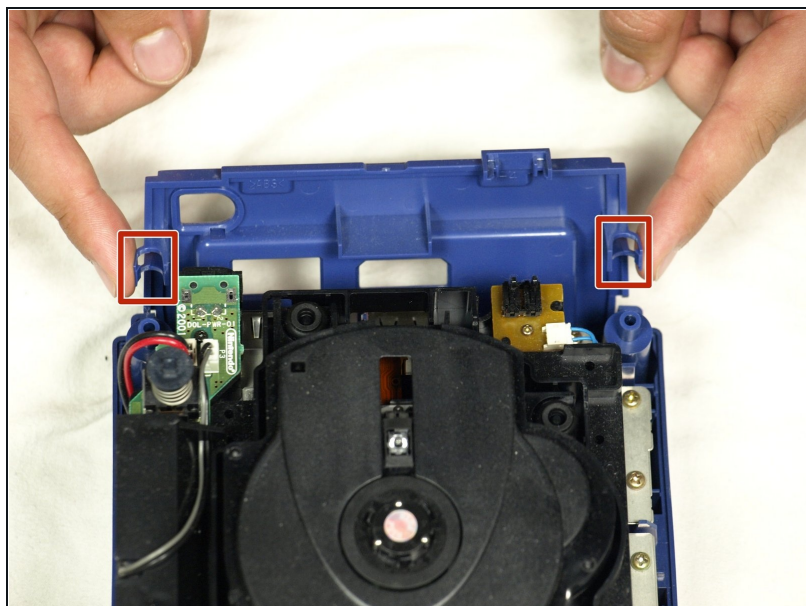



- バックパネルの両脇にあるクリップをゆっくりと押し下げます。
- GameCubeからバックパネルを慎重に外します。

手順4

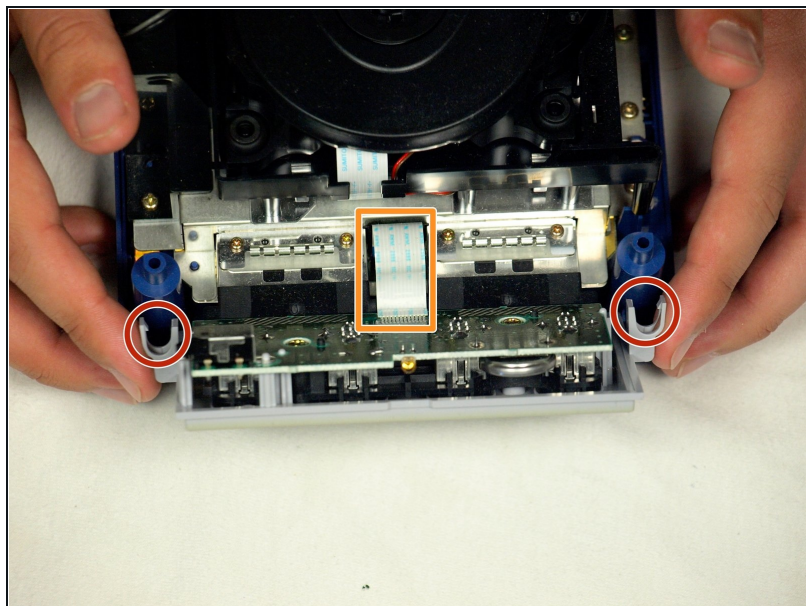

- ユニット正面側にあるコントローラーポートのクリップをゆっくりと外します。
 - ⚠ リボンケーブル(オレンジでマーク)が依然としてユニットにつながっています。このケーブルを外さないでください。
- ☑ コントローラーポートは、ゲーム機にコントローラーを差し込む部分で、半円状の形をしています。

手順5 — ケースを外す

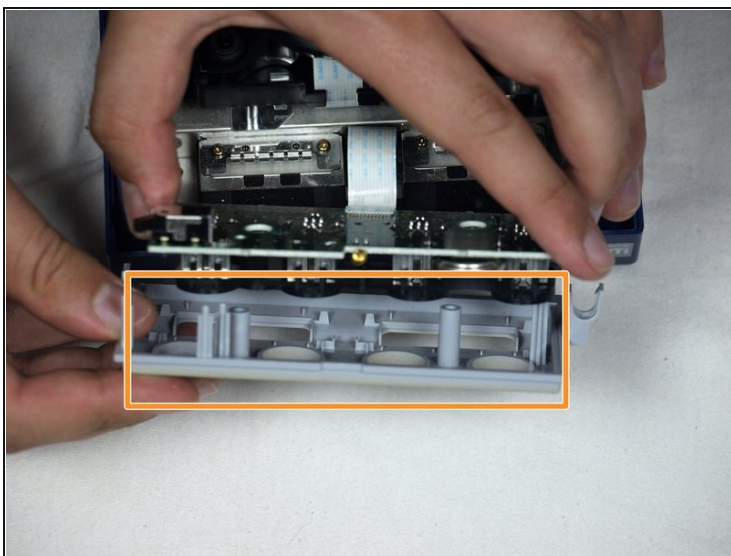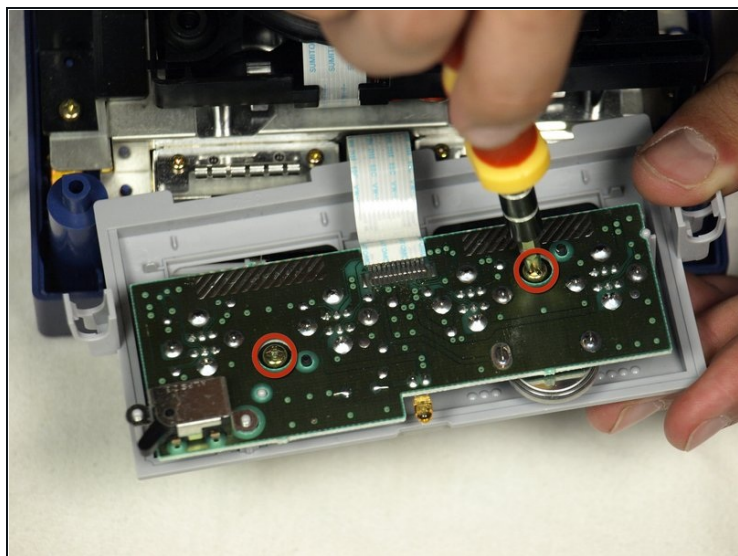

- プラスドライバーを使って、コントロールポートの裏側にある2本のネジ(赤色でマーク)を外します。
- コントロールポートと回路基板のグレーの OUTER ケースをゆっくりと外します。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。