




iPad 4 CDMAのロジックボードコネクタの交換

必須条件のみです。


作成者: Walter Galan

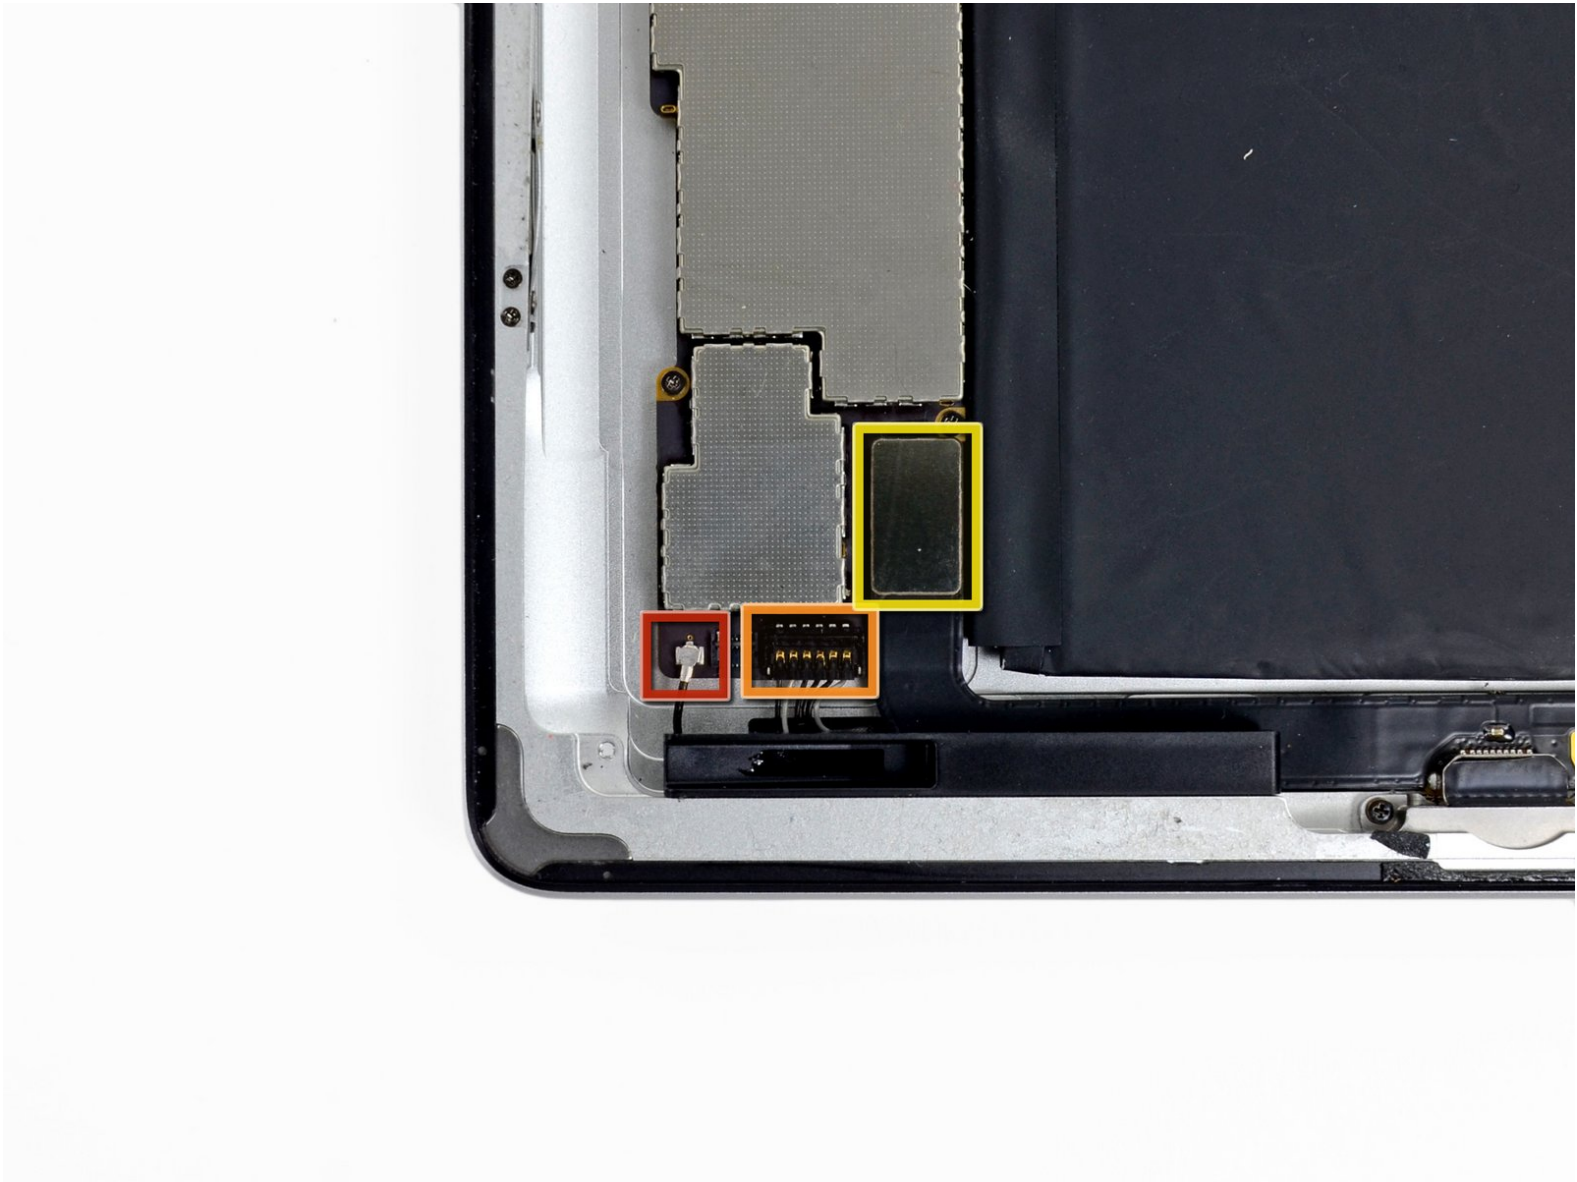

はじめに

必須条件のみです。

手順 1 — ロジックボードコネクタ

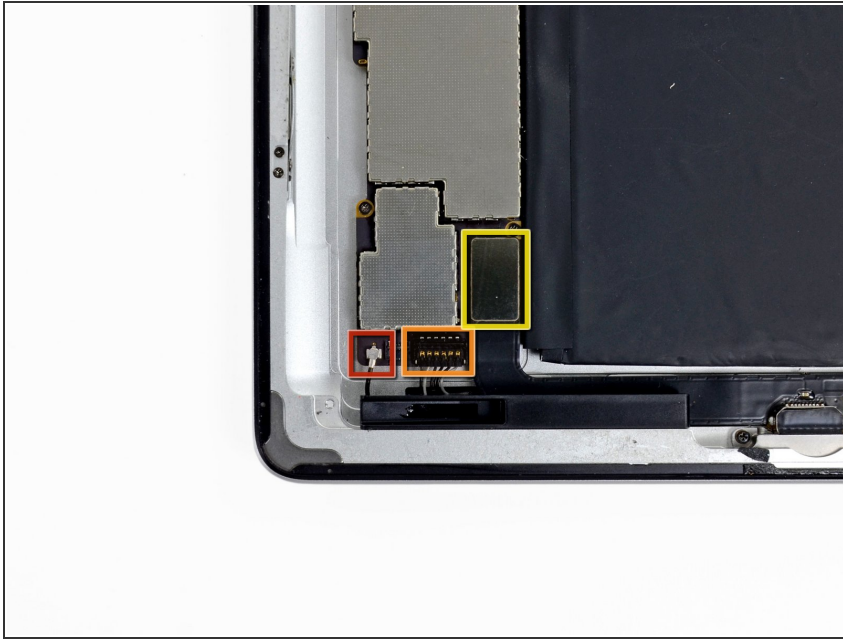

- ロジックボード上の各ソケットから次のコネクタの接続を外します:
 - Wi-Fiアンテナケーブル
 - スピーカーコネクタケーブル
 - ドック/Lightningコネクタケーブル
- ① このコネクタを覆っている黒のテープがあります。ピンセットを使って、テープを剥がします。

⚠ ソケットではなく、コネクタの下から持ち上げているか確認してください。ソケットを持ち上げると、深刻なダメージを引き起こす可能性があります。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。