




Kindle 2 ワイヤレスカードの交換

Kindle 2 のワイヤレスカードを交換します。

作成者: Dayna Scott

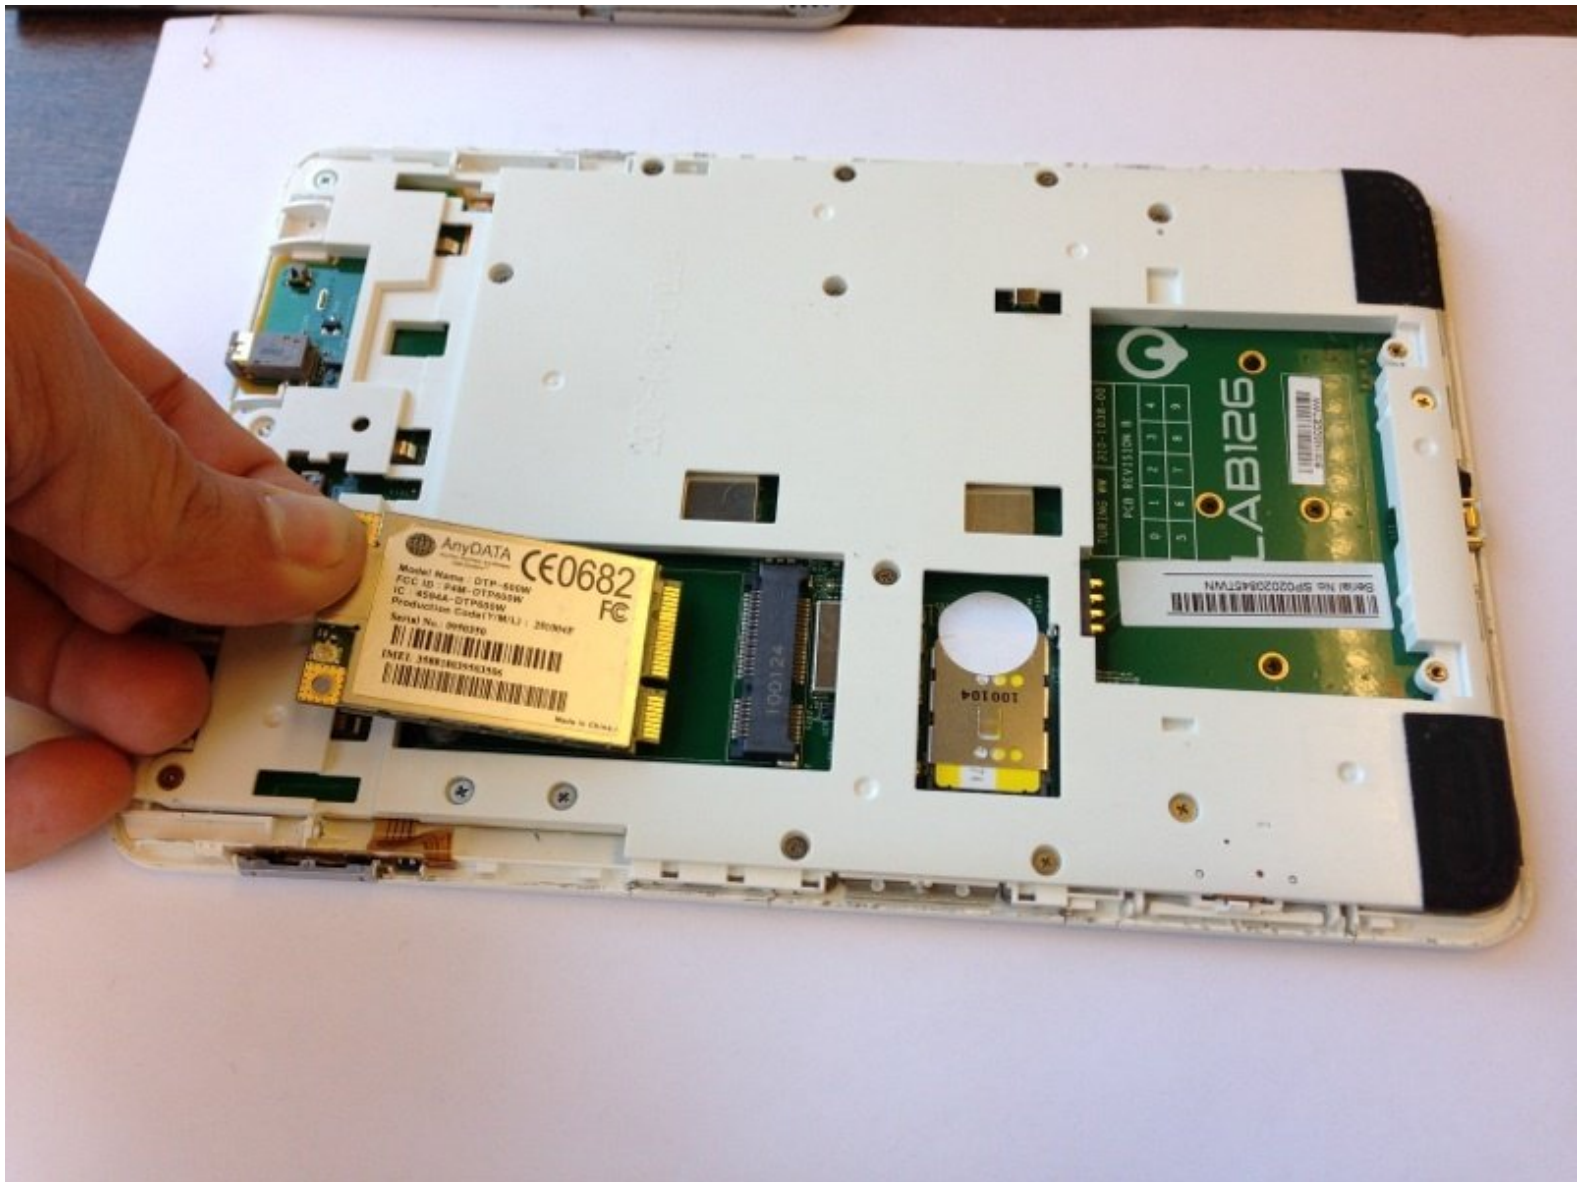

はじめに

この修理ガイドを使って、Kindle 2 のワイヤレスカードを交換します。

 ツール:

- プラススクリュードライバー(#00) (1)
- iFixit開口ツール (1)

 部品:

- Kindle 2 Replacement Wireless Card (1)

手順 1 — バッテリー




- スクリーンを保護するために柔らかい布の上にKindleの表面を載せます。
 - プラスチックの開口ツールをグレイのプラスチックとメタルケースの間に差し込みます。
 - プラスチックの開口ツールを開口部分に沿ってスライドします。グレイのプラスチックをメタルケースから外すため、押し出すように動かしてください。
 - 上側にあるグレイのプラスチックを、Kindleのメタルケーシングからスライドして外します。
- ❗ グレイのプラスチックがメタルケースから外れたら、これを取り出してください。

手順 2



- #00プラスドライバーを使って、メタルケーシングから4mmネジを2本外します。

手順 3

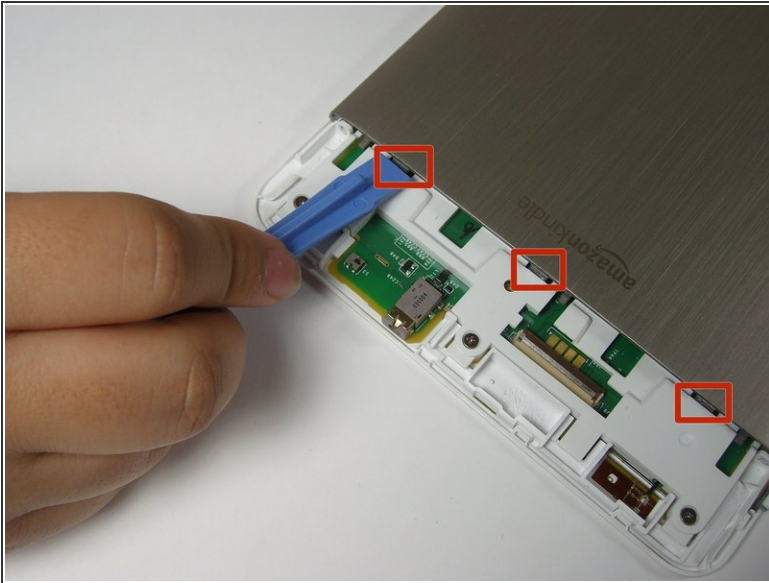



- メタルケースを固定している3つのクリップを確認してください。プラスチックの開口ツールを使ってメタルケース側に向けて押し下げながらこじ開け、各クリップを外します。
 - メタルケーシングを取り出します。
- ✦ ボリューム調節ボタンは、Kindle側面のスロット内にあります。メタルケースを外すと、ボリューム調節ボタンが外れる場合があります。組み立てるときは、ボリュームコントロールボタンをスロット内に戻してください。

手順 4



- 安全上の理由から、#00プラスドライバーを使って、バッテリーを固定している3mmネジを2本外します。

手順 5

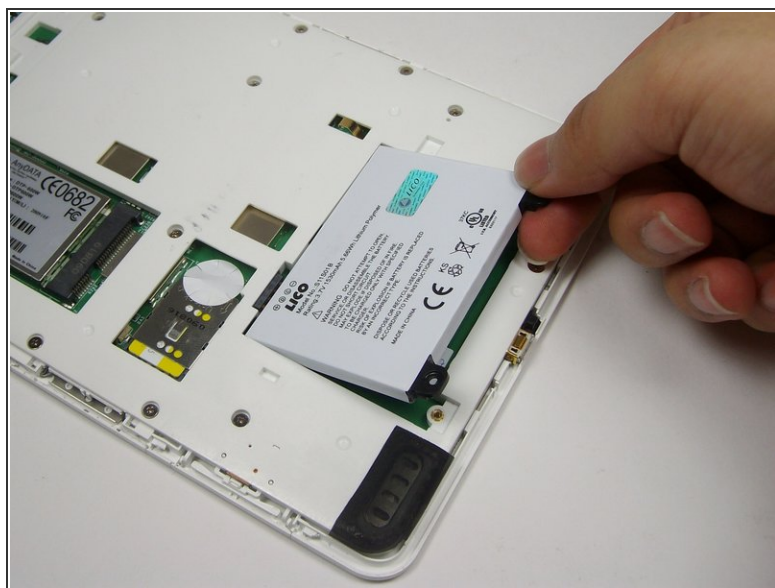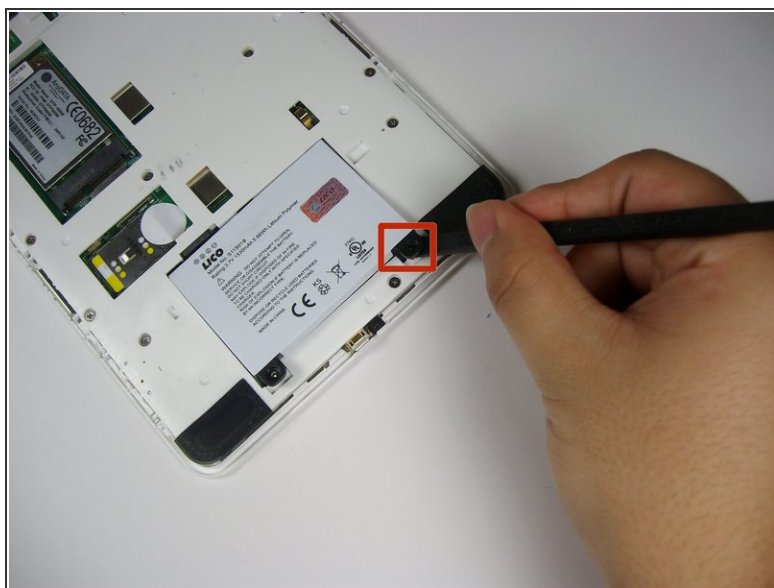


- スパッジャーで黒いタブの下を上向きにこじ開けて、バッテリーを外します。
- 指を使って、デバイスからバッテリーを持ち上げて取り出します。

手順 6 — ワイヤレスカード




- ① Kindleを180度回転させます。右側のFFCマークと左上のAnyData ロゴが付いたワイヤレスカードを特定します。
- #00 プラスドライバーを使って、ワイヤレスカードから2mmネジを2本外します。

手順 7

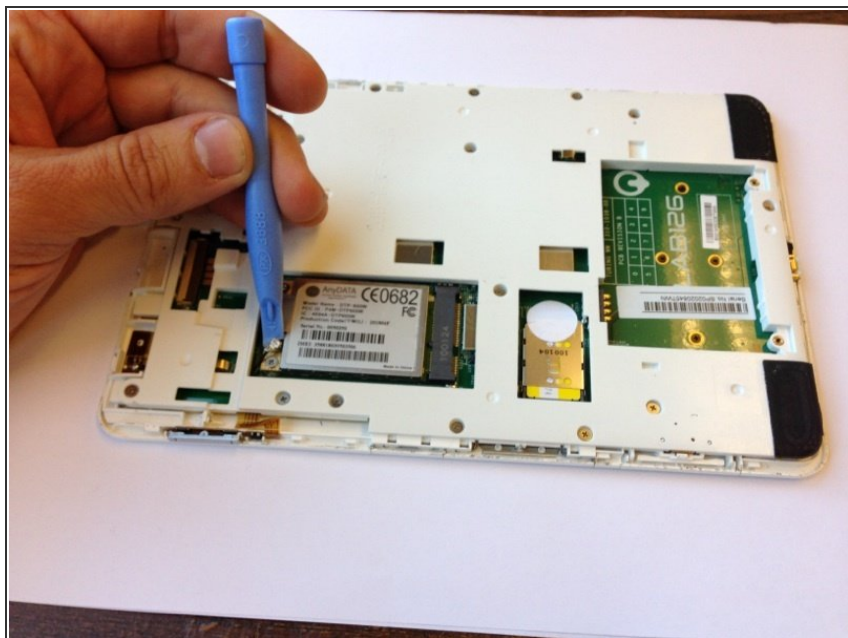

- プラスチックの開口ツールを接続部分の下に差し込み、ワイヤのキャップから慎重に外します。

手順 8

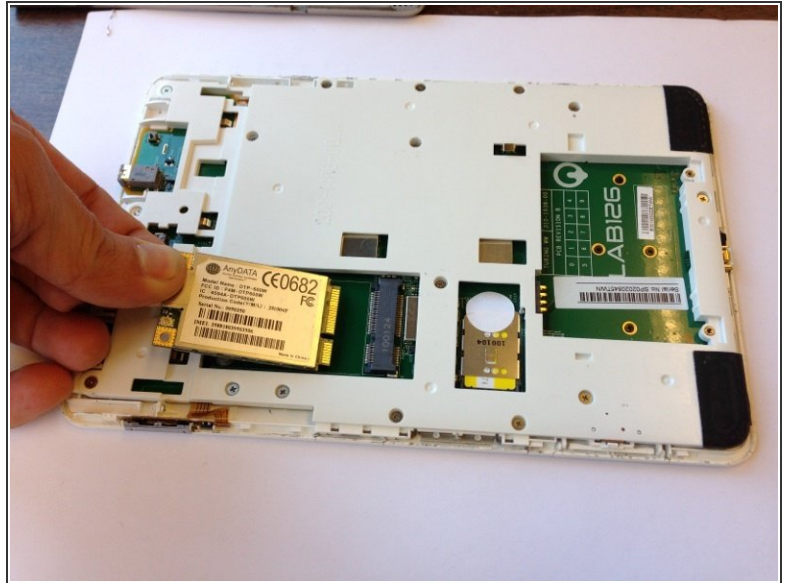

- 指でワイヤレスカードの左端を持ち上げます。
- スロットからカードを引き抜きます。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。