

はじめに

Kindle 2のSIMカードを交換するにはこのガイドを参照してください。

ツール:

- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)

部品:

- [Kindle 2 Replacement SIM Card](#) (1)

手順 1 — バッテリー




- スクリーンを保護するために柔らかい布の上にKindleの表面を載せます。
 - プラスチックの開口ツールをグレイのプラスチックとメタルケースの間に差し込みます。
 - プラスチックの開口ツールを開口部分に沿ってスライドします。グレイのプラスチックをメタルケースから外すため、押し出すように動かしてください。
 - 上側にあるグレイのプラスチックを、Kindleのメタルケーシングからスライドして外します。
- ⓘ グレイのプラスチックがメタルケースから外れたら、これを取り出してください。

手順 2



- #00プラスドライバーを使って、メタルケーシングから4mmネジを2本外します。

手順 3

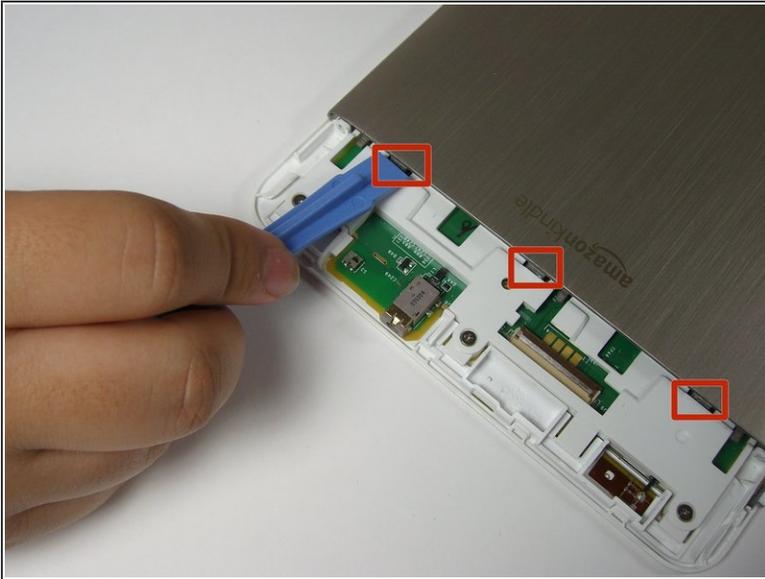


- メタルケースを固定している3つのクリップを確認してください。プラスチックの開口ツールを使ってメタルケース側に向けて押し下げながらこじ開け、各クリップを外します。
 - メタルケーシングを取り出します。
- ☞ ボリューム調節ボタンは、Kindle側面のスロット内にあります。メタルケースを外すと、ボリューム調節ボタンが外れる場合があります。組み立てるときは、ボリュームコントロールボタンをスロット内に戻してください。

手順 4




- 安全上の理由から、#00プラスドライバーを使って、バッテリーを固定している3mmネジを2本外します。

手順 5

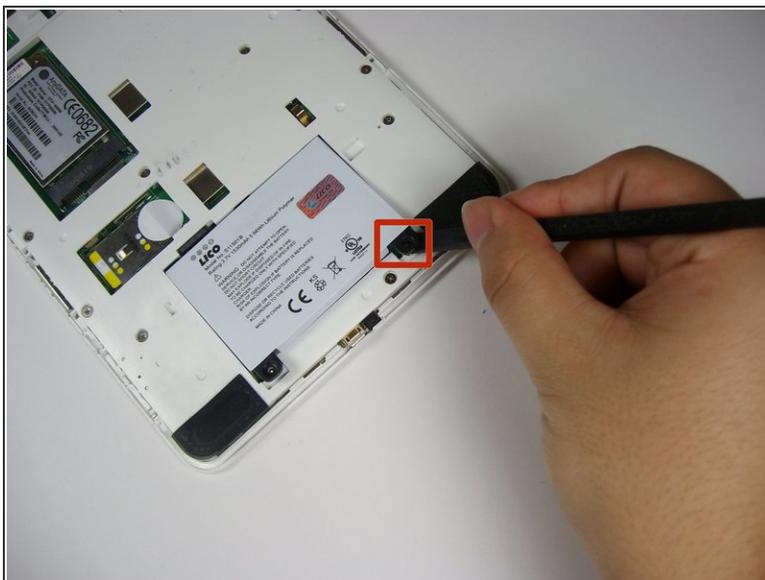


- スパッジャーで黒いタブの下を上向きにこじ開けて、バッテリーを外します。
- 指を使って、デバイスからバッテリーを持ち上げて取り出します。

手順 6 — SIMカード

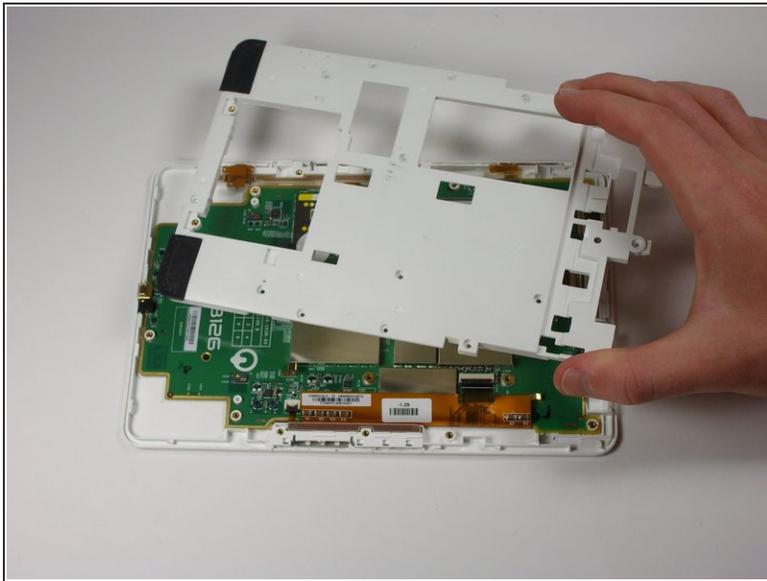

- プラスチックパネルから3mm #3プラスネジ を16本外します。
- プラスチックパネルを持ち上げて、Kindle 2 から取り外します。

手順 7

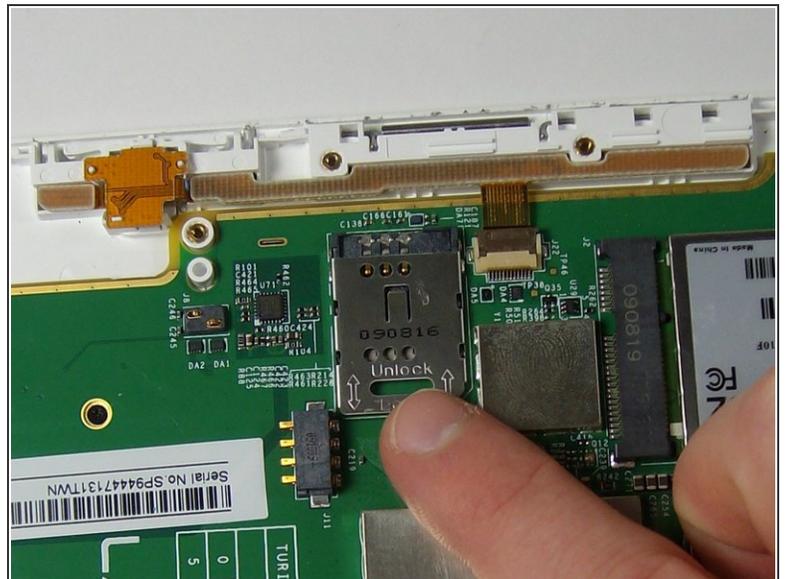

- ワイヤレスカードの下、LAB126ロゴの上と左にあるSIMカードスロットの位置を確認します。
- SIMカードを、SIMカードケース上の”アンロック”の矢印の方向に押します。

