



Xbox Series S 電源の交換

Xbox Series Sの電源を交換するための修理ガイドです。

作成者: Robert Boyd



はじめに

このガイドを参照して、Xbox Series Sの電源を交換します。



ツール:

- [ピンセット](#) (1)
- [T8トルクスネジ用ドライバー](#) (1)
- [T10 トルクスドライバー](#) (1)



部品:

- [Xbox Series S Power Supply](#) (1)

手順 1 — ステッカーを剥がします



⚠ この作業を始める前に、Xboxの電源を切って、ケーブルを外してください。

- ピンセットを使って、バックパネル下部のコーナーにある白いネジカバーを2つ剥がします。

手順 2 — バックパネルのネジを外します




- T8トルクスドライバーを使って、下部パネルをバックパネルに固定している10mmネジを2本外します。
- ⓘ この作業中、各ネジの装着位置を管理してください。再組み立ての際は、正しい位置に取り付けてください。

手順 3 — 下部パネルを外します



- コンソールの背面に向けて水平に下部パネルをスライドします。行き止まりで手を離してください。
- ❗ このスライドする作業によって、プラスチックケースのロットからクリップを外します。
- 下部パネルをまっすぐ上に持ち上げて、プラスチックケースから外します。

手順 4 — プラスチックケースのネジを外します

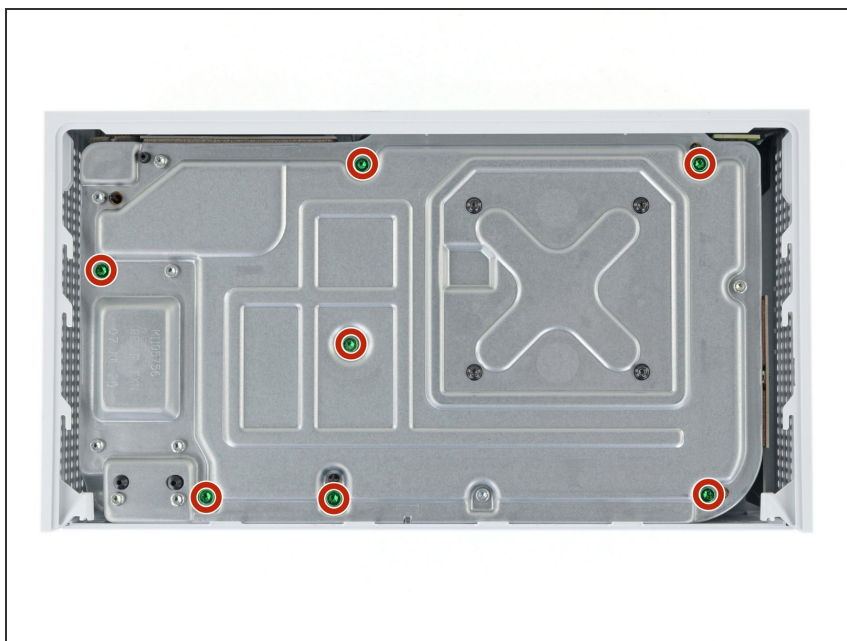

- T10トルクスドライバーを使って、プラスチックケースにシャーシを固定している51mmネジネジを7本外します。

手順 5 — プラスチックケースを外します



- Xboxの底面を手前に配置して、プラスチックケース下部の背面側コーナー両側を持ち上げます。
- コーナーが外れたら、バックパネルをデバイスの底面に向けてスライドします。この作業によりプラスチックケースからバックパネルを取り出せます。
- ① これでプラスチックケース背面側に付いているクリップがバックパネルを固定しています。
- ① バックパネルはアルミのシャーシに取り付けられているため、取り外せません。


⚠ この作業中、プラスチックケースからシャーシを完全に外さないでください。ケースを破損することがあります。

手順 6





- 左下の角を引っ張りながら、シャーシをプラスチックケースから離します。
- ① この作業では、プラスチックケースの底面にあるクリップからシャーシを離すために、持ち上げる必要があるかもしれません。
- シャーシからプラスチックケースを外します。

手順 7 — 電源装置のネジを外します

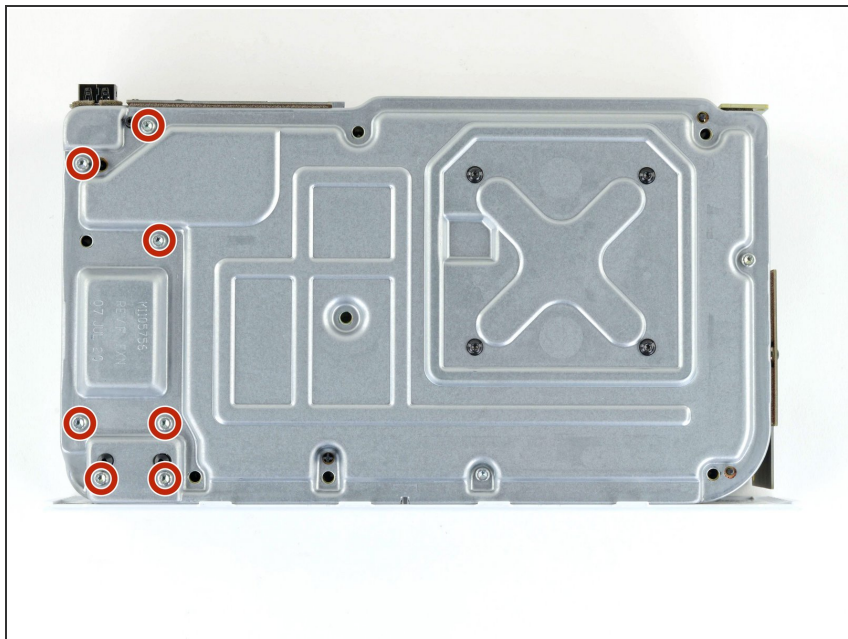

- T10トルクスドライバーを使って、シャーシに電源装置を固定している 11.3mm 長ネジを 7 本外します。

手順 8 — 上部シャーシを外します

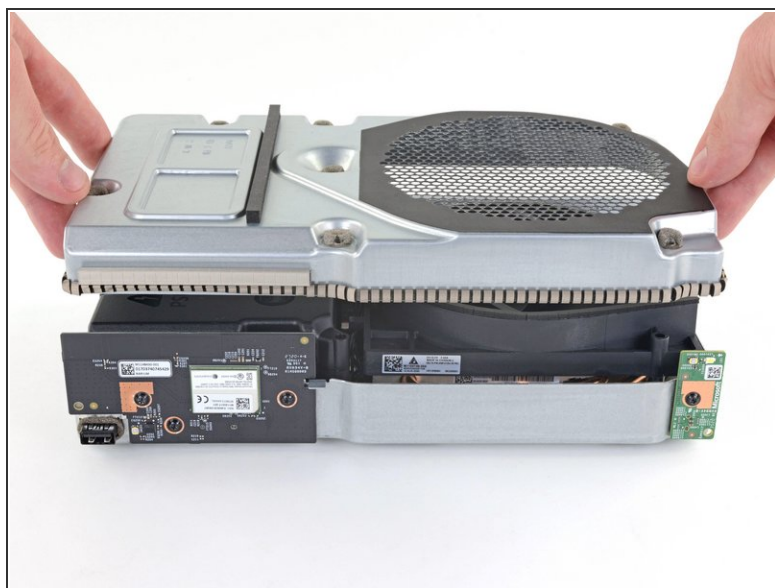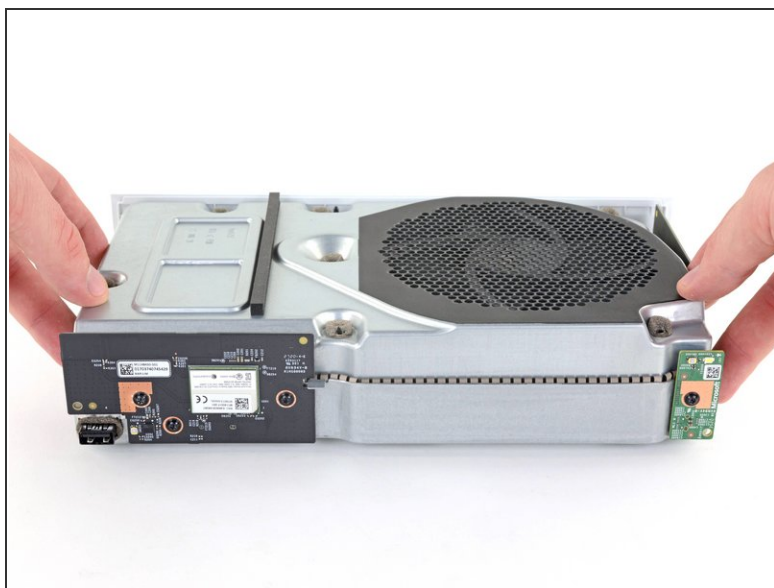

- デバイスを裏返します。
- 上部シャーシをまっすぐ持ち上げて、外します。

手順 9 — 電源を取り出します



- 電源を持ち上げて、マザーボードとの接続を外します。
- 電源を取り出します。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

e-wasteを処理する場合は、[認可済みリサイクルセンターR2](#)を通じて廃棄してください。

修理が上手く進みませんか？まずは[ベーシックなトラブルシューティング](#)を試してみるか、このモデルの[アンサーコミュニティ](#)に尋ねてみましょう。