


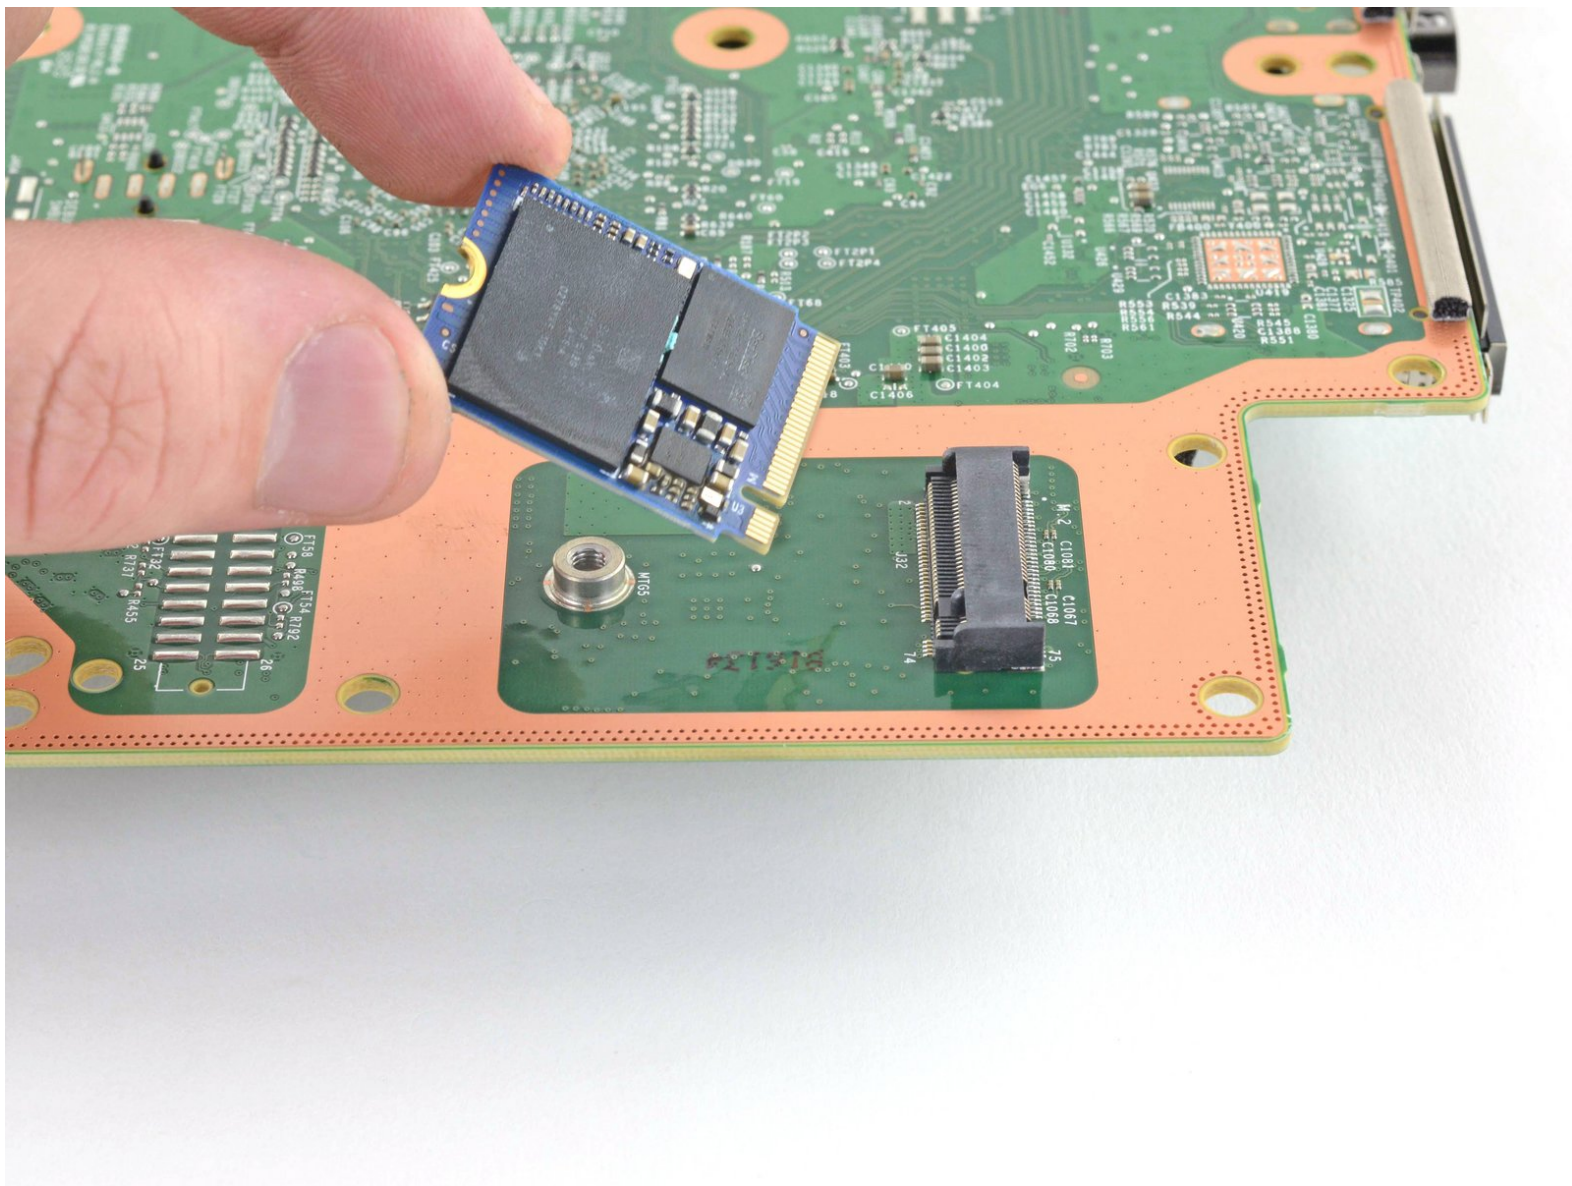

Xbox Series S SSDカードの交換

Xbox Series SのSSDカードを取り出して交換します。

作成者: Robert Boyd



はじめに

このガイドを参照して、SSDカードを取り出します。

外付けBluetooth、Wi-Fi、電源ボードの画像に一貫性がない部分がありますが、修理方法には影響しません。



ツール:

- [ピンセット](#) (1)
- [T8トルクスネジ用ドライバー](#) (1)
- [T10 トルクスドライバー](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)



部品:

- [Xbox Series S SSD](#) (1)

手順 1 — ステッカーを剥がします



⚠ この作業を始める前に、Xboxの電源を切って、ケーブルを外してください。

- ピンセットを使って、バックパネル下部のコーナーにある白いネジカバーを2つ剥がします。

手順 2 — バックパネルのネジを外します




- T8トルクスドライバーを使って、下部パネルをバックパネルに固定している10mmネジを2本外します。
- ⓘ この作業中、各ネジの装着位置を管理してください。再組み立ての際は、正しい位置に取り付けてください。

手順 3 — 下部パネルを外します



- コンソールの背面に向けて水平に下部パネルをスライドします。行き止まりで手を離してください。
- ❗ このスライドする作業によって、プラスチックケースのスロットからクリップを外します。
- 下部パネルをまっすぐ上に持ち上げて、プラスチックケースから外します。

手順 4 — プラスチックケースのネジを外します

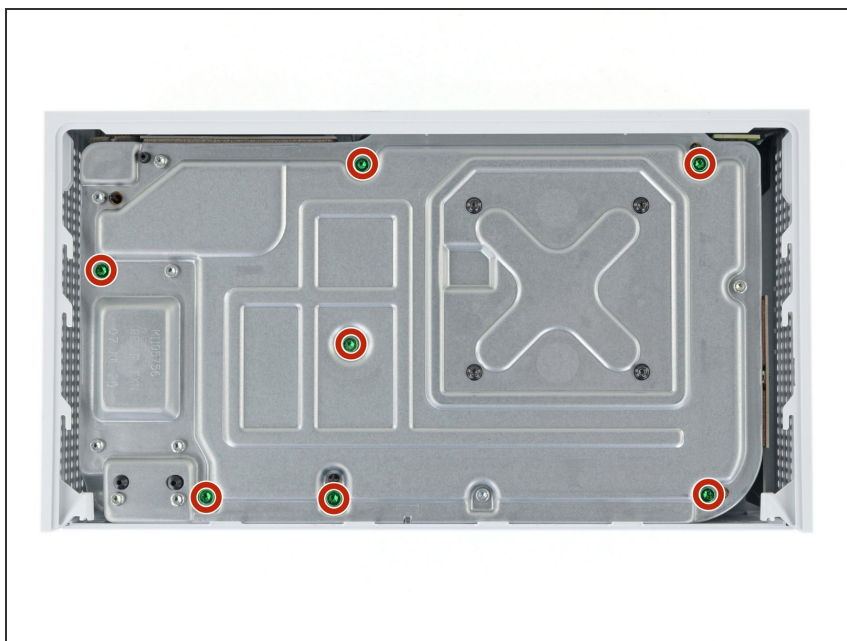

- T10トルクスドライバーを使って、プラスチックケースにシャーシを固定している51mmネジネジを7本外します。

手順 5 — プラスチックケースを外します



- Xboxの底面を手前に配置して、プラスチックケース下部の背面側コーナー両側を持ち上げます。
- コーナーが外れたら、バックパネルをデバイスの底面に向けてスライドします。この作業によりプラスチックケースからバックパネルを取り出せます。
- ① これでプラスチックケース背面側に付いているクリップがバックパネルを固定しています。
- ① バックパネルはアルミのシャーシに取り付けられているため、取り外せません。


⚠ この作業中、プラスチックケースからシャーシを完全に外さないでください。ケースを破損することがあります。

手順 6



- 左下の角を引っ張りながら、シャーシをプラスチックケースから離します。
- ① この作業では、プラスチックケースの底面にあるクリップからシャーシを離すために、持ち上げる必要があるかもしれません。
- シャーシからプラスチックケースを外します。

手順 7 — 電源ボタンボードを外します

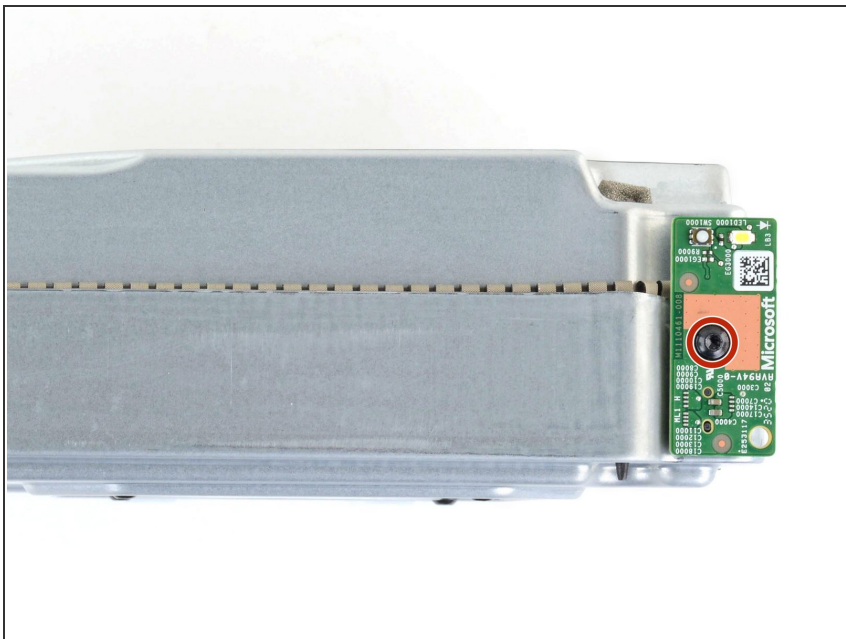

- T8トルクスドライバーを使って、電源ボタンボードをシャーシに固定している9.5mm長ネジを外します。

手順 8



- スパッジャーを使って、電源ボタンボードをこじ開けて緩めます。

⚠ コネクタを曲げてしまうことがあるので、電源ボタンボードの底からこじ開けないでください。

- 電源ボタンボードをシャーシからまっすぐ引き抜いて、接続を外します。

手順 9 — Wi-Fi ボードを外します



- T8トルクスドライバーを使って、カシスの短辺側にWi-Fiボードを固定している9.5mm長ネジを3本外しています。

手順 10




- スパッジャーを使って、Wi-Fiボードをこじ開けて緩めます。

⚠ Wi-Fiボードの底面もしくは側面からこじ開けないでください。コネクタを曲げてしまう可能性があります。

- Wi-Fiボードをまっすぐ引き抜いて、シャーシから接続を外します。

手順 11 — Bluetoothボードを外します

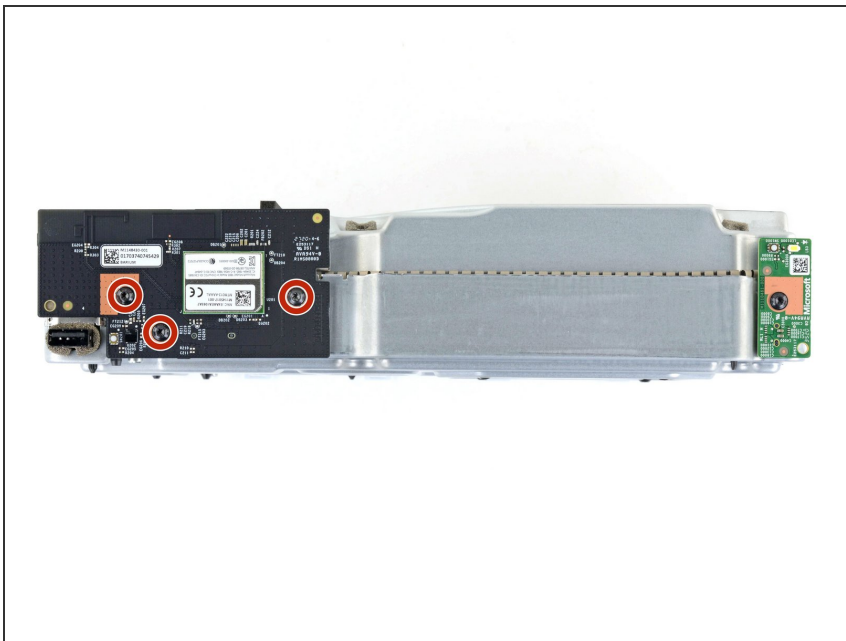

- T8トルクスドライバーを使って、Bluetoothボードをシャーシの長辺側に固定している9.5mm長ネジを3本外します。

手順 12




- スパッジャーを使って、Bluetoothボードをこじ開けて緩めます。

⚠ Bluetoothボードの側面もしくは底面からこじ開けないでください。コネクタを曲げてしまうことがあります。



- Bluetoothボードをシャーシからまっすぐ引き抜いて、接続を外します。

手順 13 — 電源装置のネジを外します

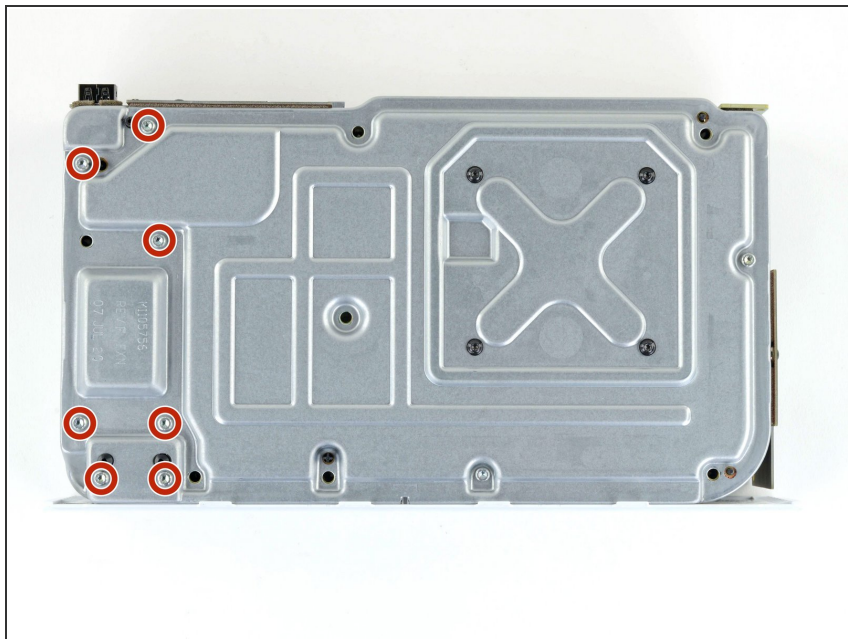

- T10トルクスドライバーを使って、シャーシに電源装置を固定している11.3mm長ネジを7本外します。

手順 14 — 上部シャーシを外します

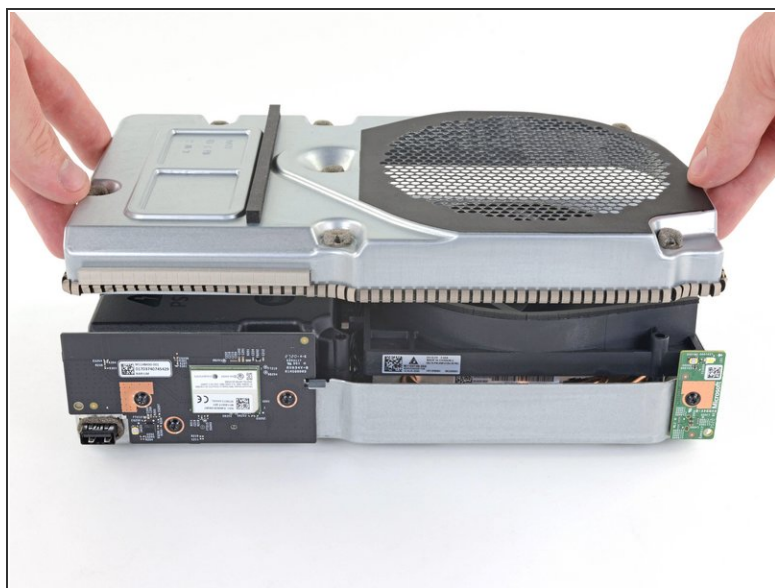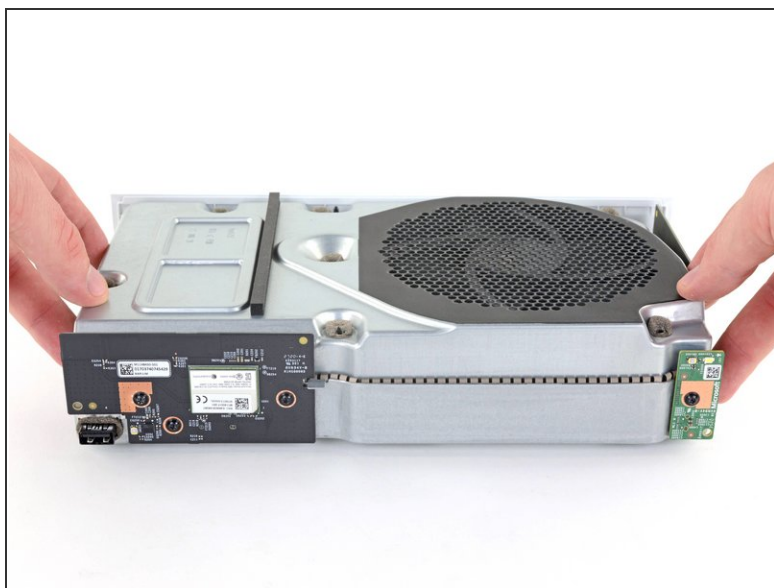


- デバイスを裏返します。
- 上部シャーシをまっすぐ持ち上げて、外します。

手順 15 — 電源を取り出します




- 電源を持ち上げて、マザーボードとの接続を外します。
- 電源を取り出します。

手順 16 — ファンのネジを外します

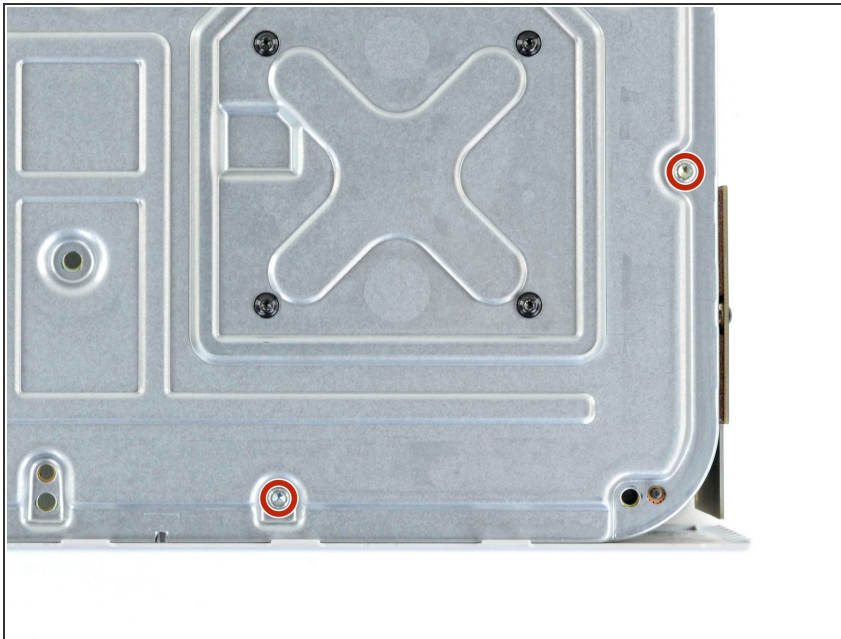

- T10トルクスドライバーを使って、シャーシにファンを固定している 11.3mm 長ネジを2本外します。

手順 17 — ファンの接続を外します

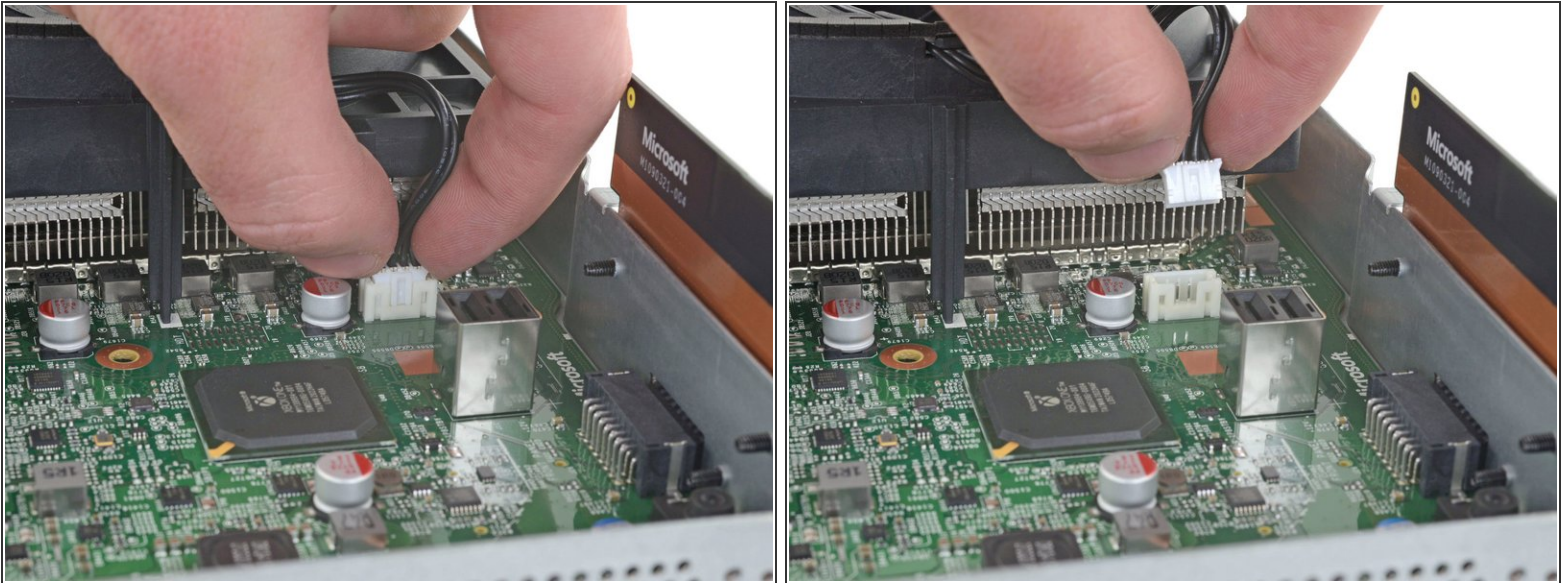

- デバイスを裏返します。

⚠ ファンがゆるまってシャーシを裏返す際はご注意ください。



- 指先を使って、マザーボードのソケットからファンのコネクタを引き抜いて外します。

⚠ ファンを取り外す際には、コネクタの破損を防ぐため、ワイヤ部分を引っ張らないようにご注意ください。

① このコネクタは外しにくい場合があります。良いやり方はスパッジャーでコネクタを持ち上げて、ソケットから外す方法です。


① ニードルノーズペンチを使えば、電源装置を外さずにこのコネクタを外すこともできます。

手順 18 — ファンを取り出します

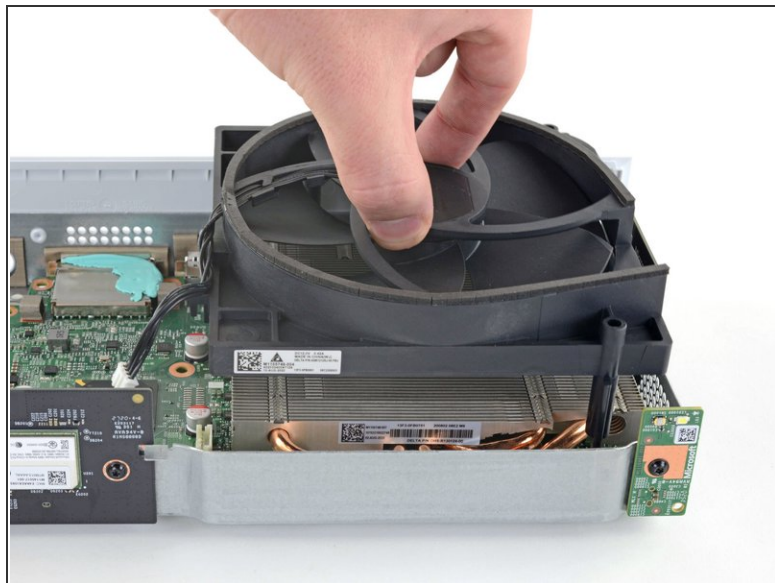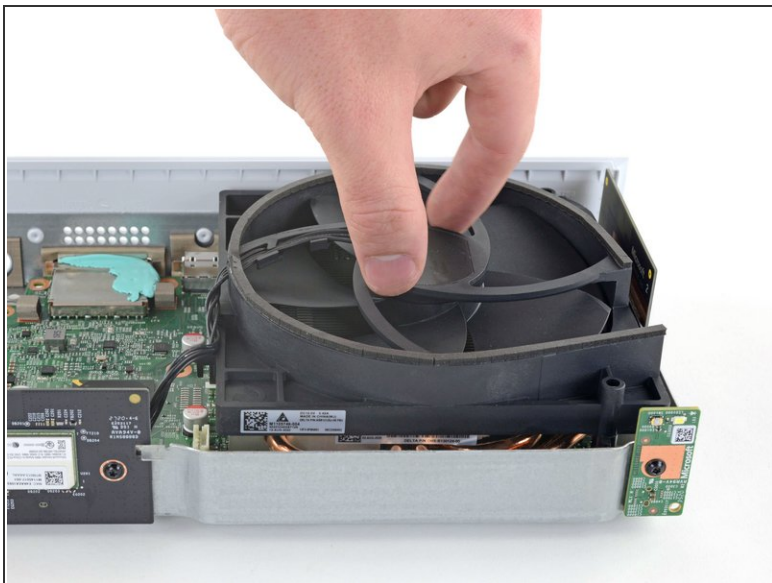

- ファンをまっすぐ持ち上げて、マザーボードから取り出します。

手順 19 — マザーボードのネジを外します

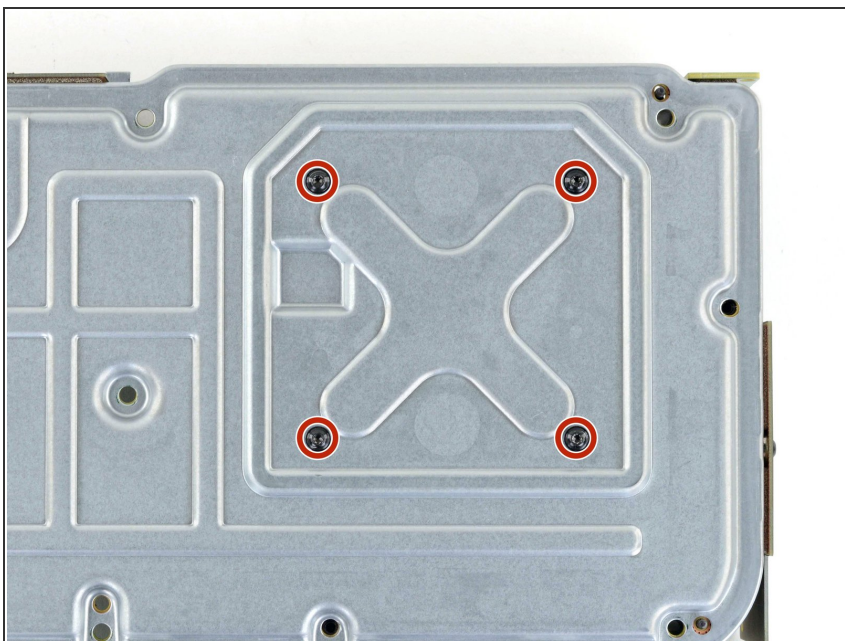


- T8トルクスドライバーを使って、マザーボードをシャーシに固定している9.4mm長ネジを4本外します。

手順 20 — ロッキングクリップを外します




- デバイスを裏返します。
- スパッジャーをシャーシの正面左側コーナー上にあるロッキングクリップ内に差し込みます。
① この作業によりクリップが持ち上がり、取り外しやすくなります。
- クリップをまっすぐ持ち上げて取り出します。

手順 21 — マザーボードを取り出します

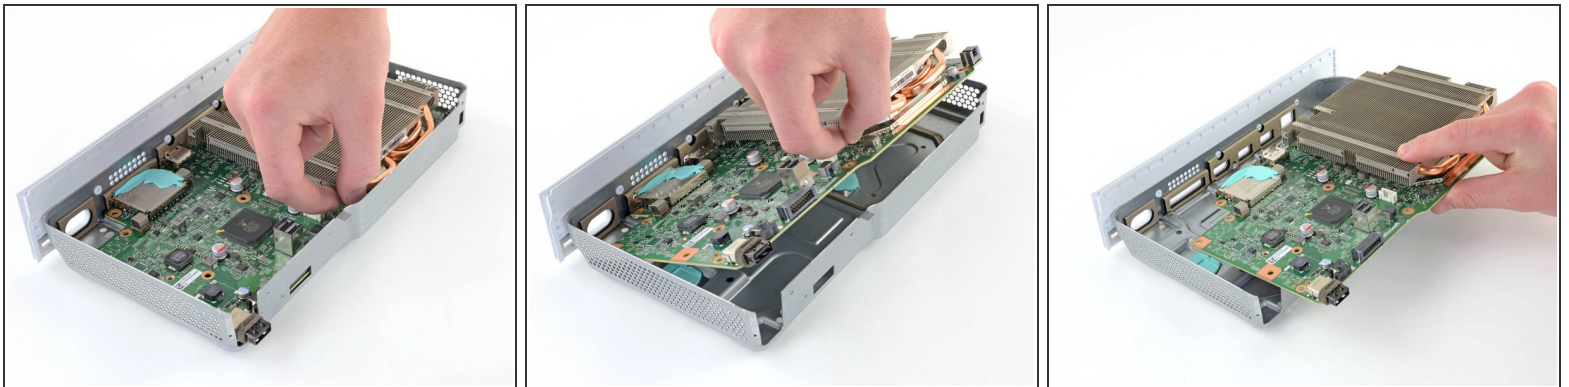


- ヒートシンクを指で摘んで、マザーボードの前面をシャーシの端より上に持ち上げます。
- マザーボードをシャーシの正面側に向けて引き抜いて、取り出します。

手順 22 — SSDカードを外します

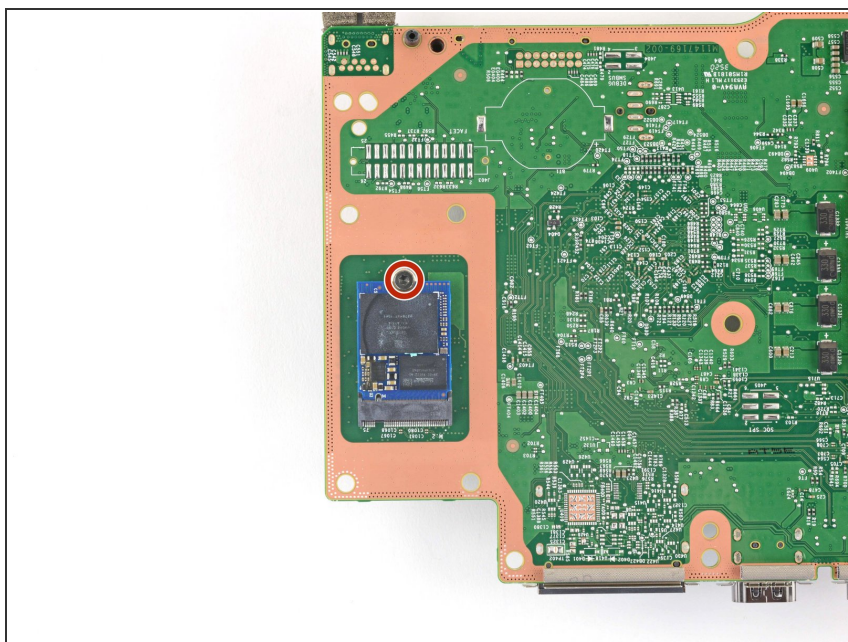

- T8トルクスドライバーを使って、SSDカードをマザーボードに固定している5.1mm長ネジを外します。

手順 23

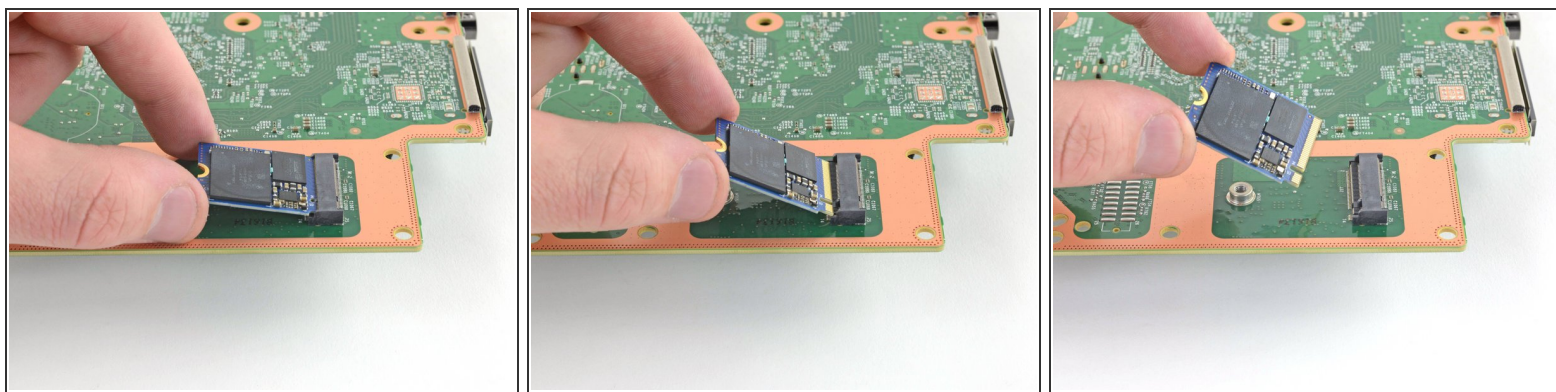

- SSDカードをまっすぐ引き抜いて、マザーボードから取り出します。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

e-wasteを処理する場合は、[認可済みリサイクルセンターR2](#)を通じて廃棄してください。

修理が上手く進みませんか？まずは[ベーシックなトラブルシューティング](#)を試してみるか、このモデルの[アンサーコミュニティ](#)に尋ねてみましょう。