



PlayStation 5からホコリを除去する方法

このガイドを参照して、PlayStation 5に溜まったホコリを除去します。...

作成者: Robert Boyd



はじめに

このガイドを参照して、PlayStation 5に溜まったホコリを除去します。

このダストポートを使えば、ネジを外すことなく、PlayStation 5の中に溜まったホコリを除去することができます。これにより、PlayStation 5の動作速度を向上させ、コンソール寿命を延ばすことができます。

修理を始める前に、ゲームコンソールの電源を完全に切り、すべてのケーブルを抜いてください。ゲームコンソールを修理する際には、一般的な静電放電(ESD)の安全手順に従ってください。

ツール:

- [ピンセット](#) (1)
- [2.5 mm マイナスドライバー](#) (1)
- [Vacuum Cleaner](#) (1)

手順 1 — スタンドネジを外します



- PlayStation 5が縦置きの場合は、スタンドが上を向くように逆さまにしてください。
- ⓘ PlayStation 5が横向きに配置されている場合は、手順6に進んでください。
- ⚠ PlayStationが倒れないように、平らな場所で作業してください。
- コインもしくはマイナスドライバーを使って、長さ26.5mmのスタンドネジを外します。

手順 2 — 縦置きスタンドの取り外し



- スタンドをまっすぐ持ち上げて外します。

手順 3 — スタンドネジを保管します



- スタンドの底面にある立方形の穴にネジを入れます。

手順 4 — ネジ穴を塞ぎます




- ピンセットもしくは指先を使って、立方形の溝からキャップを取り出します。
- 指先を使って、キャップをネジ穴に押し込みます。

手順 5 — 立方体の溝を閉じます



- スタンドを反時計回りにスライドして、溝を閉めます。

手順 6 — 横向きスタンドの取り外し

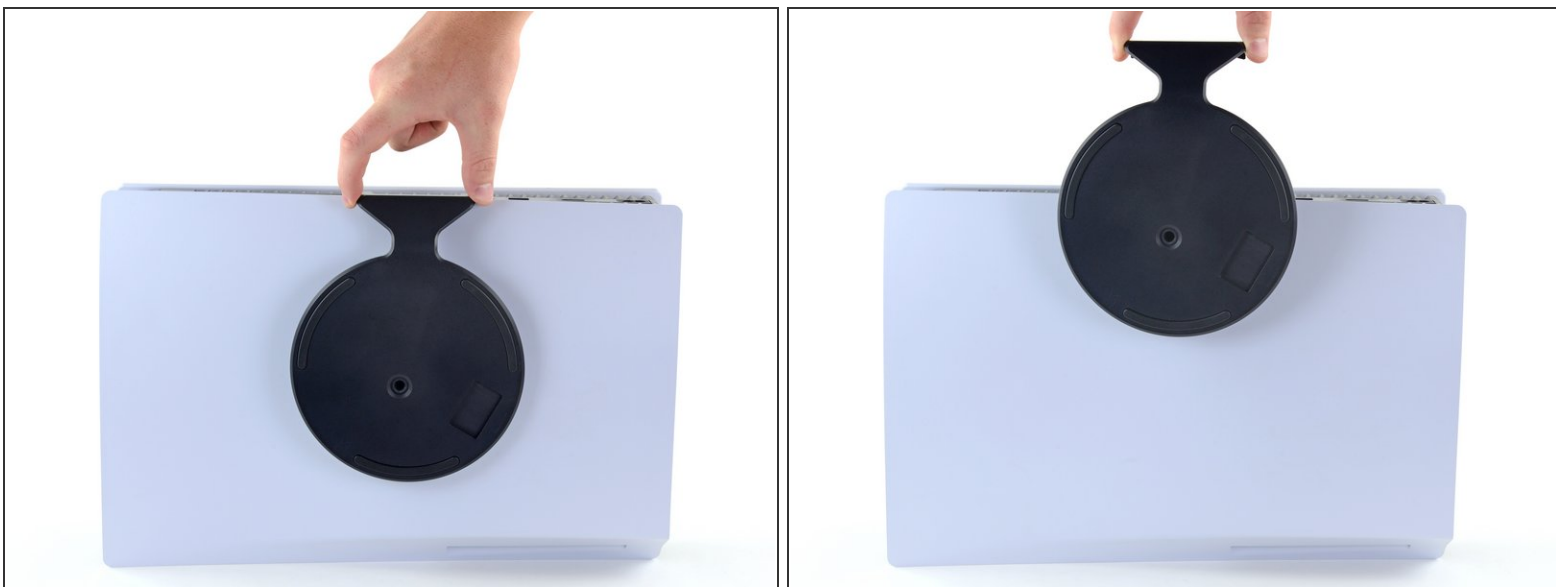


- PlayStation 5が横向きに配置されている場合、充電ポートが上向きに配置されるように設置します。
- スタンドをまっすぐ持ち上げて、取り出します。

手順 7 — 左側プレートを外します



- PSロゴが入った側のフェイスプレートのコーナーを持ち上げて、ケースからクリップを外します。

手順 8

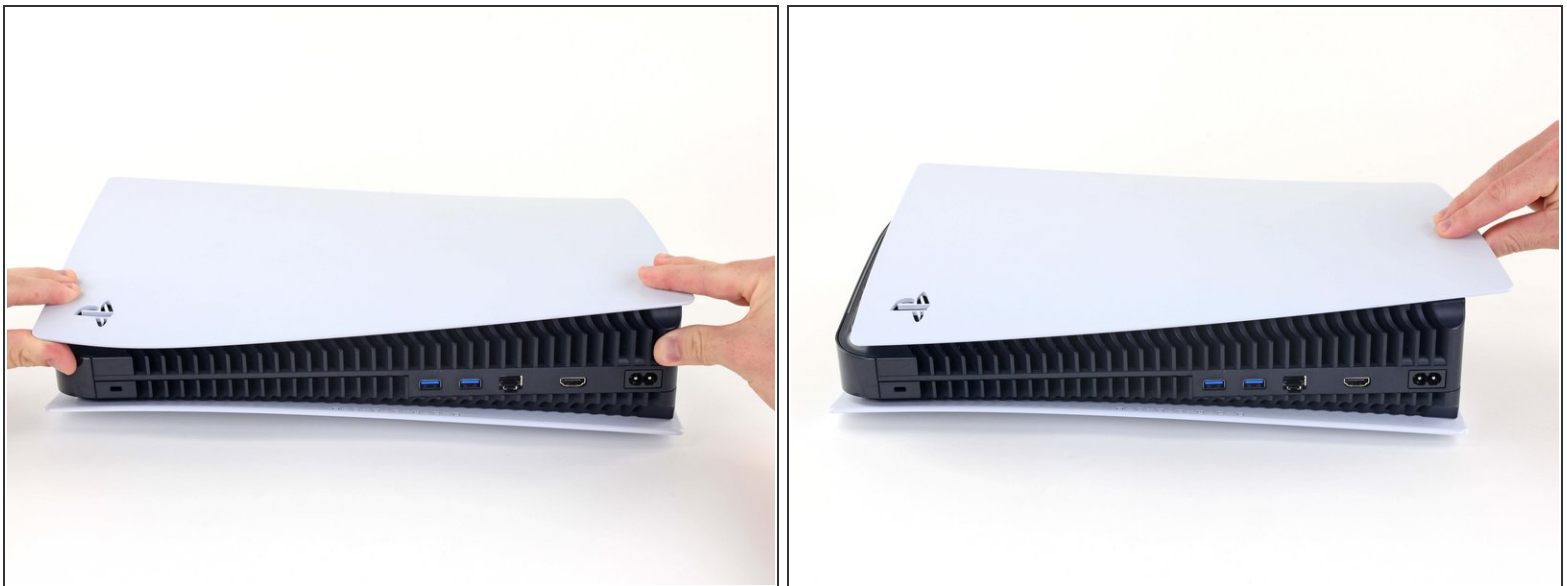

- コーナーを持ち上げながら、フェイスプレートを本体底面に向かってスライドさせます。
- 左側フェイスプレートを外します。

手順 9 — ホコリを吸い取ります



- 掃除機を使って、2つのダストキャッチャーをクリーニングします。

① 先端が細い交換用ヘッドがあれば便利です。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

e-wasteを処理する場合は、[認可済みリサイクルセンターR2](#)を通じて廃棄してください。

修理が上手く進みませんか？ベーシックなe-wasteを処理する場合は、[トラブルシューティング](#)を試みるか、[PlayStation 5 のアンサーコミュニティ](#)を参照してください。