



Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換

Sony PlayStation 5 DualSenseコントローラー...

作成者: Sam Omiotek



はじめに

Sony PlayStation 5 DualSenseコントローラー のボタンを交換する方法です。

注意：このガイドは、FCC IDが1で終わるDualSenseコントローラ用です。コントローラの裏面をご覧ください。モデルをご確認ください。A*** で終わる場合は、内部設計に違いがあります。

🔧 ツール:

1 x オープニングピック (1)
スパッジャー (1)
プラススクリュードライバー(#00) (1)
ピンセット (1)

⚙️ 部品:

PlayStation DualSense Controller
Trigger Button Cover Set (1)

手順1 — ミドルトリムの右端のクリップを外します



⚠️ 始める前に、コントローラーの接続を外して電源を切ってください。

- コントローラーの右下にあるミドルトリムの下に開口ピックを差し込み、ケースを固定しているクリップを外します。

手順2 — ミドルトリムの右下端のクリップを外します



- 開口ピックをミドルトリム右下端のに沿ってスライドして、ケースを固定しているクリップを外します。

手順3 — ミドルトリムの左端のクリップを外します



- コントローラー左下にあるミドルトリムの下に開口ピックを差し込み、ケースに固定されているクリップを外します。

手順4 — ミドルトリムの左下端のクリップを外します



- 開口ピックをミドルトリムの左下端に沿ってスライドさせ、ケースに固定されているクリップを外します。

手順5 — ミドルトリムを外します



- 指を使ってミドルトリム下端を持ち上げ、残りのクリップを外します。
- ミドルトリムをジョイスティックから持ち上げて外します。

手順 6 — L1ボタンを外します



- L1ボタン上の隙間にスパッジャーの先端を差し込みます。
① ボタンが飛び出さないように、親指でボタンを覆います。
- L1ボタンを上に向けてこじ開けて、取り出します。

手順 7 — R1ボタンを外します



- R1ボタン上の隙間にスパッジャーの平面側先端を差し込みます。
① ボタンが飛び出さないように、指でボタンを覆ってください。
- R1ボタンを上に向けてこじあけて、取り出します。

手順 8 — リアケースを外します



- プラスドライバーを使って、リアケースのの下側端を固定している6.4mmネジを2本外します。

手順 9




- プラスドライバーを使って、L1とR1ボタン裏側に留められている6.4mmネジを2本外します。

手順 10





- スパッジャーの先端を使って、ハードセットジャックの両側に留められた2つのクリップを外します。

手順 11

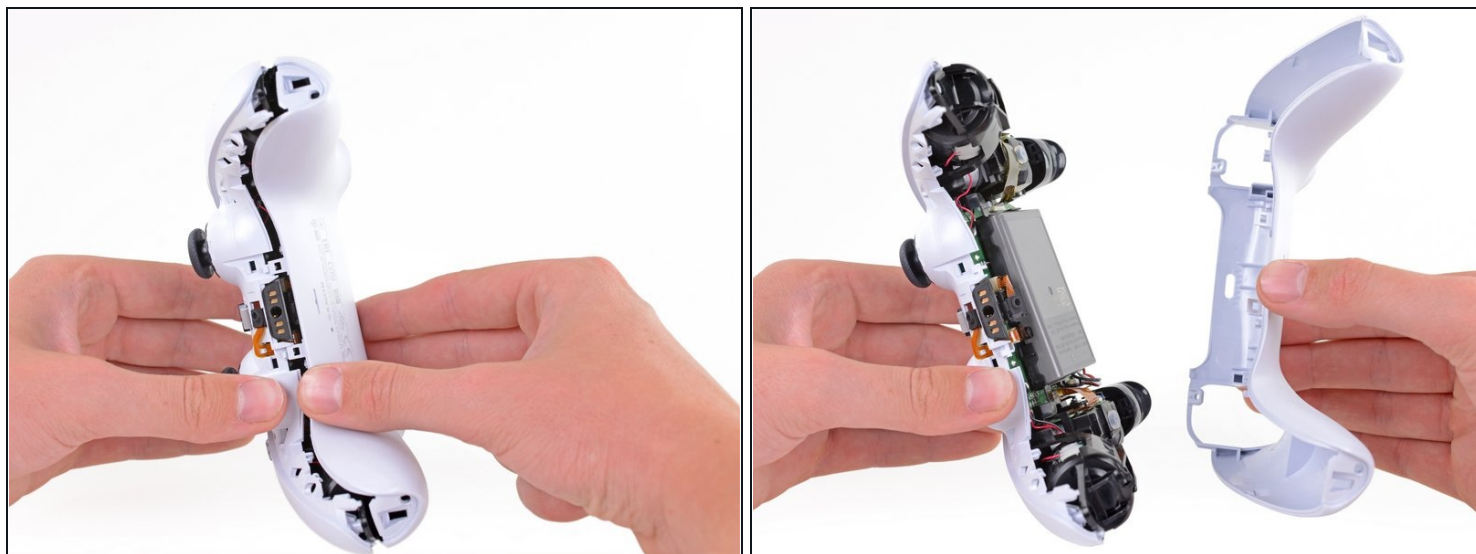

- リアケースを外します。
- あるリビジョン版モデルによっては、リアケースは以前に取り外したバンパーの横に追加の2つのクリップで固定されています。リアケースが自然に開かない場合は、これらのクリップがあるかどうか確認してください。


手順 12 — バッテリーの接続を外します

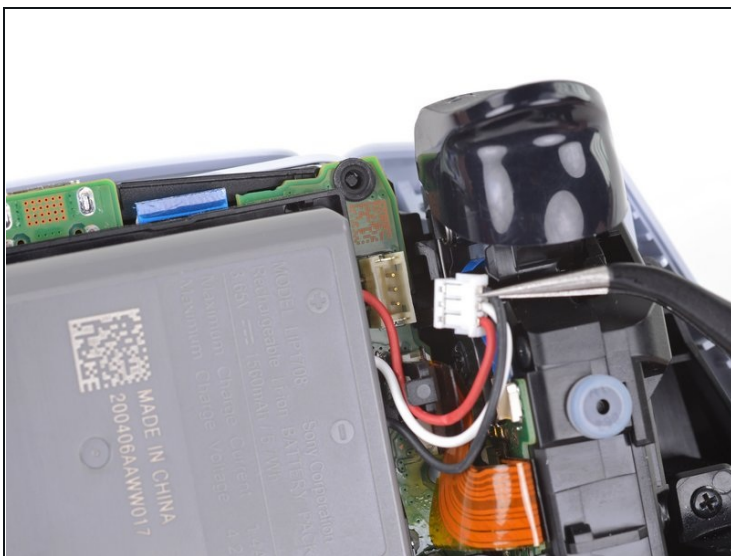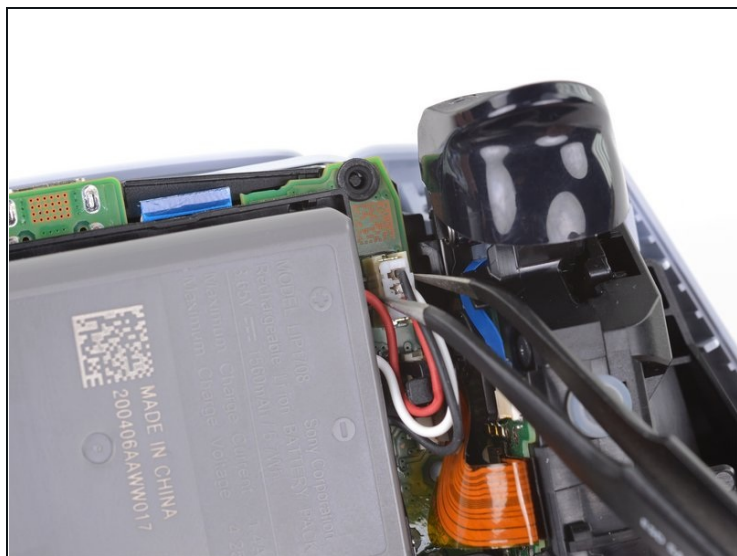

- ピンセットもしくは指で、マザーボードからバッテリーの接続を外します。


⚠ ワイヤ自体ではなく、コネクタを摘んで接続を外してください。

手順 13 — バッテリーを取り出します

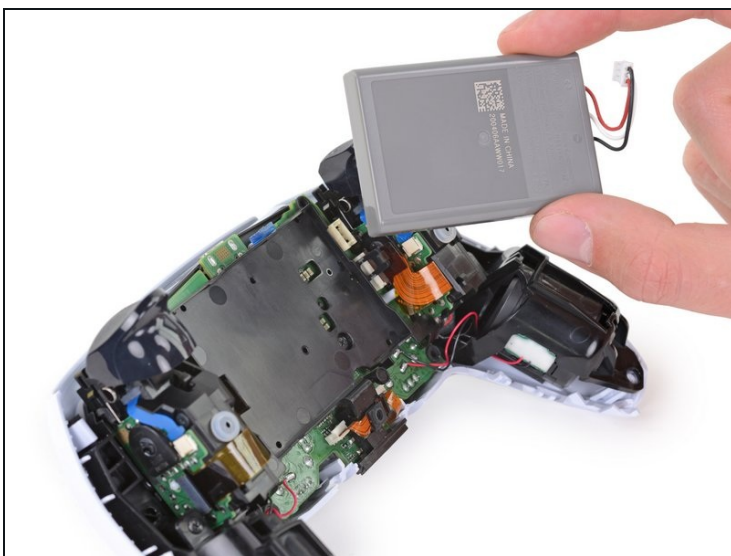


- バッテリーのブラケットからバッテリーをまっすぐ取り出します。

手順 14 — 下部マイクロフォンを取り出します

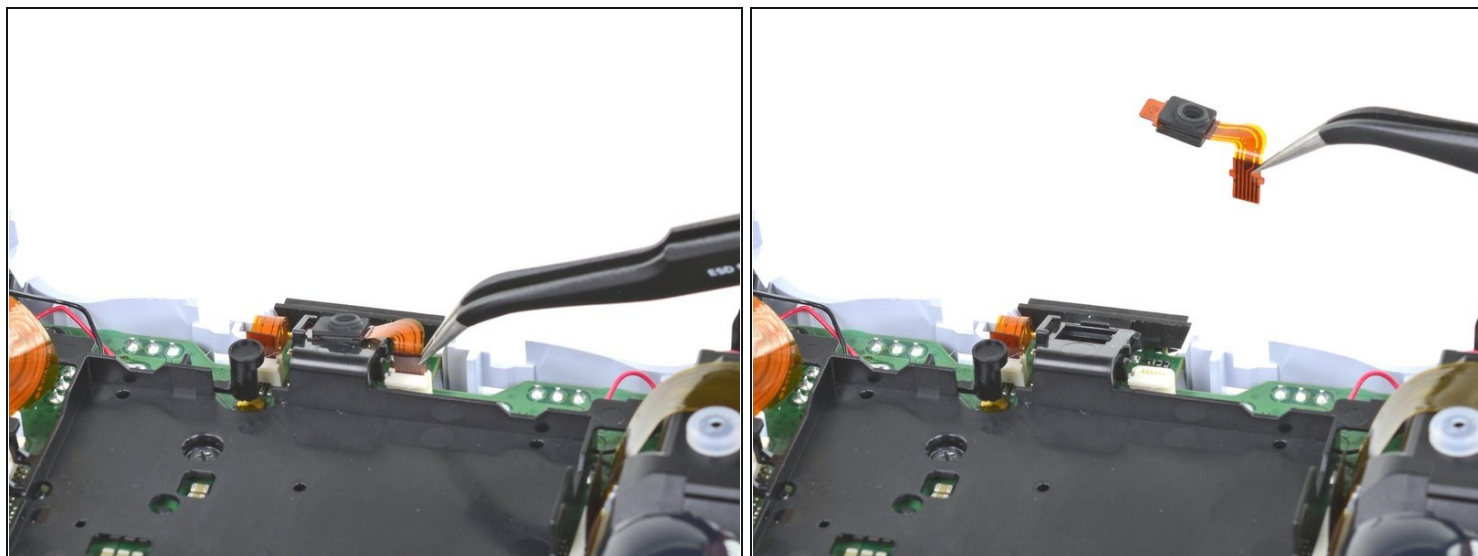


- 下部マイクのリボンケーブルのプルタブを指またはピンセットでつかみ、マザーボードから取り外します。

手順 15 — バッテリーブラケットを外します

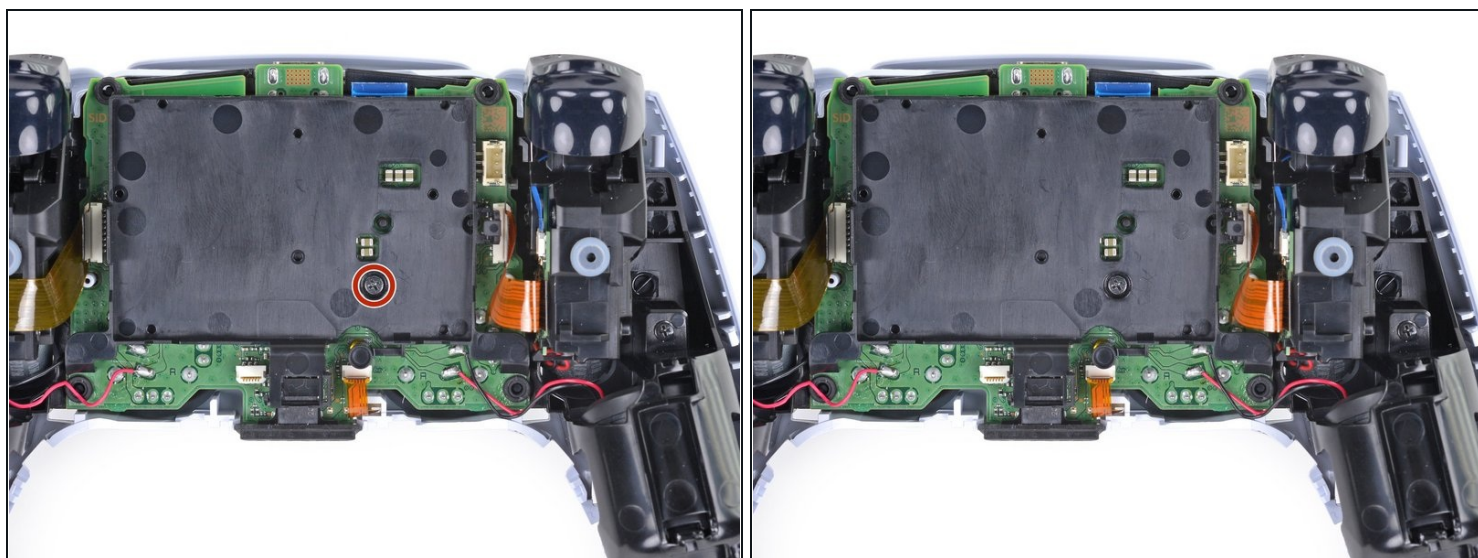



- プラスブラケットを使って、バッテリーブラケットを固定している6.4 mmネジを外します。

手順 16

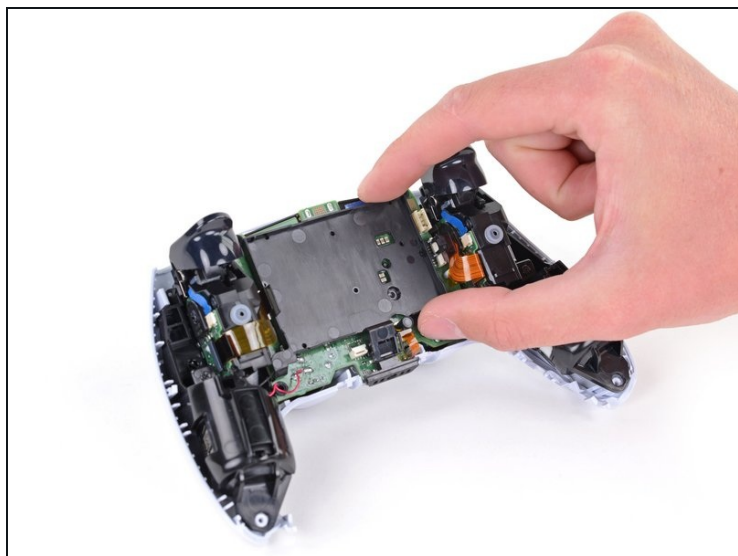


- マザーボードからバッテリーのブラケットを持ち上げて取り出します。

手順 17 — 右側トリガーアセンブリの接続を外します

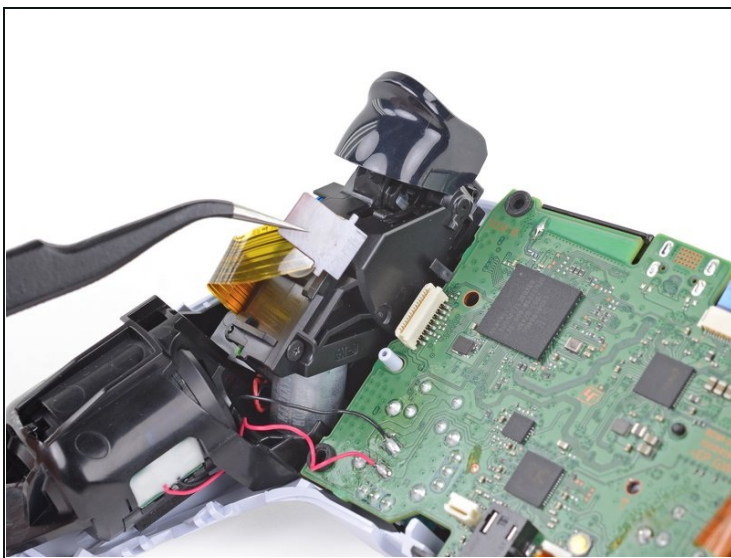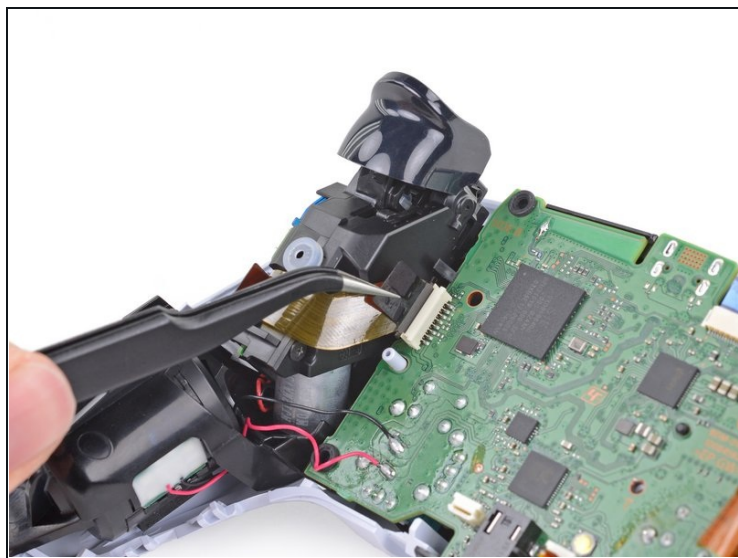


- 右側のトリガーアセンブリのリボンケーブルのプルタブをピンセットまたは指で摘み、引き上げてマザーボードから外します。
 - ① リボンケーブルをまだ完全に外さないでください。

手順 18

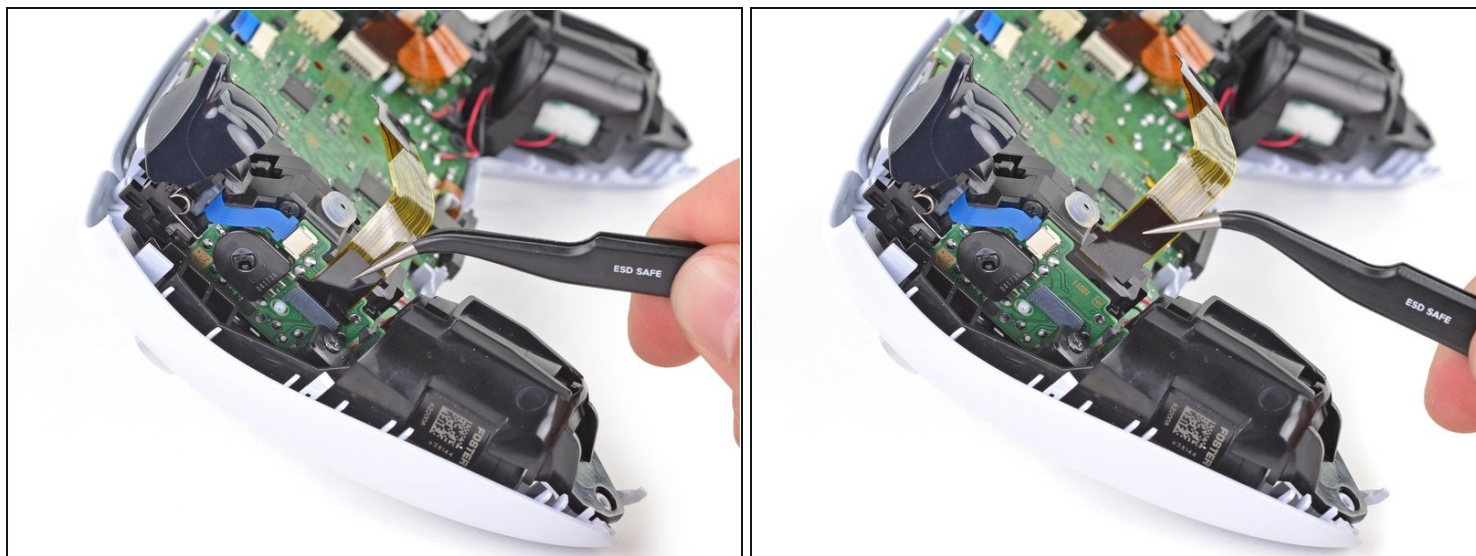


- 右側のトリガーアセンブリのリボンケーブルのプルタブをピンセットまたは指で摘み、引き上げてトリガーアセンブリから取り外します。
- リボンケーブルを取り出します。

手順 19 — 左側トリガーアセンブリの接続を外します

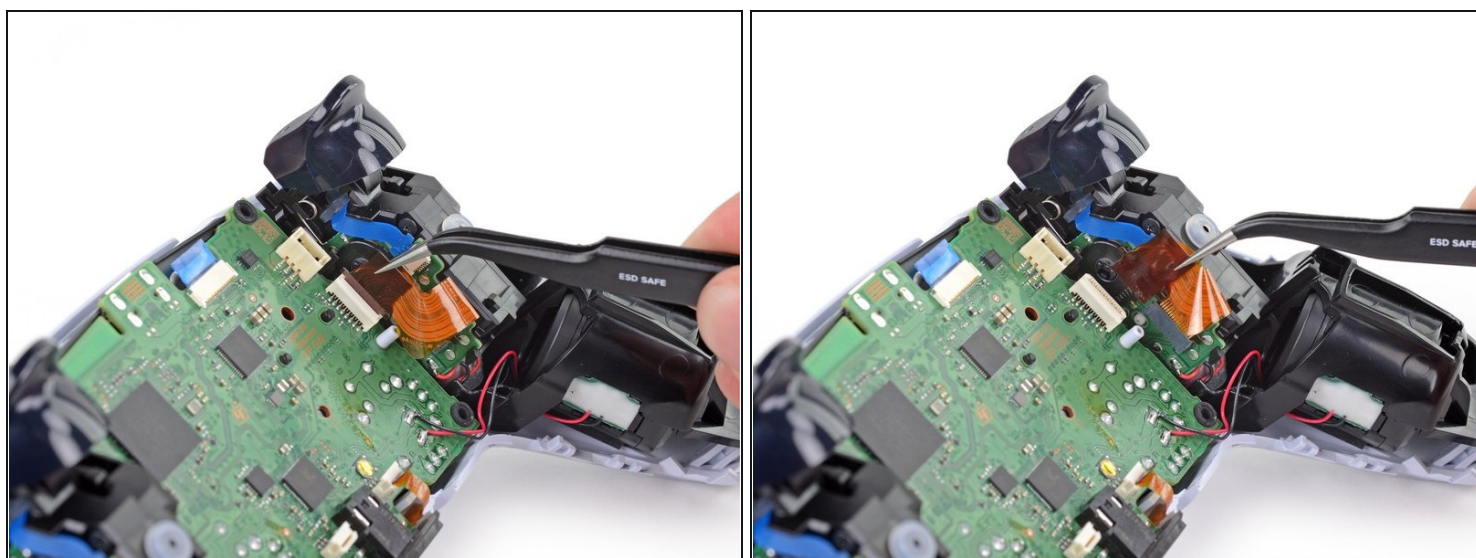


- 左側トリガーアセンブリのリボンケーブルのプルタブをピンセットや指で掴み、マザーボードから引き上げて取り出します。
- ① リボンケーブルを完全に外さないでください。

手順 20

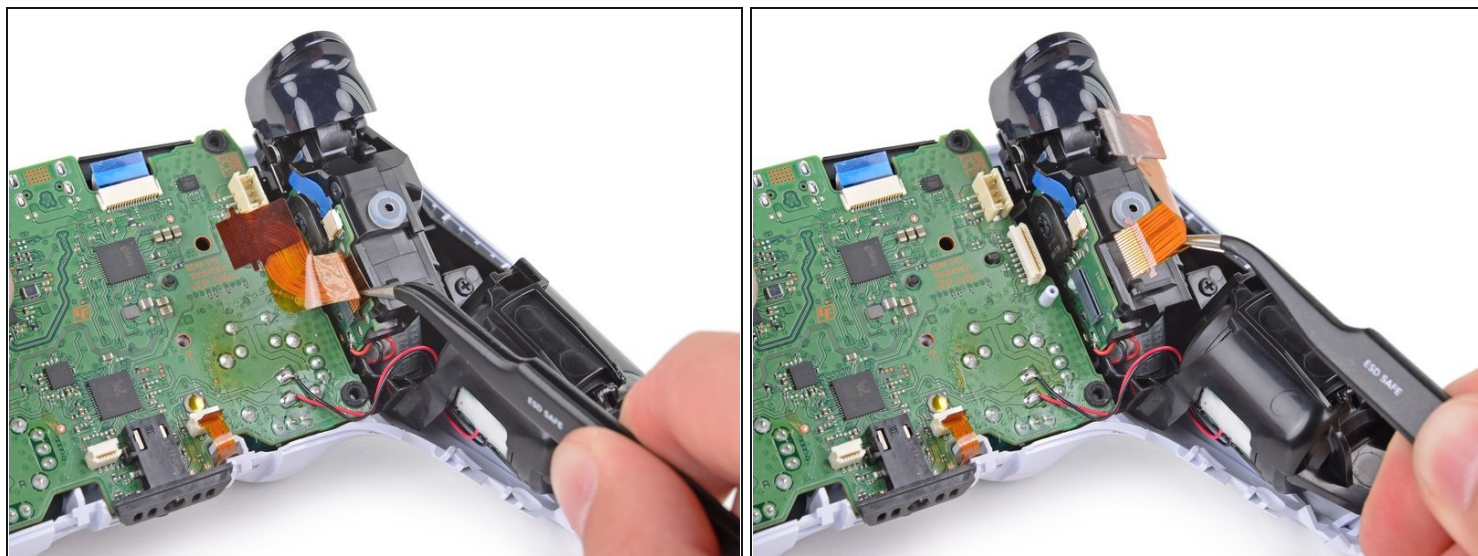


- 左側トリガーアセンブリのリボンケーブルのプルタブをピンセットまたは指で摘み、引き上げてトリガーアセンブリから外します。
- リボンケーブルを外します。

手順 21 — 上部マイクロフォンの接続を外します

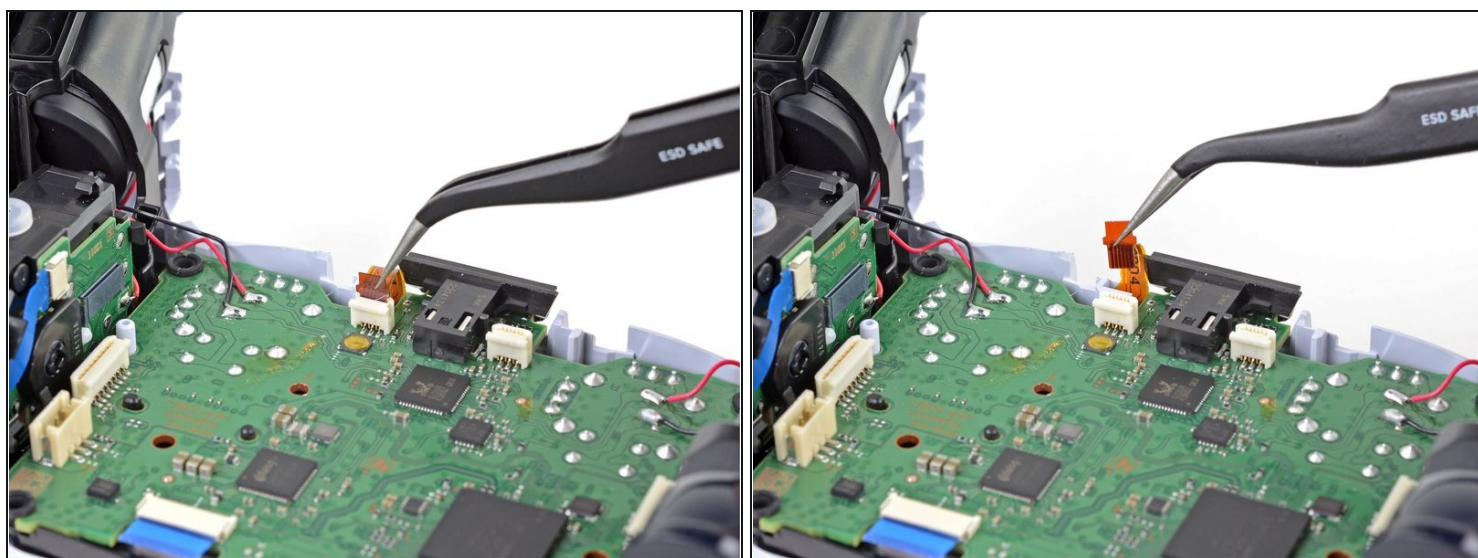


- ピンセットや指を使って上部マイクリボンケーブルのプルタブをつかみ、引き上げてマザーボードから外します。

手順 22 — タッチパッドの接続を外します

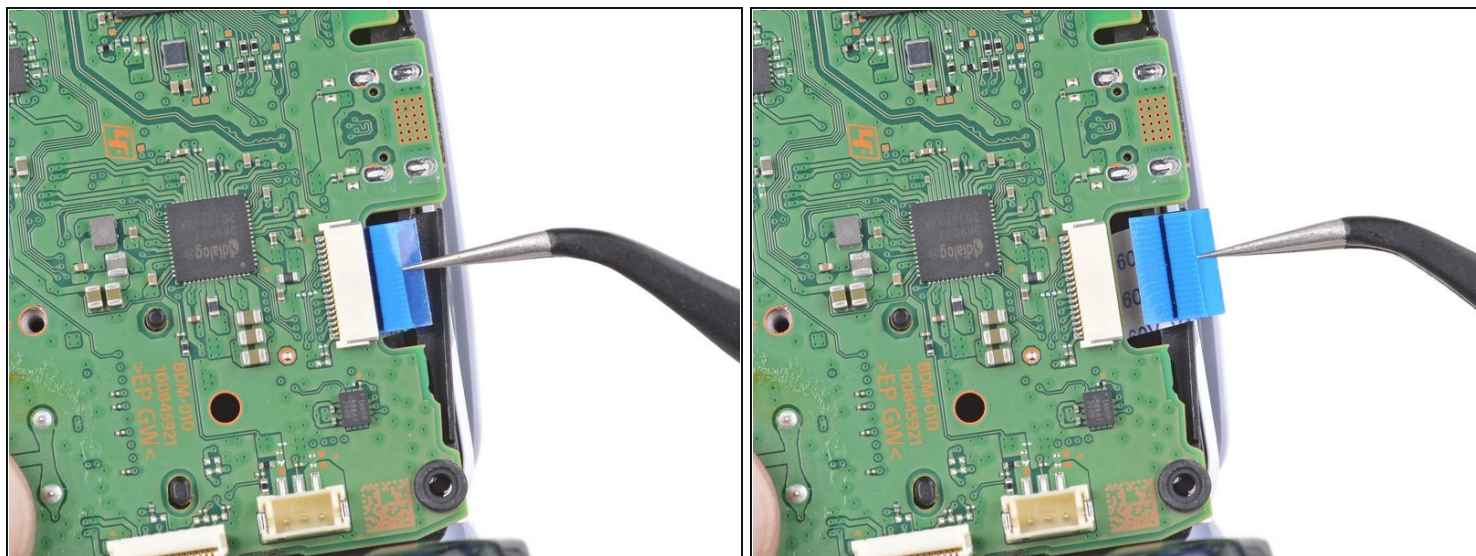

- ピンセットや指でタッチパッドリボンケーブルのプルタブを摘み、マザーボードのコネクタからまっすぐに引き抜きます。



手順 23 — マザーボードを持ち上げて外します

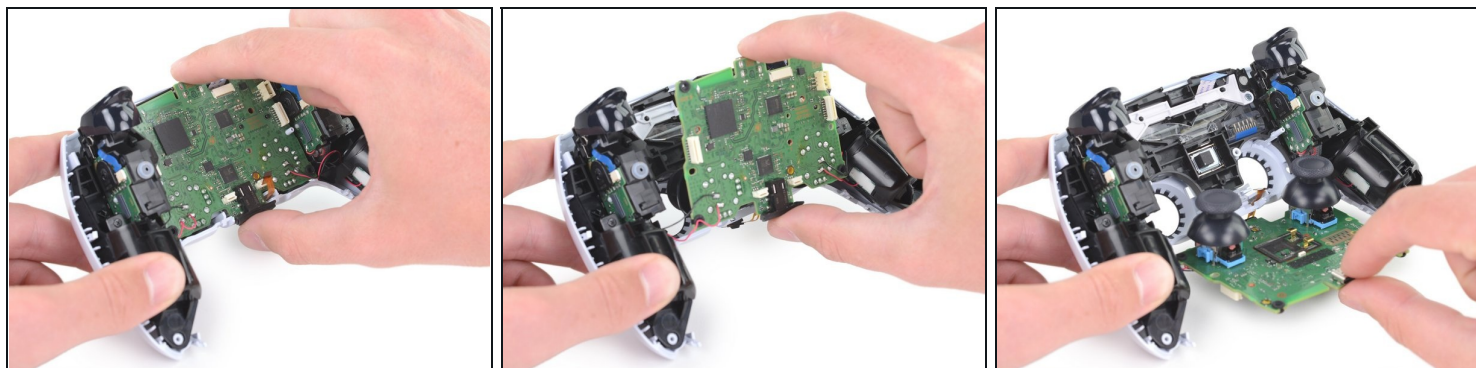

- フロントケースからJoystickを慎重に通して引き抜き、マザーボードを持ち上げて取り出します。



⚠ マザーボードを完全に取り出さないでください。マザーボードとバイブレーターモーターを繋ぐ4本のハンダ線があります。

手順 24 — ライトガイドを取り出します

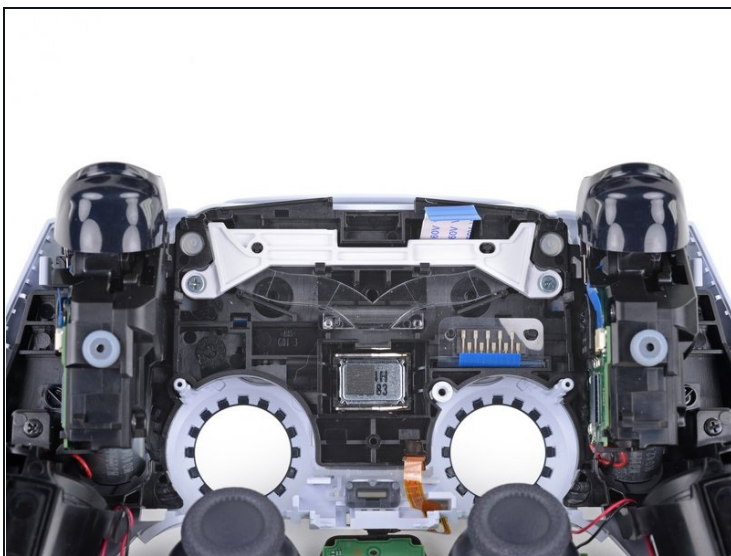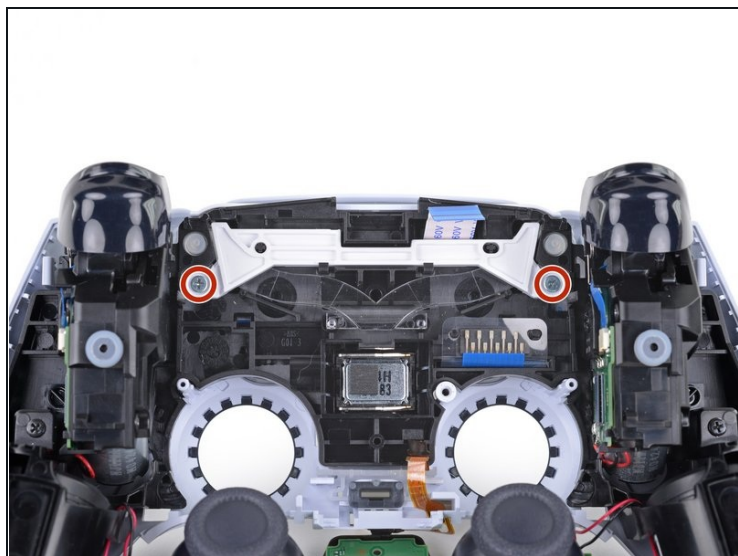


- プラスドライバーを使って、ライトガイドを固定している8.5mmのネジを2本外します。

手順 25

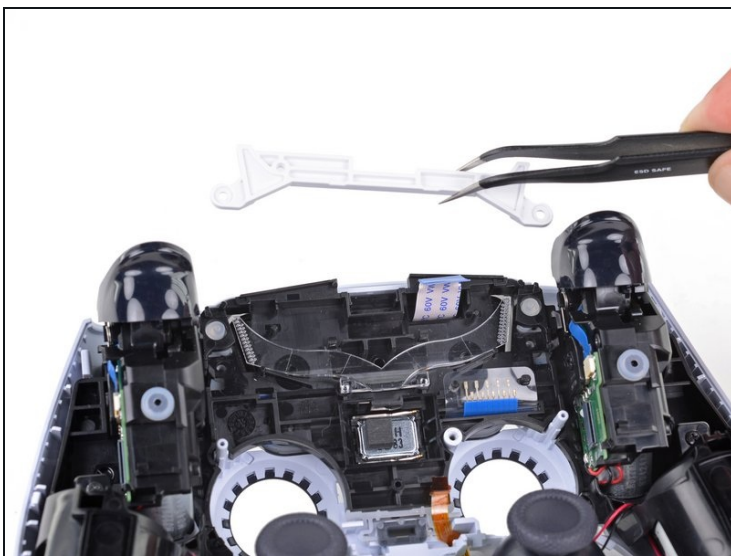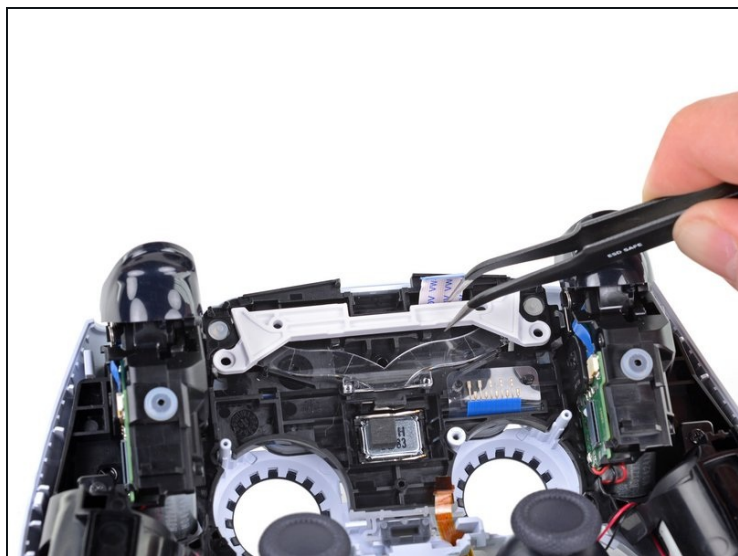


- ピンセットもしくは指先で、ライトガイドをブラケットを取り出します。

手順 26

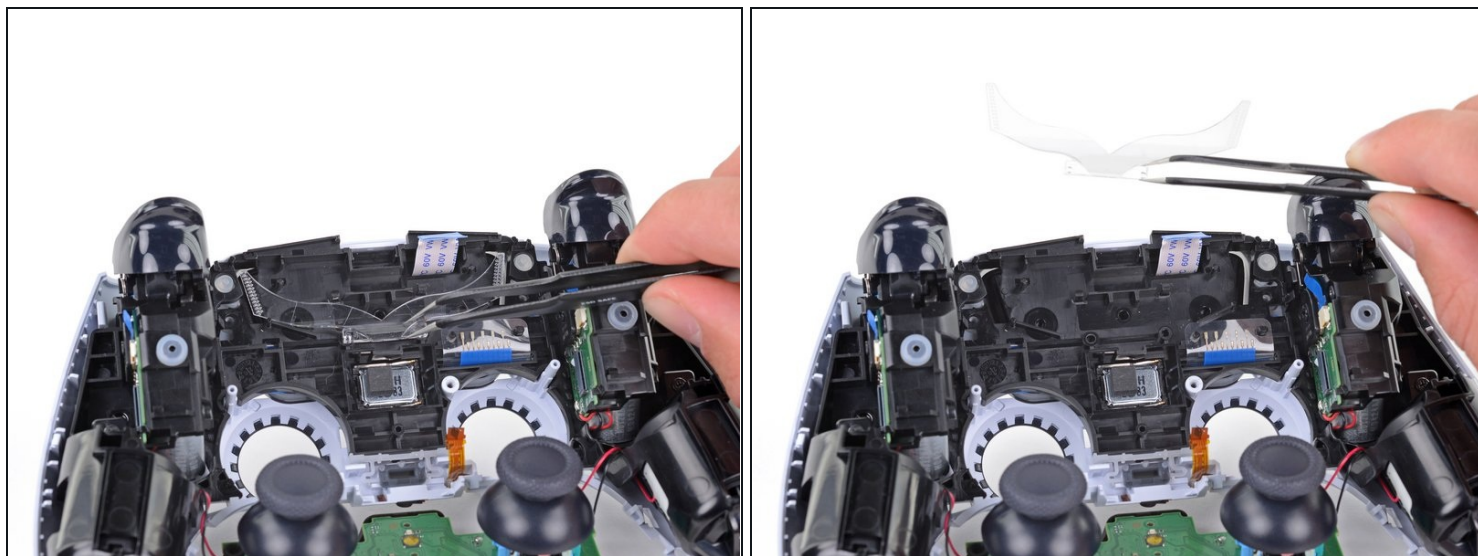


- ピンセットもしくは指先で、ライトガイドを取り出します。

手順 27 — スピーカーを外します

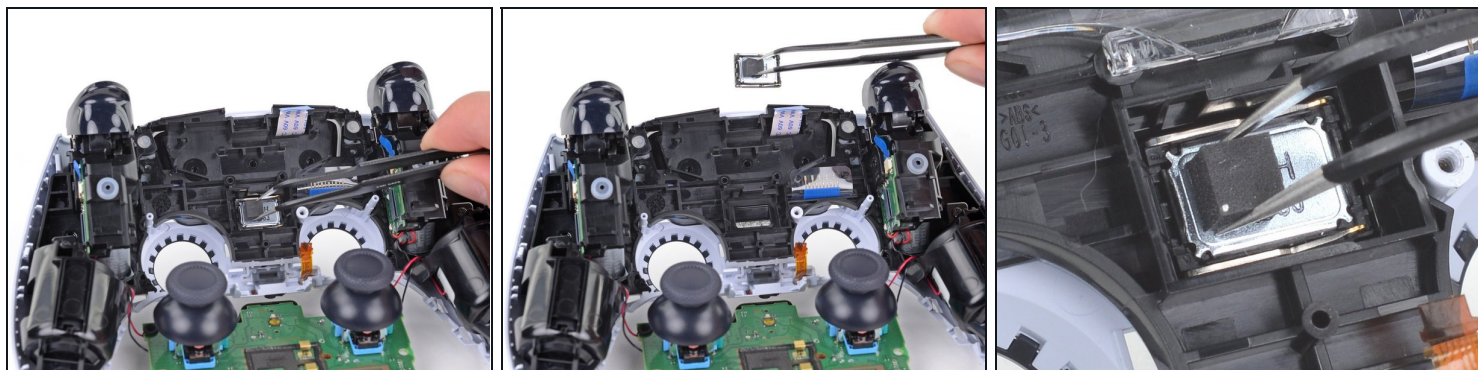


- ピンセットを使って、ミッドフレームからスピーカーを取り出します。
- ☑ スピーカーは、フォームパッドが左側、[メタル接点](#)が右側になるように正しい向きで取り付けてください。

手順 28 — ミッドフレームを外します

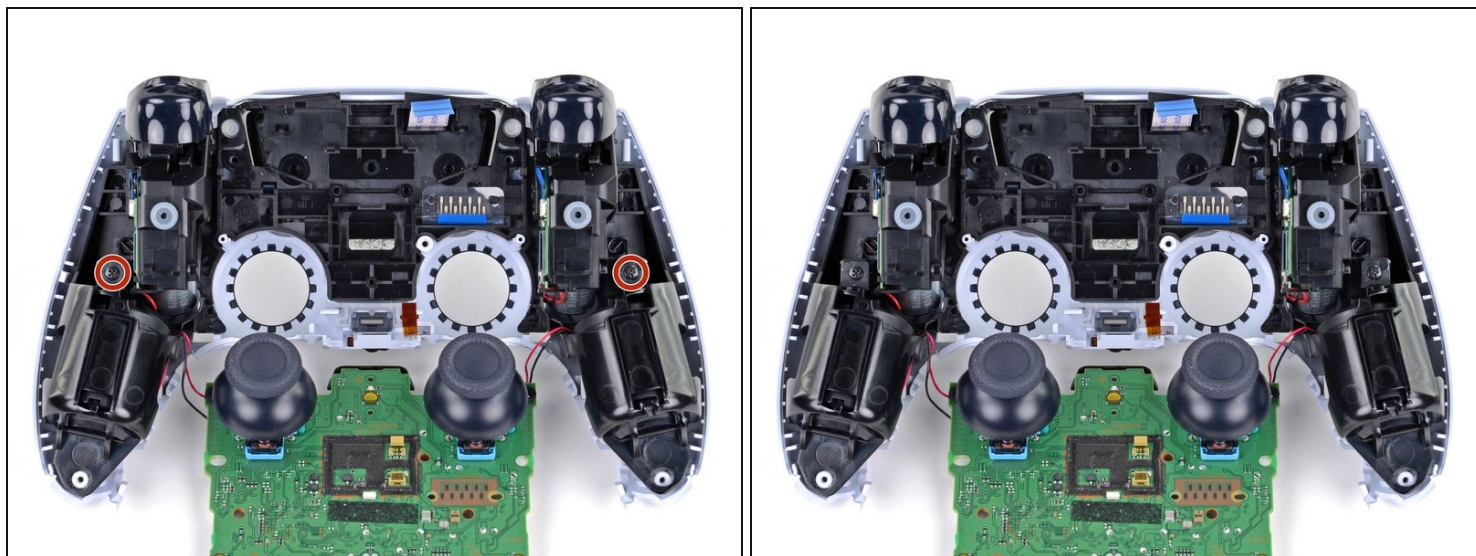

- プラスドライバーを使って、ミッドフレームをフロントケースに固定している6.4 mmネジを2本外します。

手順 29

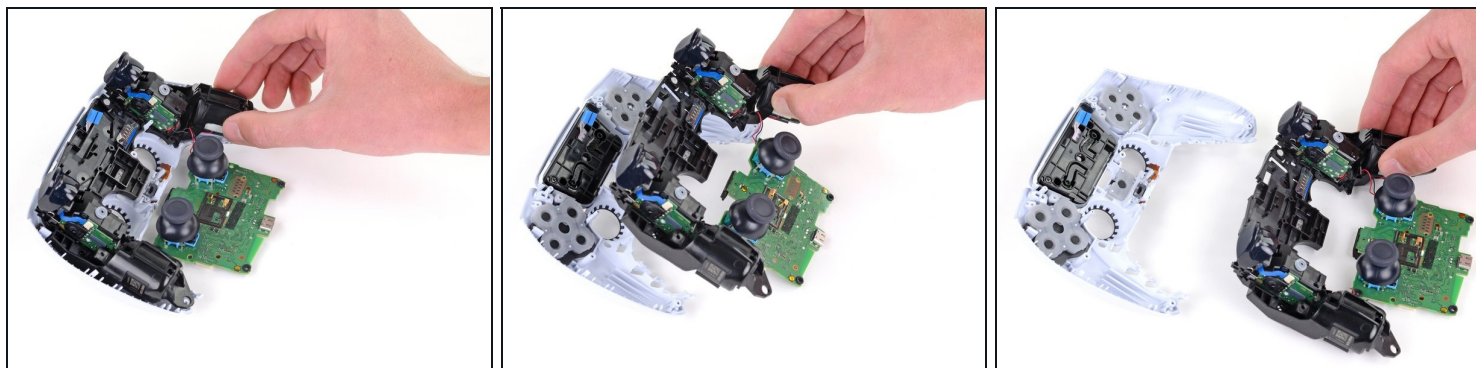


- ミッドフレームとマザーボードを慎重に持ち上げて、フロントケースから取り出します。

⚠ 振動モーターワイヤを引っ張らないよう、ご注意ください。

- 再組み立ての際、タッチパッドのリボンケーブルを、ミッドフレームの長方形の開口部に通して戻します。

手順 30 — 導電性シリコンラバーを外します

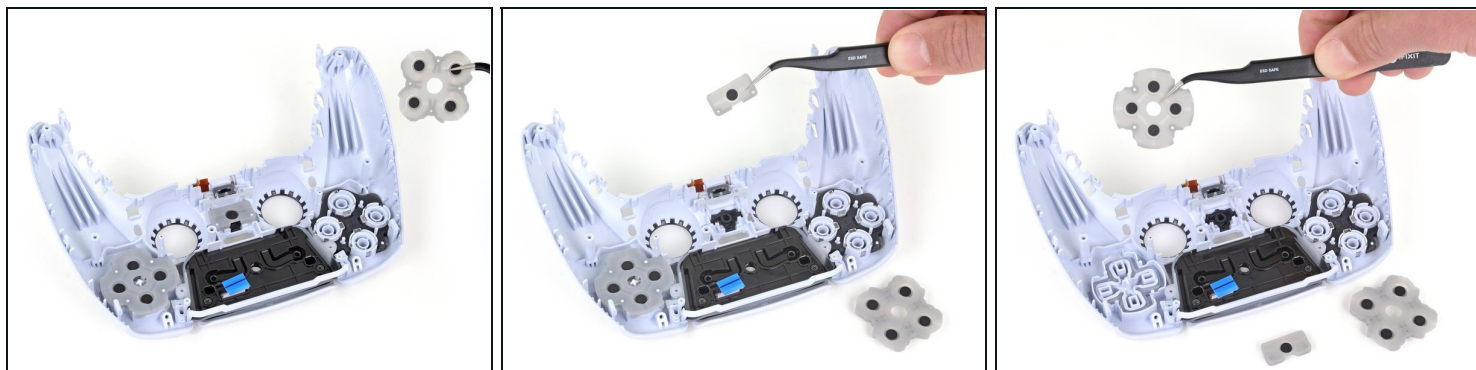

- ピンセットもしくは指で、フロントケースの内側から導電性シリコンラバーパッドを3つ外します。

① ボタンはフロントケースから緩くなっています。ご注意ください。

手順 31 — ボタンを外します



- テーブルの表面近くまでフロントケースを近づけて、フロントケースをゆっくりと裏返してボタンを落とします。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

e-wasteを処理する場合は、[認可済みリサイクルセンターR2](#)を通じて廃棄してください。

修理が上手く進みませんか？[ベーシックなトラブルシューティング](#)を試してみるか、[DualSenseのアンサーコミュニティ](#)を参照してください。