



Xboxのハードドライブの交換

このガイドは、お持ちのXboxのハードドライブを交換する方法を説明します。

作成者: rmarstel



はじめに

このガイドは、お持ちのXboxのハードドライブを交換する方法を説明します。



ツール:

[Spatule en métal](#) (1)

[Tournevis Torx Security TR10](#) (1)

[Tournevis Torx T15](#) (1)

[Embout de tournevis de précision de 4 mm](#)

[iFixit](#) (1)

手順 1 — ハードドライブ



- ★ Xboxの電源が安全に抜かれていることを確認し、水平で安定した場所に寝かせてください。

手順 2



- ① Xboxを裏返すと、4つのゴム足が見えます。
- メタル製スパッジャーを使って、4つのゴム足を外します。

手順 3



- ☞ ケース底面の2つのラベルの下に、さらに2本のネジが隠れています。

- ラベルを剥がすか、ラベルを貫通するネジ穴を手で触って感じ取り、穴を開けるだけで十分です。

手順 4




- 底面カバーを上部カバーに固定している6本のT20トルクスネジを外します。

手順 5



- 底面シェルと上部ケースが外れたら、慎重にXboxのトップカバーを持ち上げて外します。

手順 6

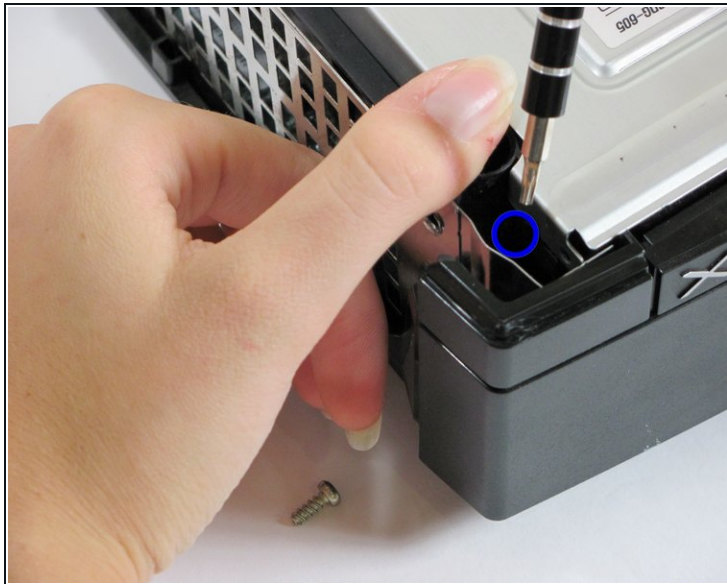

- ハードディスクをXboxに固定している3本の3mmT10ネジを外します。


- ★ IDEリボンケーブルを持ち上げたときにだけ見えるネジが、ハードディスクドライブの後部左側に1つあります。他の2つはハードディスクドライブの前面右側と左側にあります。
- i ディスクドライブの左下にあるネジは、ちょうど角に近いところにあります。

手順 7




- ハードドライブの電源ケーブルをキャリアから外し、ハードドライブを持ち上げて取り出すのに十分な弛みを持たせます。
- プラスチック製のハードドライブキャリアを持ち上げて、Xboxケースから取り出します。

手順 8

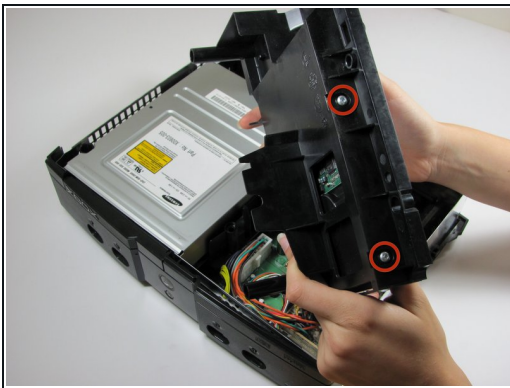

- プラスチック製ハードドライブキャリアから4本の3.4mmT15トルクスネジを取り外します (片側2本ずつ)。
- プラスチック製のキャリアからハードディスクを慎重に取り外します。優しく揺らすと、ハードディスクが簡単に出てきます。

手順 9

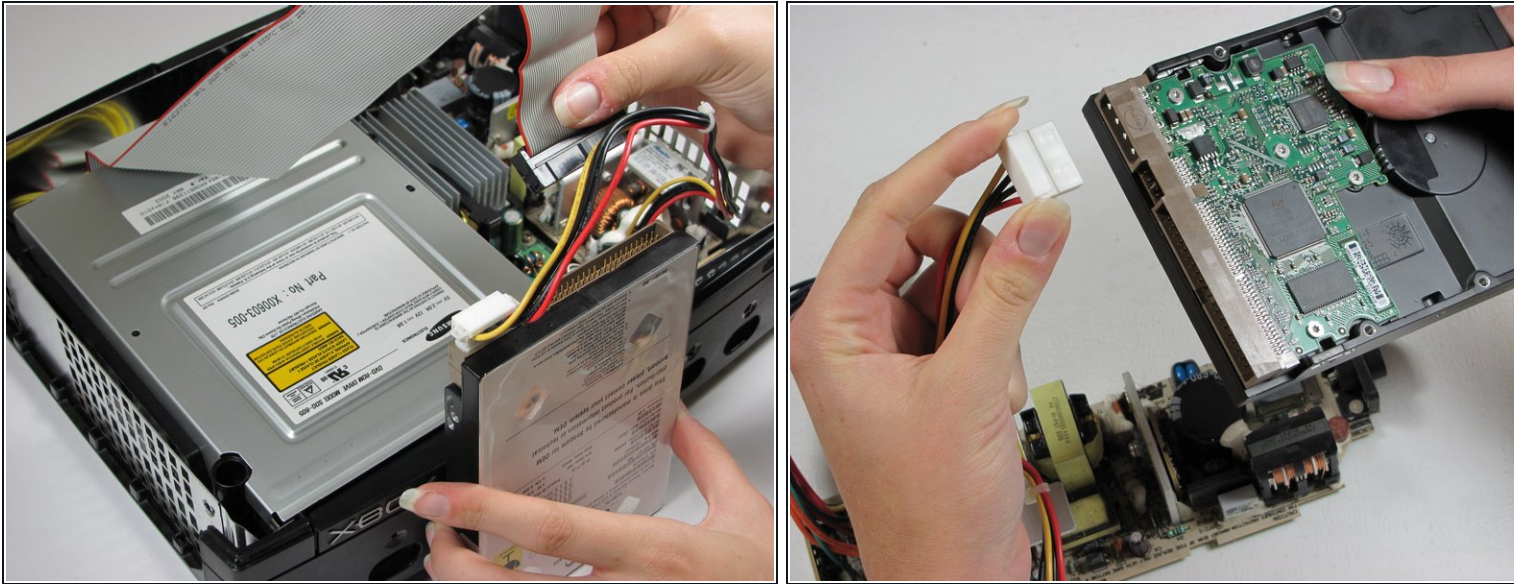

- ハードドライブデータケーブルと電源ケーブルの両方を、ハードドライブからまっすぐ上に引き上げます。
- ① しっかりと固定されている場合がありますので、注意して取り外してください。ケーブルアセンブリを損傷する可能性があるため、ワイヤーを引っ張らないでください。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。