


Xbox ディスクドライブの交換

この修理ガイドを参照して、Xboxのディスクドライブを交換します。

作成者: rmarstel

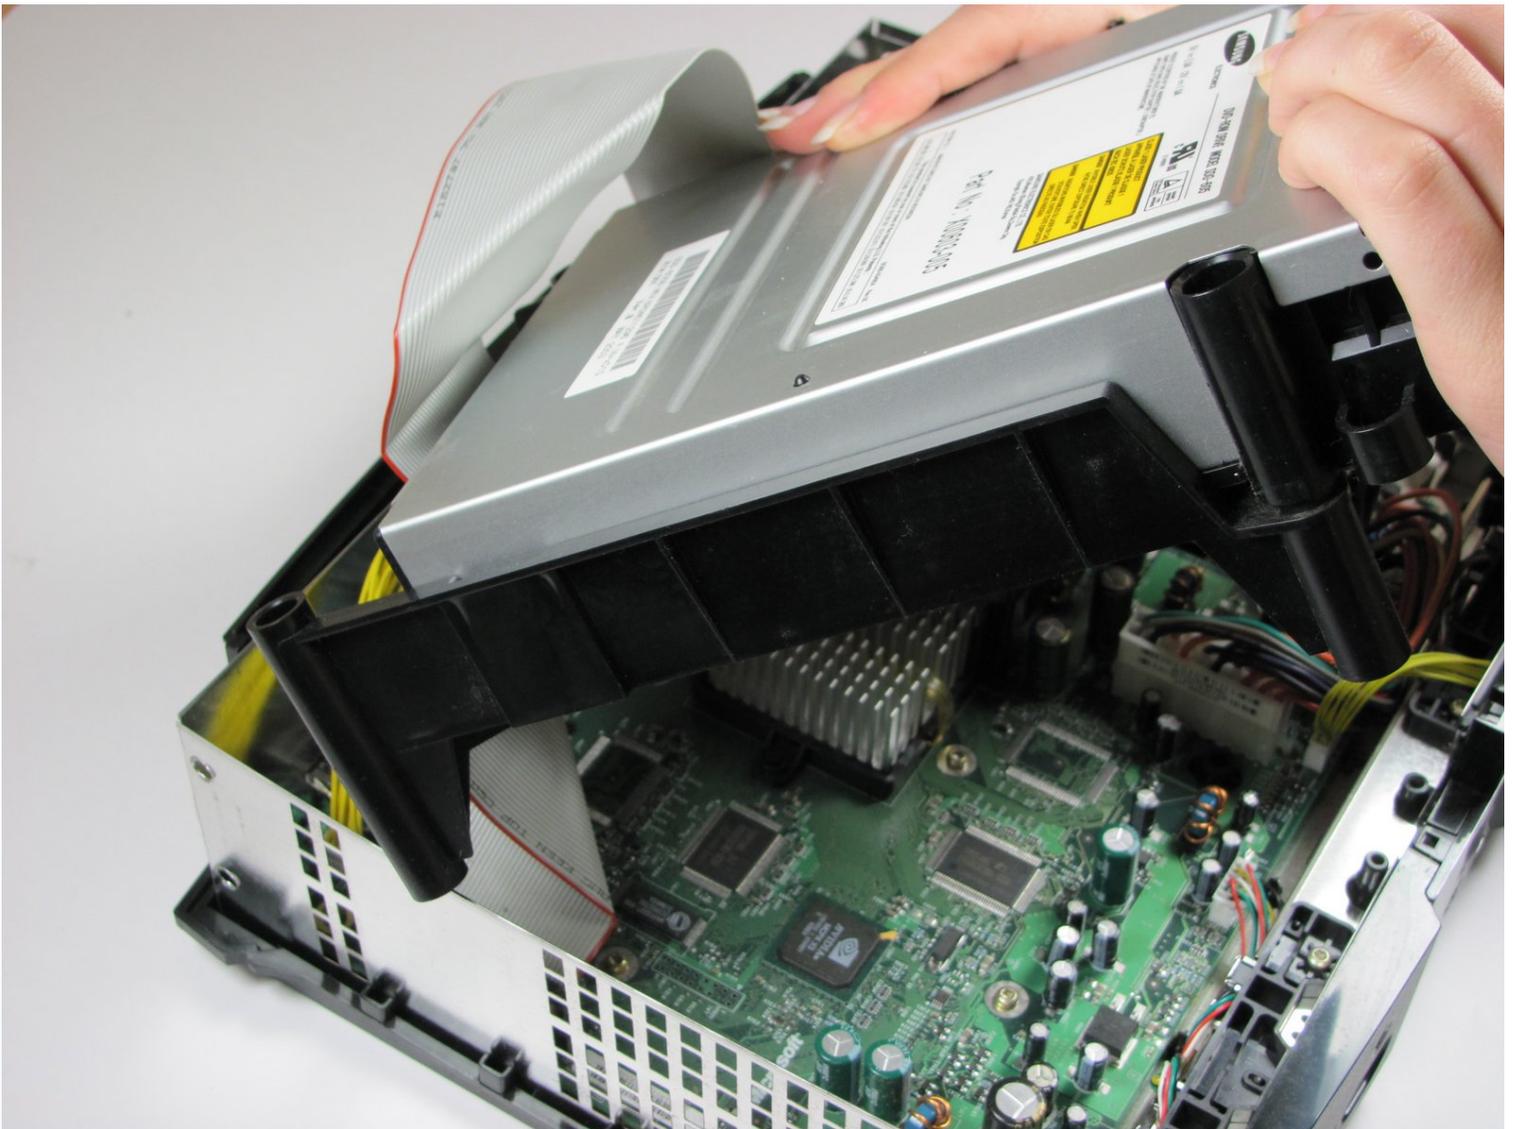

はじめに

この修理ガイドを参照して、Xboxのディスクドライブを交換します。

ツール:

[Spatule en métal](#) (1)

[Tournevis Torx Security TR10](#) (1)

[Tournevis Torx T15](#) (1)

[Embout de tournevis de précision de 4 mm iFixit](#) (1)

手順 1 — ハードドライブ



- Xboxの電源が安全に抜かれていることを確認し、水平で安定した場所に寝かせてください。

手順 2



- ① Xboxを裏返すと、4つのゴム足が見えます。
- メタル製スパジジャーを使って、4つのゴム足を外します。

手順 3



- ☑ ケース底面の2つのラベルの下に、さらに2本のネジが隠れています。
- ラベルを剥がすか、ラベルを貫通するネジ穴を手で触って感じ取り、穴を開けるだけで十分です。

手順 4



- 底面カバーを上部カバーに固定している6本のT20トルクスネジを外します。

手順 5



- 底面シェルと上部ケースが外れたら、慎重にXboxのトップカバーを持ち上げて外します。


手順 6



● ハードディスクをXboxに固定している3本の3mmT10ネジを外します。


- ☞ IDEリボンケーブルを持ち上げたときにだけ見えるネジが、ハードディスクドライブの後部左側に1つあります。他の2つはハードディスクドライブの前面右側と左側にあります。
- ⓘ ディスクドライブの左下にあるネジは、ちょうど角に近いところにあります。

手順 7

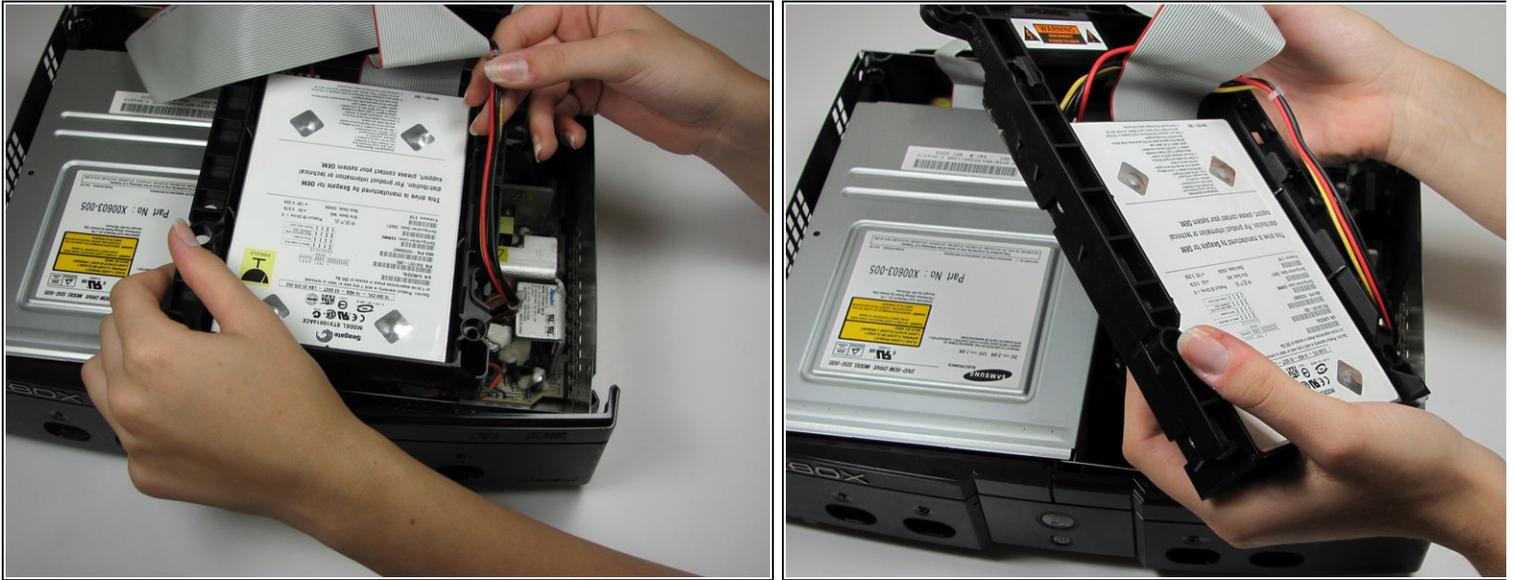


- ハードドライブの電源ケーブルをキャリアから外し、ハードドライブを持ち上げて取り出すのに十分な弛みを持たせます。
- プラスチック製のハードドライブキャリアを持ち上げて、Xboxケースから取り出します。

手順 8

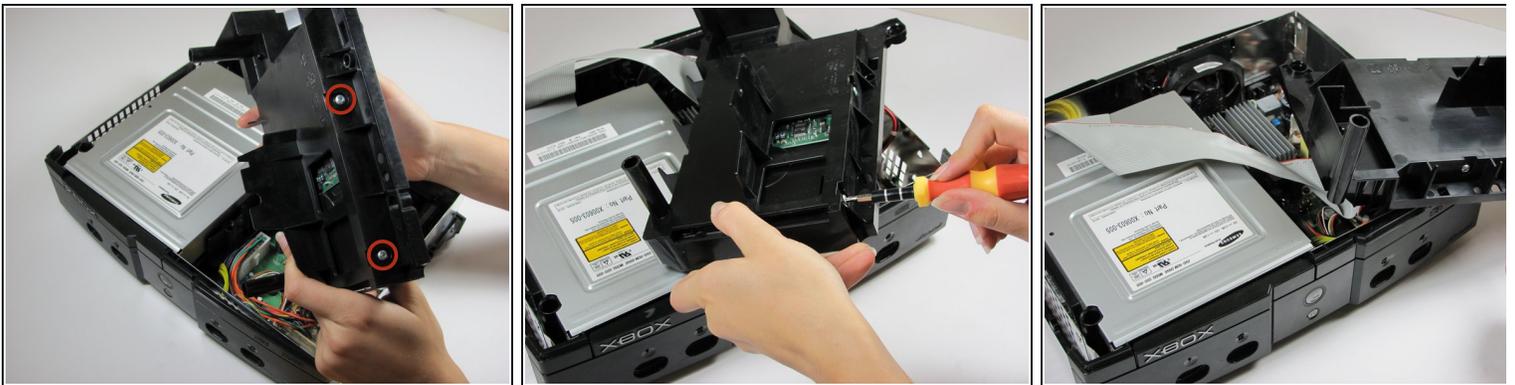

- プラスチック製ハードドライブキャリアから4本の3.4mmT15トルクスネジを取り外します（片側2本ずつ）。
- プラスチック製のキャリアからハードディスクを慎重に取り外します。優しく揺らすと、ハードディスクが簡単に出てきます。

手順 9

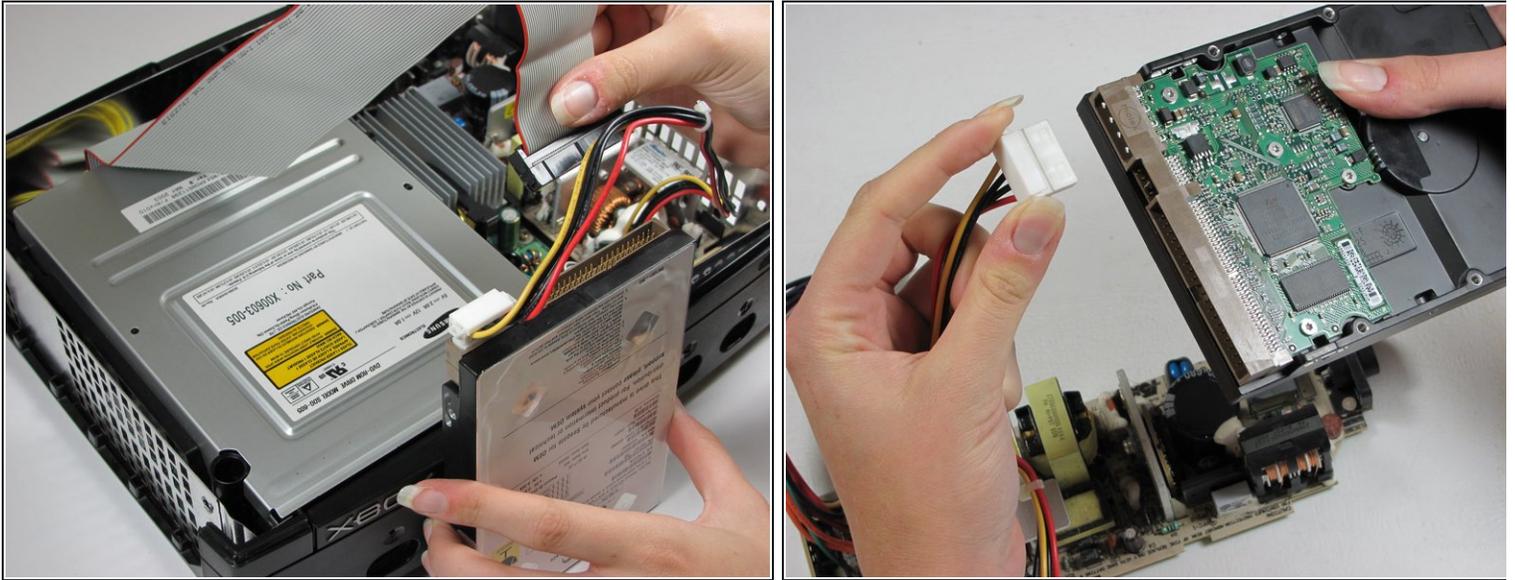

- ハードドライブデータリボンケーブルと電源ケーブルの両方を、ハードドライブからまっすぐ上に引き上げます。
- ① しっかりと固定されている場合がありますので、注意して取り外してください。ケーブルアセンブリを損傷する可能性があるため、ワイヤーを引っ張らないでください。

手順 10 — ディスクドライブ



- ディスクドライブを外します。すぐに外れるはずです。
- ディスクドライブの裏側から黄色のケーブルとリボンケーブルの接続を外します。

手順 11



- ディスクドライブの周りにある黒いプラスチックのタブをこじると、ディスクドライブを筐体から取り外すことができます。取り外したら、ドライブを脇に置いてください。
- コンソールが使えない状態にのみ外します！

デバイスを再組み立てする際は、これらの修理ガイドを逆の順番に従って作業を進めてください。