



iPhone 5のバイブレーターの交換


作成者: Andrew Optimus Goldheart



 ツール:


- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)

手順 1 — バイブレーター

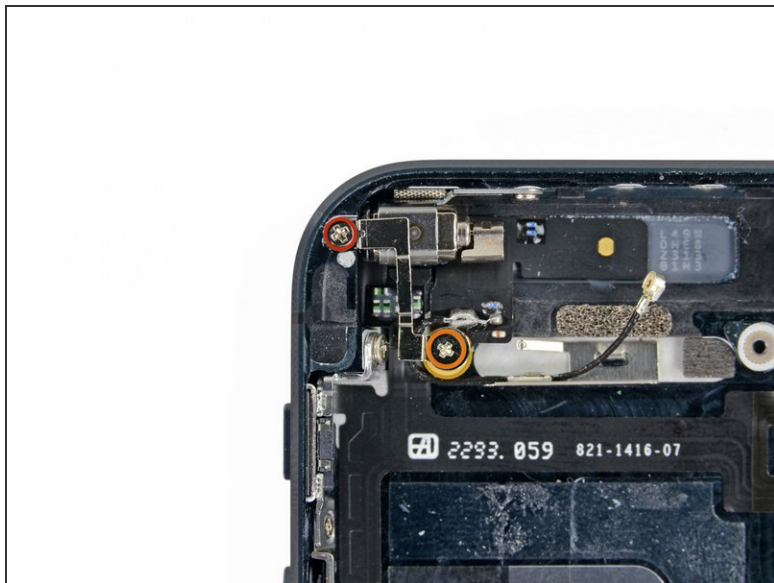

- 背面ケースにバイブレーターブラケットとモーターを取り付けている次のネジを外していきます。
 - 2.3 mmフィリップスネジー1つ
 - 1.7 mmフィリップスネジー1つ
 - 背面ケースの上部にある1.6 mmフィリップスネジー1つ

手順 2

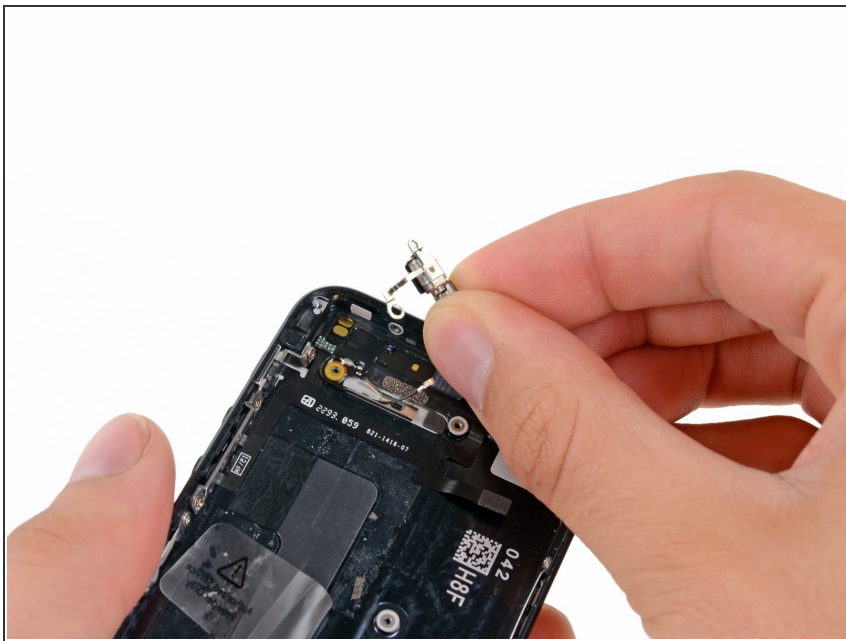

- 背面ケースからバイブレーターブラケットとモーターを取り外します。

デバイスを元どおりにするにはこれらのインストラクションを逆もどりの順番で作業を進めてください。