


作成者: Walter Galan



AirPort/Bluetoothカードを交換するにはこのガイドをご利用ください。

- MacBook Air 星形ペンタローブネジ用ドライバ (1)
- スパッジャー (1)
- T5トルクスドライバー (1)

- MacBook Air (Mid 2013-2017)
AirPort/Bluetooth Board (1)

手順 1 — 下部ケース





- ① 作業を始める前に、MacBookの電源を落として下さい。ディスプレイを閉じ柔らかい表面の上に置いてください。
- [P5ペンタローブドライバー](#)を使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かります。
 - 9mm ネジ 2本
 - 2.6mm ネジ 8本

手順 2



- ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
- 下部ケースを取り外して脇に置きます。

手順 3 — バッテリーコネクタ

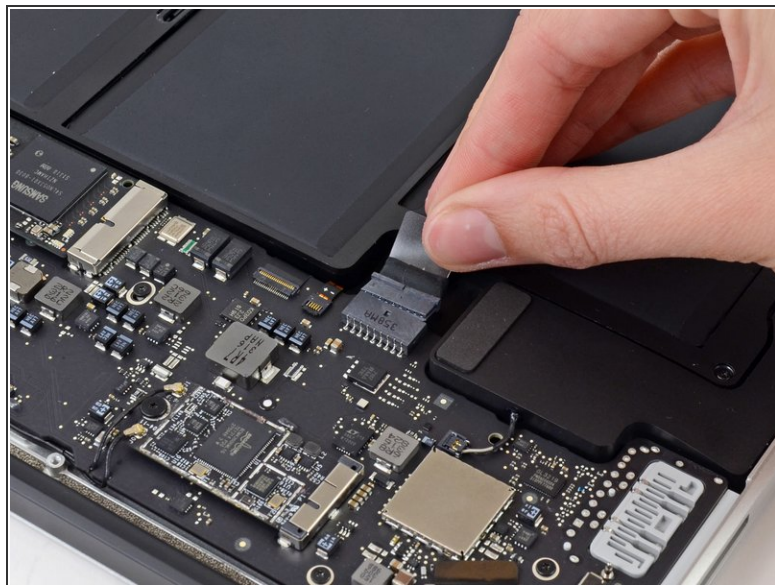
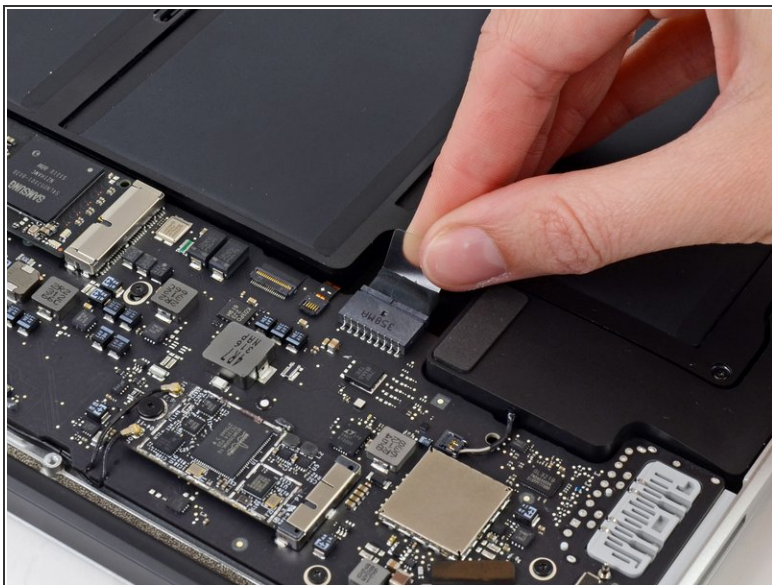


❗ 作業中に電源がオンにならないようにするには、バッテリーを外すことをお勧めします。

- バッテリーコネクタに取り付けられた透明なプラスチック製のプルタブを掴み、Airの前端に向かって引っ張り、バッテリーをロジックボードから外します。


⚠ コネクタの接続を外すときは、コネクタソケットにダメージを与えてしまう可能性があるためコネクタを上を持ち上げないでください。

手順 4 — AirPort/Bluetoothカード

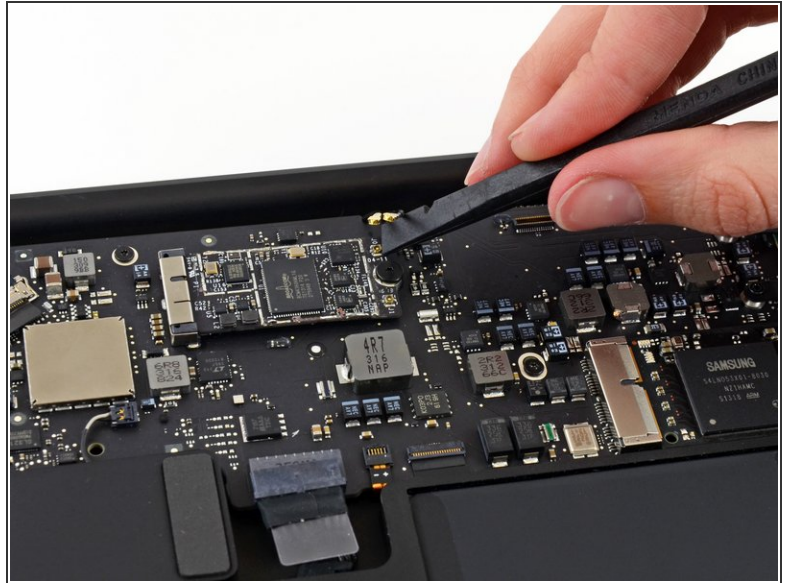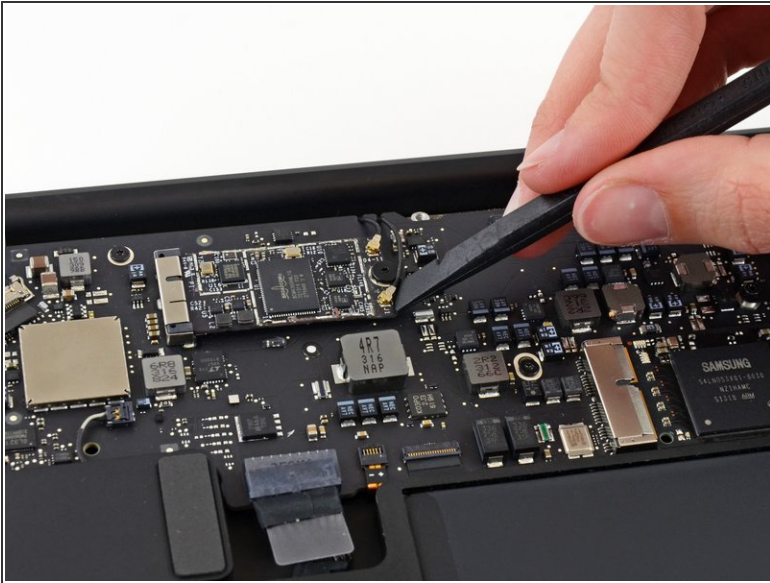



- スパッツァーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetoothカード上のソケットから、アンテナコネクター両側を跳ね上げて外します。

手順 5

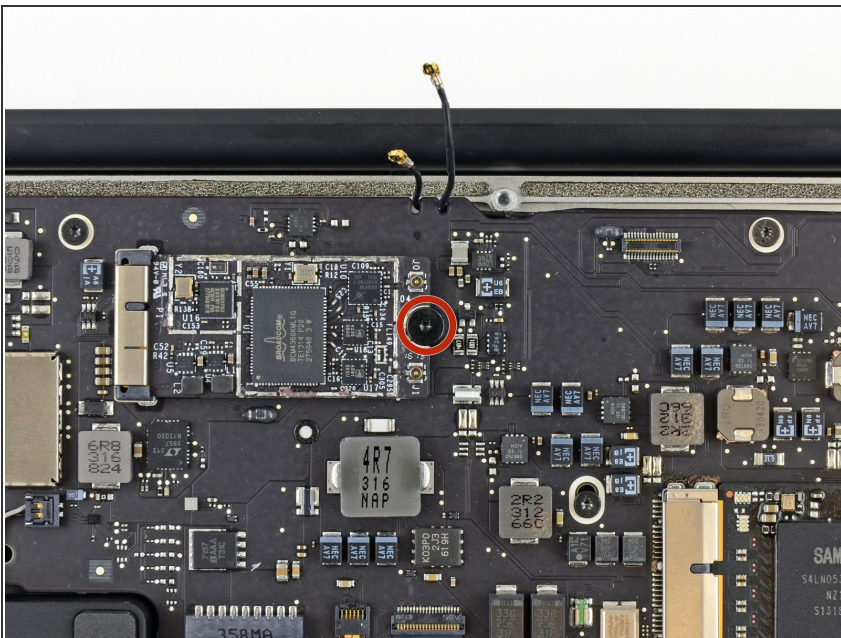

- AirPort/Bluetoothカードをロジックボードに固定している 2.9 mm T5 トルクスネジを1本外します。

手順 6

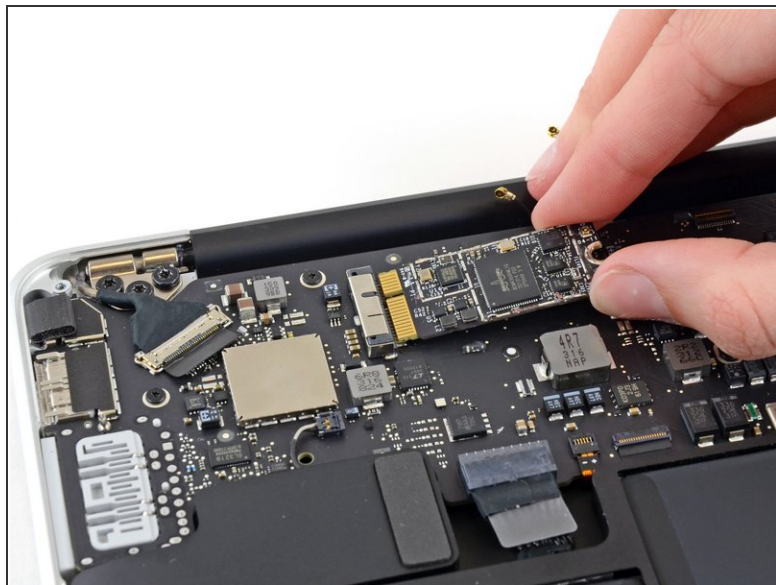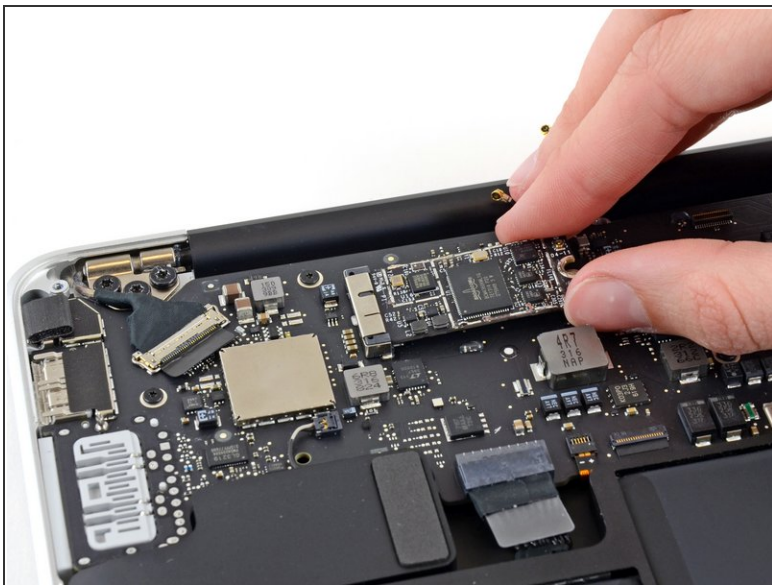

- わずかにAirPort/Bluetoothカードの先端を持ち上げて隙間を開けて、ロジックボード上のソケットからカードを引き抜きます。

⚠ ロジックボード上のソケットにダメージを与えないようにするには、AirPort/Bluetoothカード先端を持ち上げすぎないことです。

- AirPort/BluetoothカードをAirから取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。