



MacBook Air 13インチ Mid 2013 バッテリーの交換

内部必須条件。ファンを外した後、バッテリーを交換するための手順。

作成者: Walter Galan




はじめに

内部必須条件。ファンを外した後、バッテリーを交換するための手順。

🔧 ツール:

T5トルクスドライバー (1)

手順 1 — バッテリー

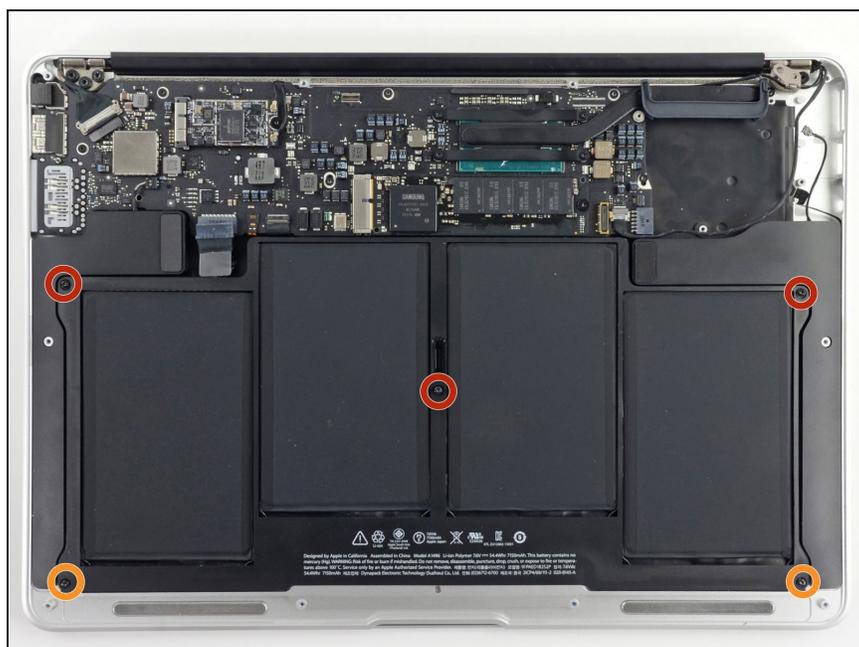

- 上部ケースにバッテリーを固定している次の5本のネジを外します。
- 6.3mm T5トルクスネジ—3本
- 2.4mm T5トルクスネジ—2本

手順 2



⚠ バッテリーを取り扱う際は、4つの露出しているリチウムイオンバッテリーセルを触ったり、握ったりしないでください。

- ロジックボード付近の端からバッテリーを持ち上げて、上部ケースより取り出します。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。