





iMac Intel 27インチ EMC 2546 RAMの交換

作成者: Andrew Optimus Goldheart

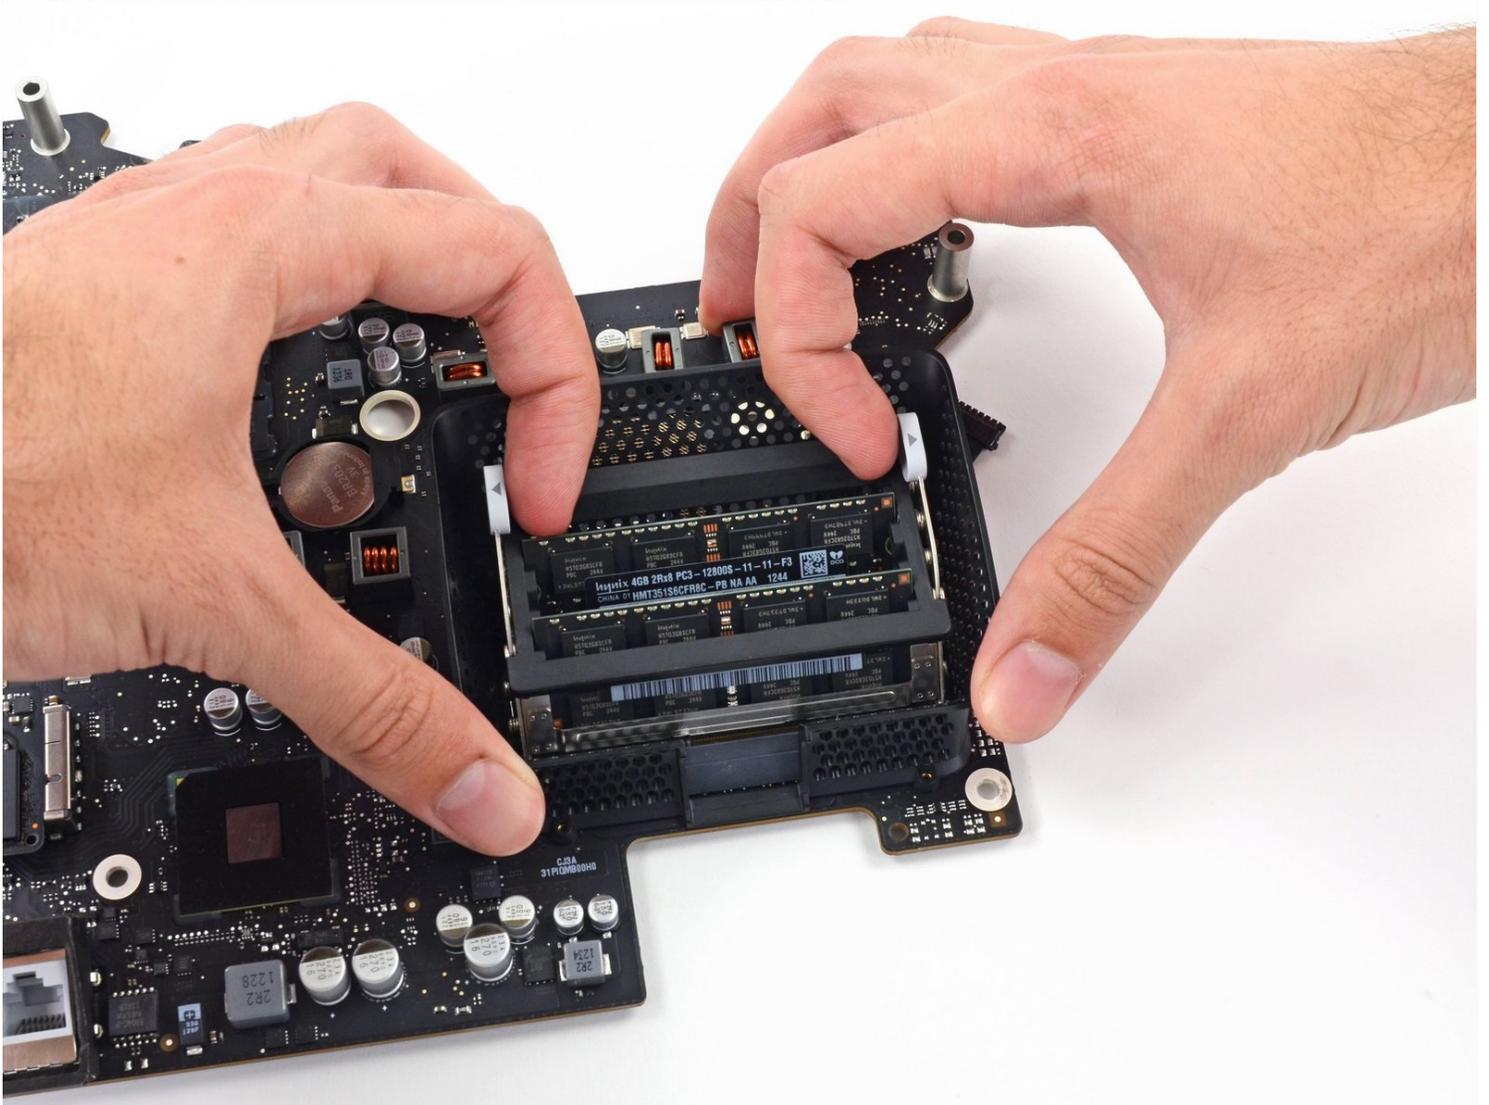


手順 1 — RAM

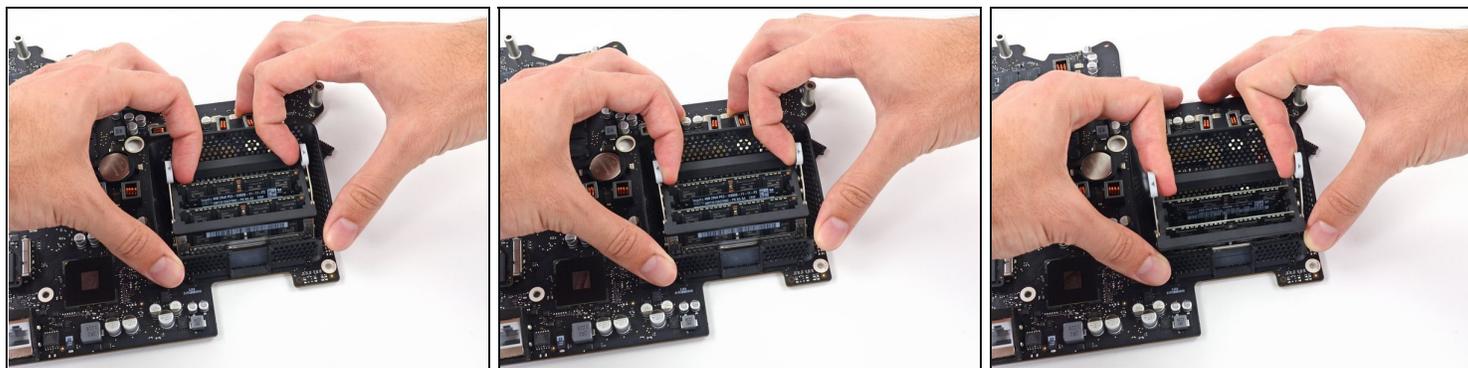

① RAMトレイは、2つのグレーのタブがロックした位置で固定されています。

- 親指もしくは人差し指を使って、タブを外側に向けて押し、RAMから離してトレイのロックを外します。
- タブを引き上げて、RAMトレイを垂直に近い位置まで回転させます。

手順 2

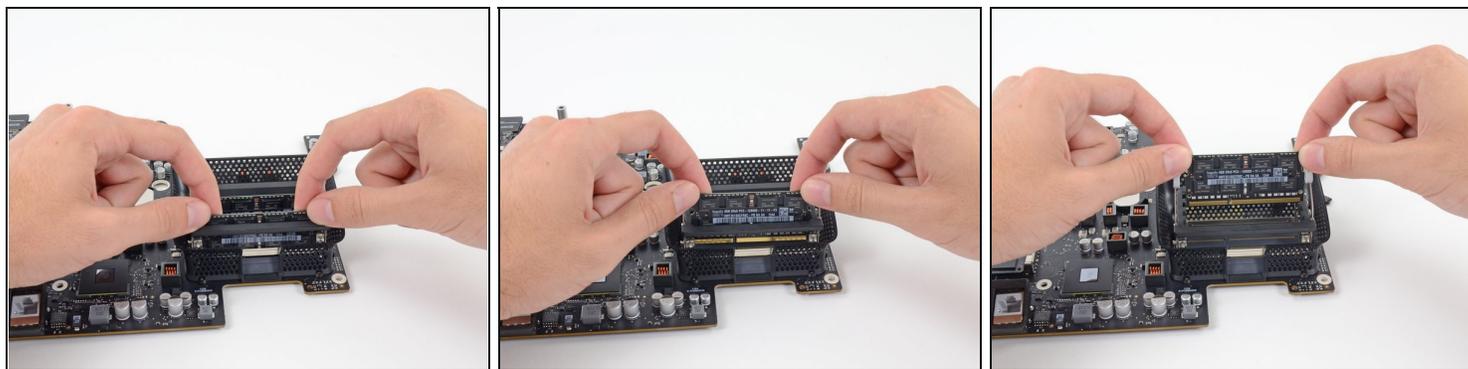

- 両手を使ってRAMスティックを掴んで外し、RAMトレイからまっすぐ引き出します。
- RAMの残りのスティックを取り出します。

★ RAMモジュールは、正しい向きにしか取り付けられないように設計されています。新しいモジュールを取り付けるときは、RAMモジュールの切り込みとソケットの切り込みが揃っているか確認してください。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

